

SPORTNOW

IN260100185V01_UK_FR_DE_ES_IT

A91-459V00



Original instructions
Instructions d'origine
Originalbetriebsanleitung
Instrucciones originales
Istruzioni originali




EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

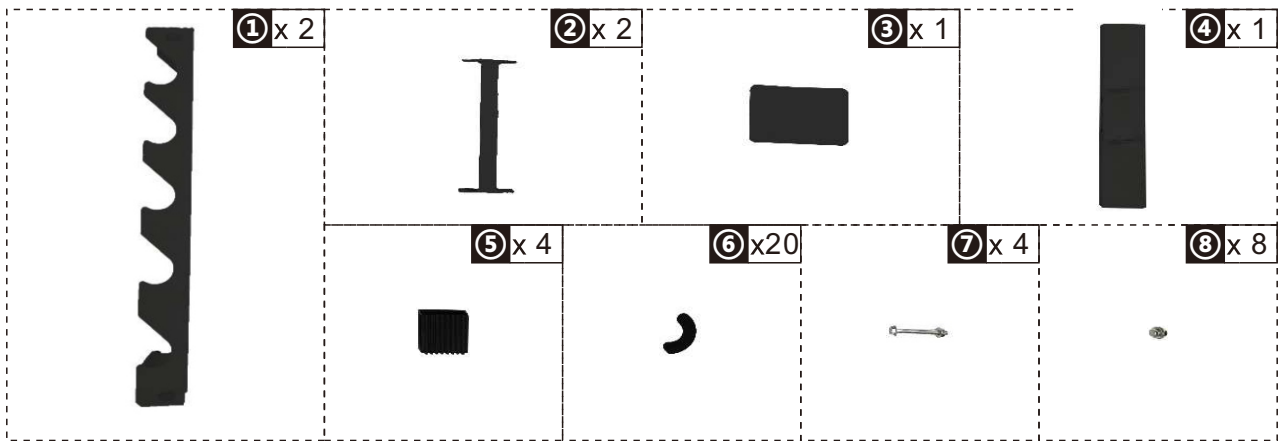

EN



Step 1. Put the plastic covers on the main brackets.



Step 2. Assemble the main brackets with connector on the top with M8 short screw, washer & nut sets.




Step 3. Assemble 2 feet tubes and connector together with M8 long screw, washer & nut sets. Then assemble brackets on the foot tubes with M8 short screw, washer & nut sets.



Step 4. Put the feet cover on the feet and tighten all the screws and nuts with tools.



Étape 1. Placez les capuchons en plastique sur les supports principaux.

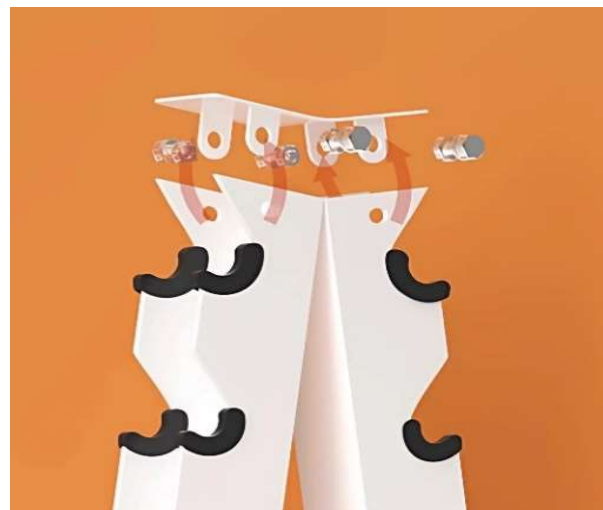

Étape 2. Assemblez les supports principaux avec le connecteur supérieur à l'aide des kits vis courtes M8, rondelles et écrous.




Étape 3. Assemblez les 2 tubes de pied et le connecteur à l'aide des kits vis longues M8, rondelles et écrous. Ensuite, assemblez les supports sur les tubes de pied à l'aide des kits vis courtes M8, rondelles et écrous.



Étape 4. Placez les capuchons de pied sur les pieds et serrez toutes les vis et écrous à l'aide d'outils.



Schritt 1. Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen auf die Hauptstützen.

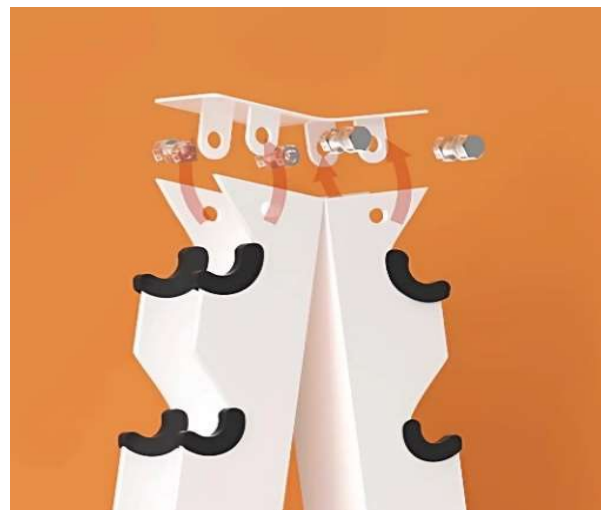

Schritt 2. Montieren Sie die Hauptstützen mit dem oberen Verbinder mithilfe der Satzteile aus kurzen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.



Schritt 3. Montieren Sie die 2 Fußrohre und den Verbinder mithilfe der Satzteile aus langen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Montieren Sie anschließend die Stützen mit den Satzteilen aus kurzen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern auf die Fußrohre.



Schritt 4. Setzen Sie die Fußabdeckungen auf die Füße und ziehen Sie alle Schrauben und Muttern mit Werkzeugen fest.



Paso 1. Coloque las cubiertas de plástico sobre los soportes principales.



Paso 2. Monte los soportes principales con el conector superior mediante los juegos de tornillos cortos M8, arandelas y tuercas.



Paso 3. Monte los 2 tubos de pie y el conector mediante los juegos de tornillos largos M8, arandelas y tuercas. A continuación, monte los soportes sobre los tubos de pie mediante los juegos de tornillos cortos M8, arandelas y tuercas.



Paso 4. Coloque las cubiertas de pie sobre los pies y apriete todas las tornillos y tuercas con herramientas.



Passo 1. Posizionare le coperture in plastica sui supporti principali.



Passo 2. Assemblare i supporti principali con il connettore superiore utilizzando i kit di viti corte M8, rondelle e dadi.



Passo 3. Assemblare i 2 tubi per i piedi e il connettore utilizzando i kit di viti lunghe M8, rondelle e dadi. Quindi, assemblare i supporti sui tubi per i piedi utilizzando i kit di viti corte M8, rondelle e dadi.



Passo 4. Posizionare le coperture per i piedi sui piedi e serrare tutte le viti e i dadi con gli strumenti.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

NN4 9FH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

