SPORTNOW

IN260100187V01_UK_FR_DE_ES_IT

A91-460V00




Original instructions
Instructions d'origine
Originalbetriebsanleitung
Instrucciones originales
Istruzioni originali



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


PARTS

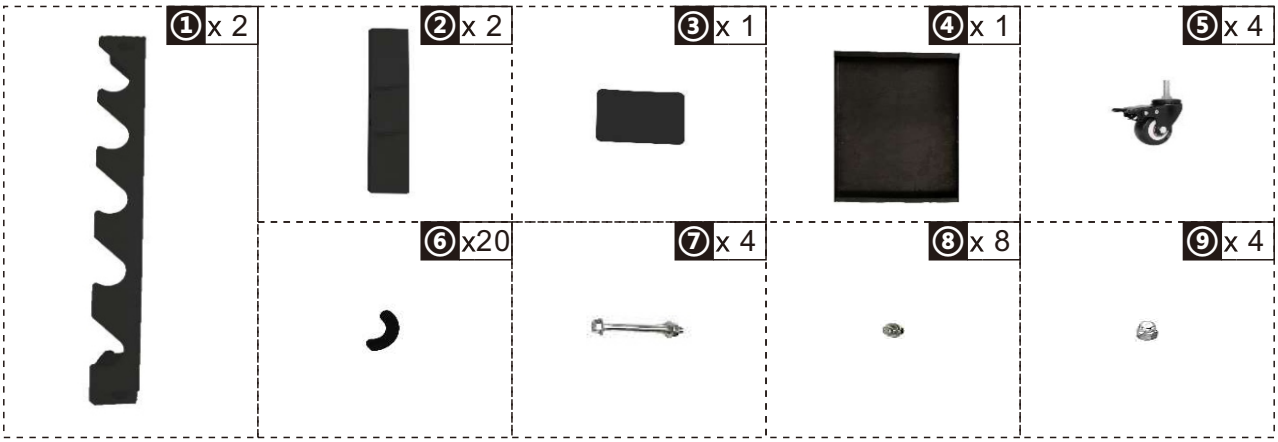


EN



Step 1. Put the plastic covers on the main brackets.

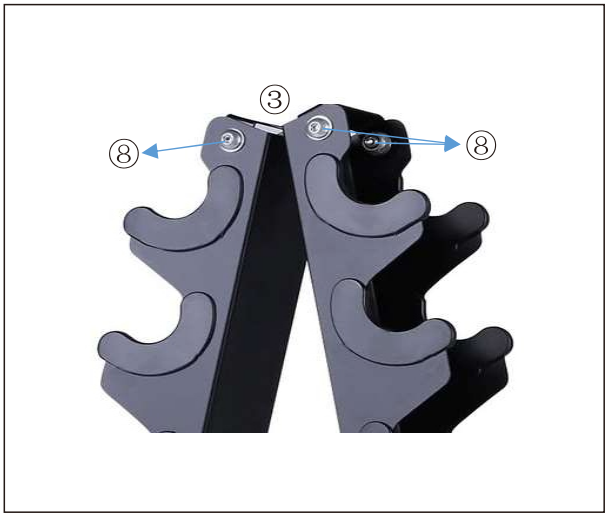

Step 2. Assemble the main brackets with connector on the top with M8 short screw, washer & nut sets.

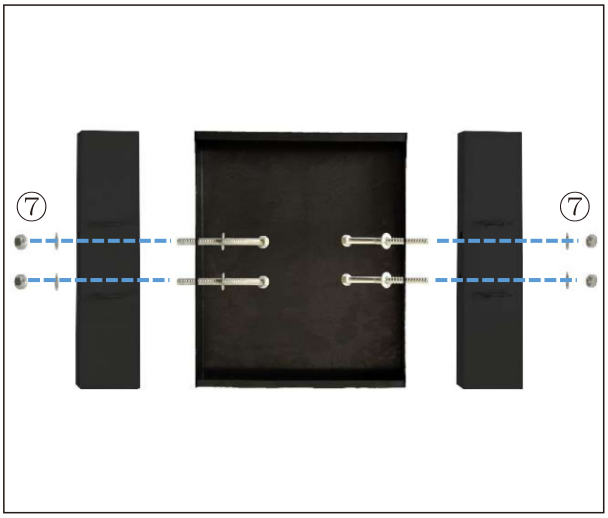


Step 3. Assemble 2 feet tubes and platform together with M8 long screw, washer & nut sets.




Step 4. Assemble brackets on the feet tubes with M8 short screw, washer & nut sets. Then assemble the universal wheels on the feet with M10 cap nuts and tighten all the screws and nuts with tools.


FR

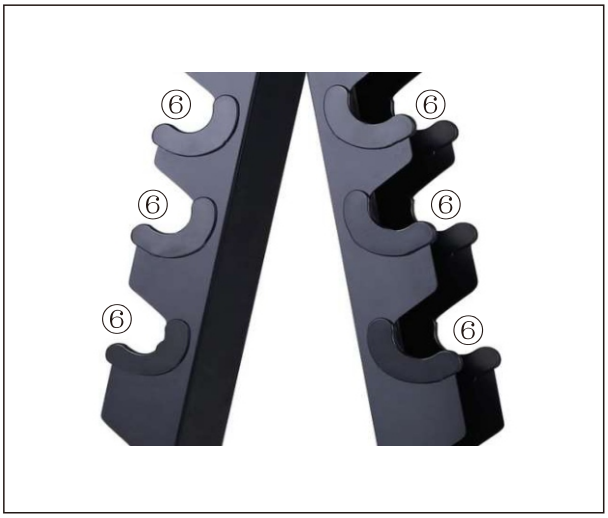

Étape 1. Placez les capuchons en plastique sur les supports principaux.

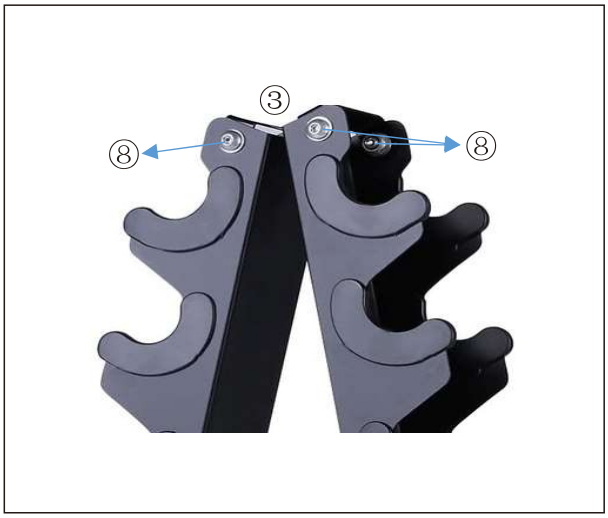

Étape 2. Assemblez les supports principaux avec le connecteur supérieur à l'aide des kits vis courtes M8, rondelles et écrous.

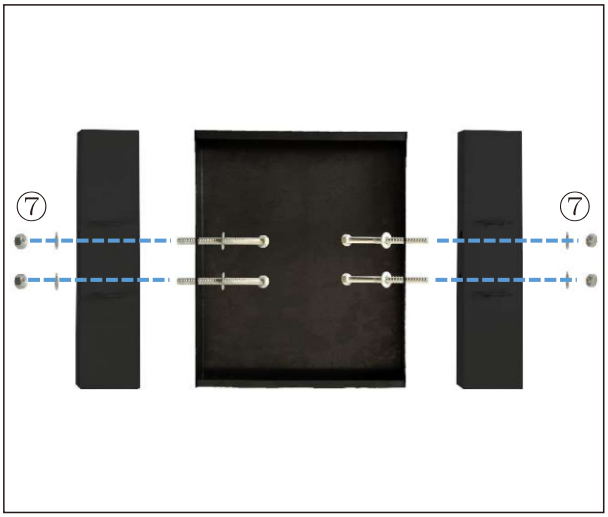


Étape 3. Assemblez les 2 tubes de pied et la plateforme à l'aide des kits composés de vis longues M8, rondelles et écrous.




Étape 4. Assemblez les supports sur les tubes de pied à l'aide des kits composés de vis courtes M8, rondelles et écrous. Ensuite, assemblez les roulettes universelles sur les pieds à l'aide d'écrous à capuchon M10, puis serrez toutes les vis et écrous à l'aide d'outils.


DE

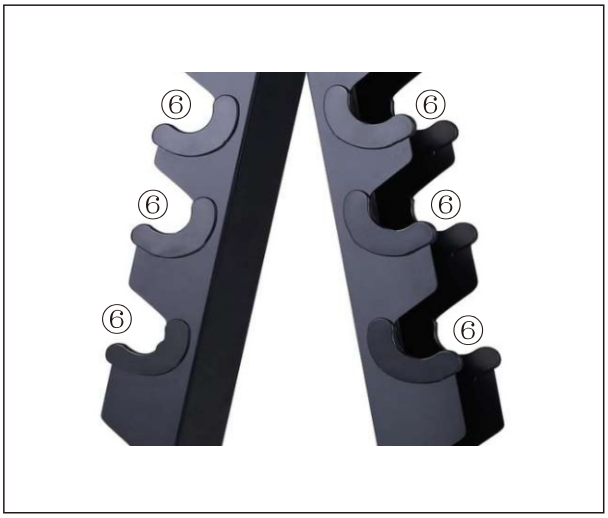

Schritt 1. Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen auf die Hauptstützen.

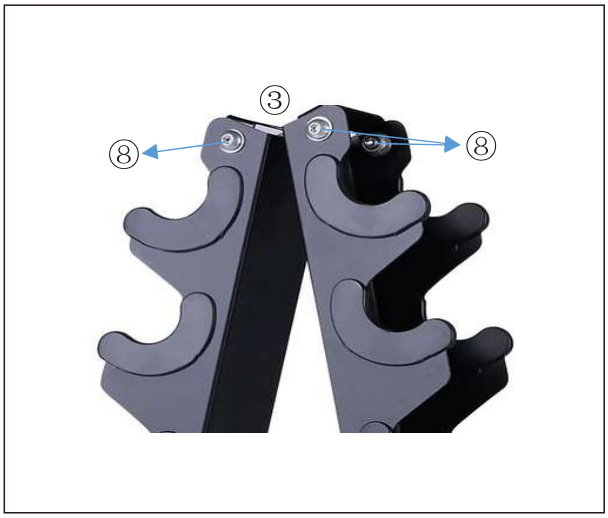

Schritt 2. Montieren Sie die Hauptstützen mit dem oberen Verbinder mithilfe der Satzteile aus kurzen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

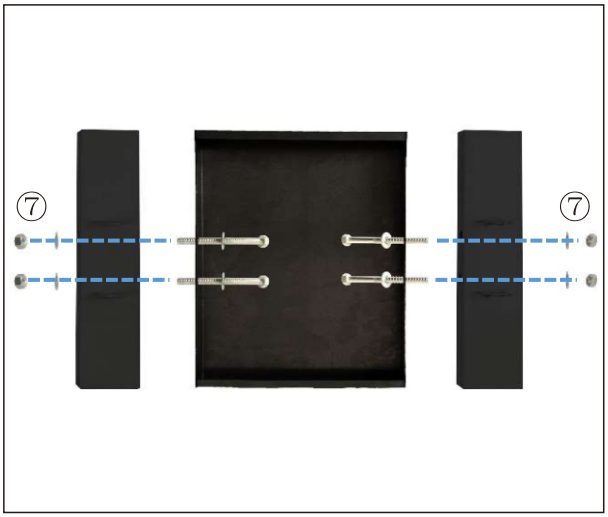


Schritt 3. Montieren Sie die 2 Fußrohre und die Plattform mithilfe der Satzteile aus langen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.




Schritt 4. Montieren Sie die Stützen mit den Satzteilen aus kurzen M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern auf die Fußrohre. Anschließend montieren Sie die Universalräder mit M10-Kappenmuttern auf die Füße und ziehen Sie alle Schrauben und Muttern mit Werkzeugen fest.


ES

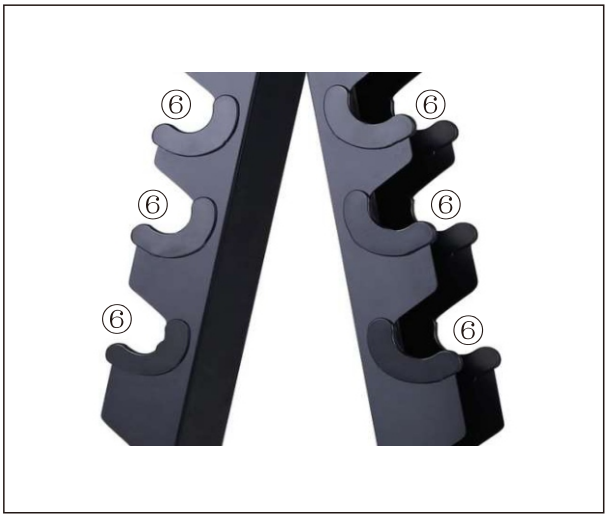

Paso 1. Coloque las cubiertas de plástico sobre los soportes principales.

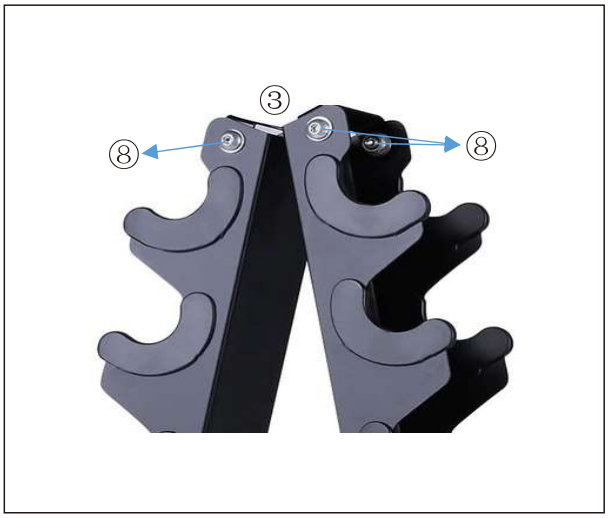

Paso 2. Monte los soportes principales con el conector superior mediante los juegos de tornillos cortos M8, arandelas y tuercas.

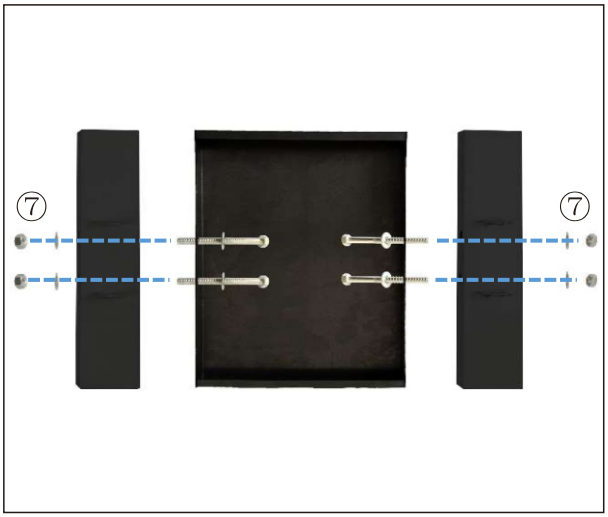


Paso 3. Monte los 2 tubos de pie y la plataforma mediante los juegos de tornillos largos M8, arandelas y tuercas.




Paso 4. Monte los soportes sobre los tubos de pie mediante los juegos de tornillos cortos M8, arandelas y tuercas. A continuación, monte las ruedas universales sobre los pies con las tuercas de tapa M10 y apriete todas las tornillos y tuercas con herramientas.


IT

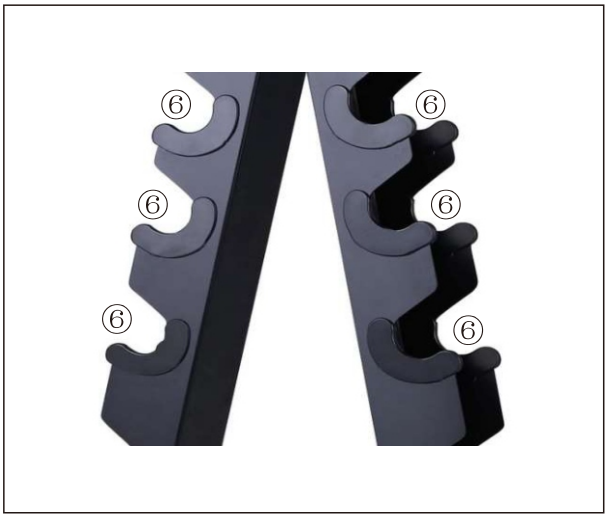

Passo 1. Posizionare le coperture in plastica sui supporti principali.

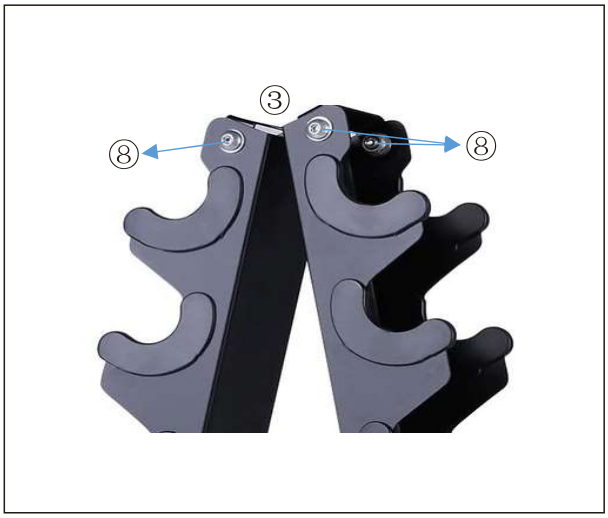

Passo 2. Assemblare i supporti principali con il connettore superiore utilizzando i kit di viti corte M8, rondelle e dadi.

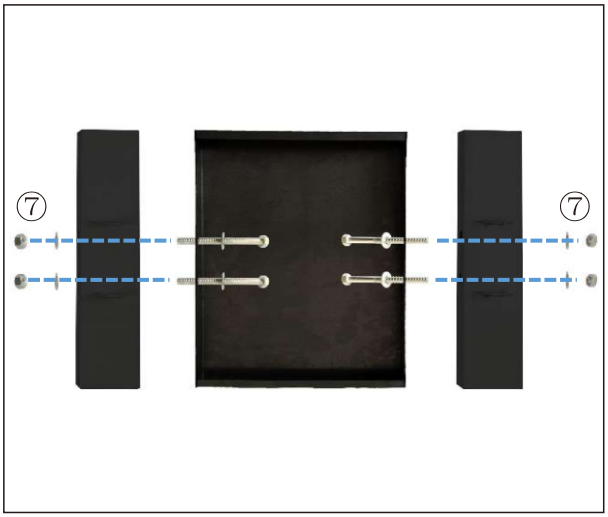

Passo 3. Assemblare i 2 tubi per i piedi e la piattaforma utilizzando i kit di viti lunghe M8, rondelle e dadi.



Passo 4. Assemblare i supporti sui tubi per i piedi utilizzando i kit di viti corte M8, rondelle e dadi. Quindi, assemblare le ruote universali sui piedi con le dadi a cappuccio M10 e serrare tutte le viti e i dadi con gli strumenti.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Aosom