

Soozier

IN260400101V01_US_CA

B20-140V00



2-In-1 Aluminum Folding Hand Truck **Chariot manuel pliable en aluminium 2 en 1**



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT

Safety

DANGER!

- ▶ Check the product before every use to make sure it is in perfect condition. Do not use the product if it is damaged in any way.
- ▶ If it does not work properly or has been damaged, have the product be checked immediately and repaired by customer service.
- ▶ Never apply a load of more than 350 kg.
- ▶ Do not continue to use the product if it is overloaded. This could lead to damage that is not immediately visible.
- ▶ Secure the load on the product so that it cannot slip or fall. Use a tensioning belt or similar if necessary.
- ▶ Use the product only on smooth, even surfaces, and not on stairways or steep slopes.
- ▶ This product is not a toy. Keep it out of the hands of children.
- ▶ Check the screw connections at regular intervals.

WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Never use the product for purposes other than those described in these instructions.
- ▶  **Risk of crushing! Be careful when folding the product.**
Take care not to pinch your fingers! Be especially careful when folding the wheels.

Specification

Material: Aluminium Alloy

Unfolded Size: 118*52*103cm(L*W*H)

Folded Size: 52*46*131cm(L*W*H)

Capacity: 250kg (trolley form)/350kg (platform truck form)

Parts List

Note: please check and ensure that the following parts and accessories are all included in your package before the assembly.

Ax1  Wheel Spindle	Bx2  Front Wheel	Cx4  Bolt(M8*55) & Nut(M8) Set 1
Dx4  Bolt(M6*45) & Nut(M6) Set 3	Ex1  Footplate	Fx2  Support Heel Block
Gx4  Washer	Hx4  Split Pin	Ix1  Truck Frame
Jx2  Lower Side Panel		


Bolt & Nut Set 2: M8 Bolts for T-slot & M8 Prevailing Torque Type Hexagon Nut.

Assembly Instructions


Note:

- Take care of safety and avoid injuries during the assembly.
- A wrench and a pliers can be helpful during the assembly.


Footplate & U-Bend Assembly

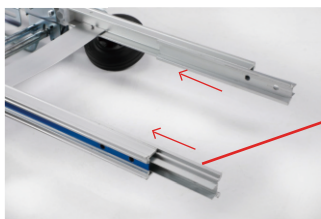


Step 1: Slide each support heel block into each of the 2 truck frame legs, making sure to slide in the correct direction as shown.

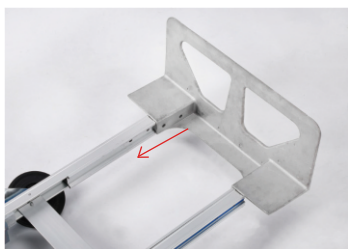


Step 2: Insert the footplate into the 2 truck frame legs by firmly sliding the foot-plate into the grooves of the support heel blocks.

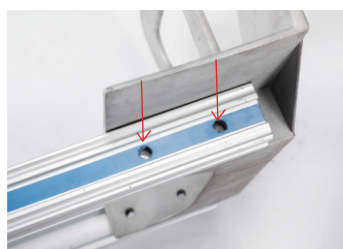

Step 3: Align each 2 holes in the truck frame leg, the support heel block, and the footplate as shown.

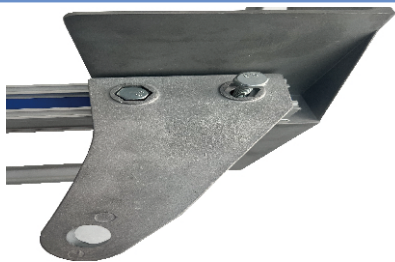

Step 4: Respectively place each lower side panel on the outside of the truck frame legs, and align the holes in the truck frame leg, the lower side panel, the support heel block, and the footplate.

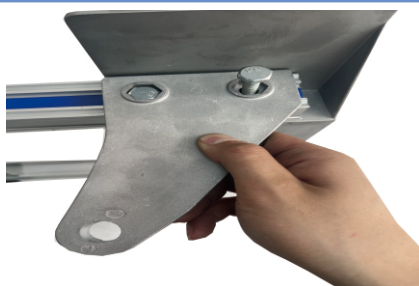

Step 5: Secure the lower side panels, support heel blocks and the footplate with bolts (Bolt & Nut Set 1) screwed into the holes aligned.

Front Wheel Assembly




Step 6: Flip the truck frame to its back, horizontally insert the wheel spindle into the holes in the lower side panels, making sure the holes in the spindle line up with the notches in the lower side panels.



Step 7: Insert the washers into the wheel spindle ends and insert the split pins into the holes in the wheel spindle to secure both wheel spindle ends.



Step 8: Insert the 2 front wheels into the wheel spindle, put a washer on each wheel spindle end, and insert the 2 remaining split pins into the holes in both wheel spindle ends.

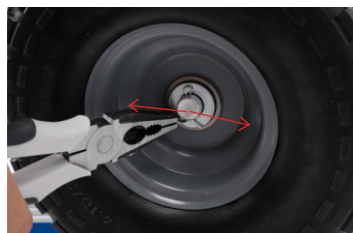


Step 9: Split all the split pins inserted into the wheel spindle to secure the wheel spindle and the front wheels.

Truck Handles Assembly



Step 10: Align the holes of the handles and the bend steel tube, and secure with the bolt and nut set 3.

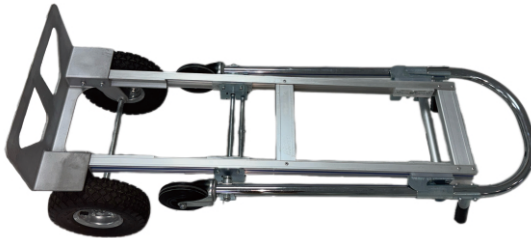

The assembly is completed.

Sécurité

DANGER !

- ▶ Vérifiez l'état parfait du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- ▶ En cas de dysfonctionnement ou de dommage, faites immédiatement vérifier et réparer le produit par le service client.
- ▶ Ne jamais dépasser une charge de 350 kg.
- ▶ Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de surcharge, ce qui pourrait causer des dommages non immédiatement visibles.
- ▶ Fixez la charge sur le produit pour éviter tout glissement ou chute. Utilisez une sangle de tension ou équivalent si nécessaire.
- ▶ Utilisez le produit uniquement sur des surfaces lisses et planes, pas sur des escaliers ou des pentes raides.
- ▶ Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
- ▶ Vérifiez régulièrement les connexions des vis.

ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !

- ▶ N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles décrites dans ces instructions.
- ▶  **Risque de pincement ! Faites attention lors du pliage du produit.**
Ne pas pincer les doigts ! Soyez particulièrement prudent lors du pliage des roues.

Spécifications

Matériau : Alliage d'aluminium

Dimensions déplié : 118 × 52 × 103 cm (L × l × H)

Dimensions plié : 52 × 46 × 131 cm (L × l × H)

Capacité : 250 kg (forme chariot) / 350 kg (forme plateforme)

Liste des pièces

Remarque : Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces et accessoires ci-dessous sont présents dans l’emballage.

Ax1  Axe de roue	Bx2  Roue avant	Cx4  Jeu 1 : Boulon (M8×55) & écrou (M8)
Dx4  Jeu 3 : Boulon (M6×45) & écrou (M6)	Ex1  Plaque de pied	Fx2  Butée de support arrière
Gx4  Rondelle	Hx4  Goupille fendue	Ix1  Cadre du chariot
Jx2  Panneau latéral inférieur		


Jeu 2 de boulons et écrous : Boulons M8 pour rainure en T & écrou hexagonal à couple permanent M8.

Instructions de montage


Remarque :

- Respectez les consignes de sécurité pour éviter toute blessure pendant le montage.
- Une clé et une pince peuvent être utiles pour le montage.


Montage de la plaque de pied et du coude en U

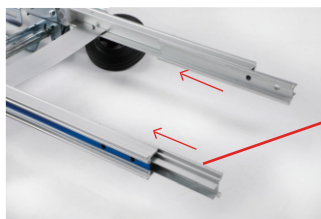

Étape 1: Enfilez chaque butée de support arrière dans chacune des 2 pattes du cadre du chariot, en respectant le sens indiqué.

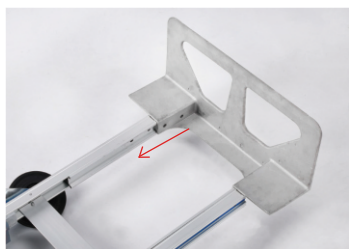


Étape 2: Insérez la plaque de pied dans les 2 pattes du cadre en l'enfonçant fermement dans les rainures des butées de support.

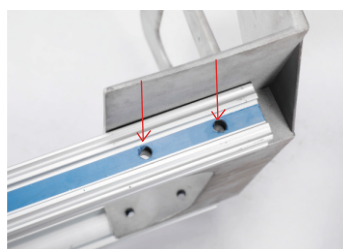

Étape 3: Alignez les 2 trous de chaque patte du cadre, de la butée de support et de la plaque de pied comme indiqué.



Étape 4: Placez chaque panneau latéral inférieur à l'extérieur des pattes du cadre, puis alignez les trous du cadre, du panneau latéral inférieur, de la butée de support et de la plaque de pied.

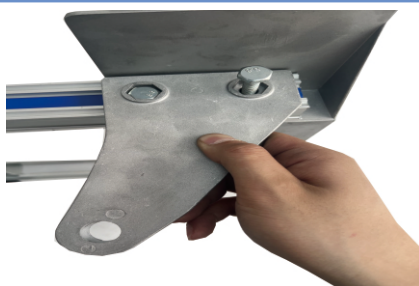

Étape 5: Fixez les panneaux latéraux inférieurs, les butées de support et la plaque de pied à l'aide des boulons (Jeu 1) vissés dans les trous alignés.

Montage des roues avant




Étape 6: Retournez le cadre du chariot, insérez horizontalement l'axe de roue dans les trous des panneaux latéraux inférieurs, en vérifiant que les trous de l'axe correspondent aux encoches des panneaux.



Étape 7: Placez des rondelles aux extrémités de l'axe de roue, puis insérez des goupilles fendues dans les trous de l'axe pour bloquer les deux extrémités.



Étape 8: Montez les 2 roues avant sur l'axe de roue, ajoutez une rondelle à chaque extrémité, puis insérez les 2 goupilles fendues restantes dans les trous des deux extrémités.

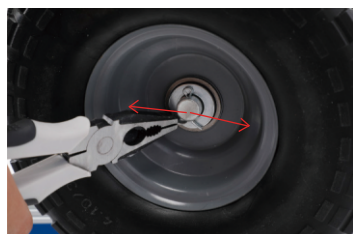

Étape 9: Écartez toutes les goupilles fendues insérées dans l'axe pour sécuriser l'axe et les roues avant.

Montage des poignées du chariot



Étape 10: Alignez les trous des poignées et du tube métallique coudé, puis fixez-les à l'aide du Jeu 3 de boulons et écrous.



Le montage est terminé.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

