

US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN260400155V02

D06-303V00

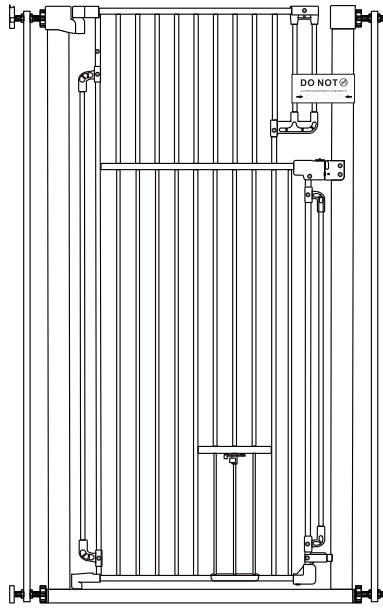



EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**


IT_ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**


EN

1 WHAT'S IN THE BOX

PARTS

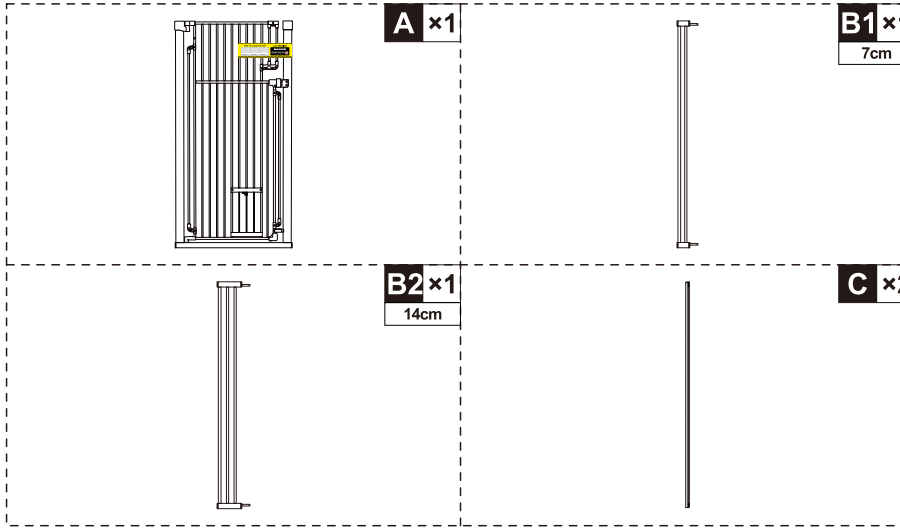


HARDWARE

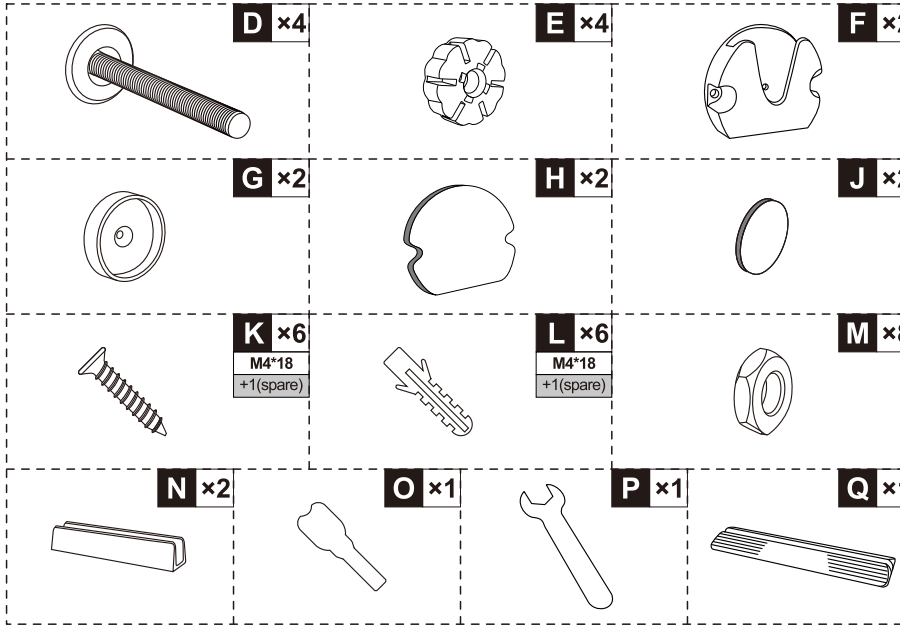

2 INSTALLATION

STEP 1 Measure opening width

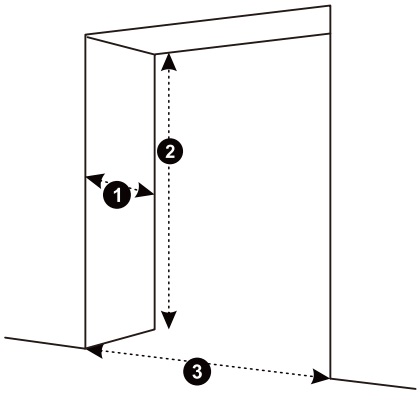


1. Determine the installation contact surface: the width should be greater than 6cm.
2. Determine installation height: The height must be higher than 135cm before installation.
3. Determine the installation width: not less than 80cm, and if it is greater than 87cm additional extension pieces need to be added.

According to the opening size you measured, select the extension you need. See the step 2 section before assembling.


STEP 2 Select extension (Width Options)

1.

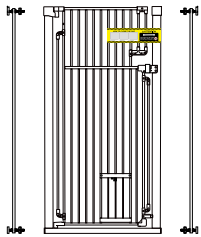


Main product
80~87cm

2.

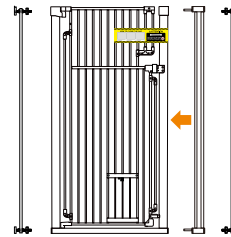


Main product + 7cm
87~94cm

3.

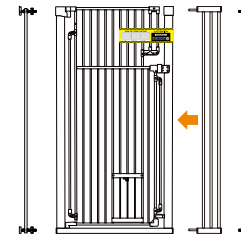

Main product + 14cm
94~101cm

4.

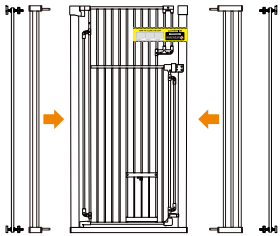


7cm + Main product + 14cm
101~108cm

Note: The large the number of extensions and the wider the expansion, the overall stability strength of the guardrail will be reduced, for your maximum safety, it is recommended to use the hardware installation.


STEP 3 Assemble Extensions

Install accessories A、B1、B2.

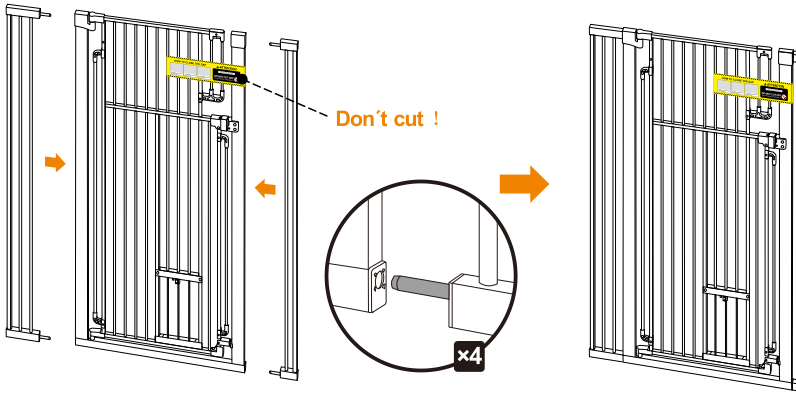

NEVER install all extensions on the same side of the door.


STEP 4 Reinforced Slots

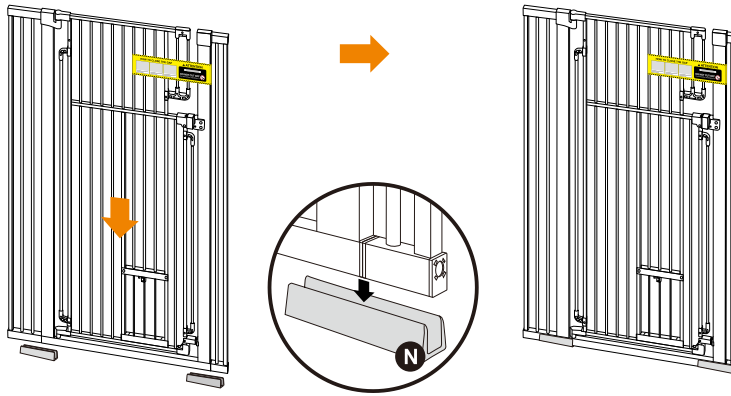

Note: The more extensions, the lower the stability of the product. For your safety, please use the reinforced slot (N).

PS. If installing with a width between 80~87cm, please skip step 3 and 4.

STEP 5 Assemble kick plate

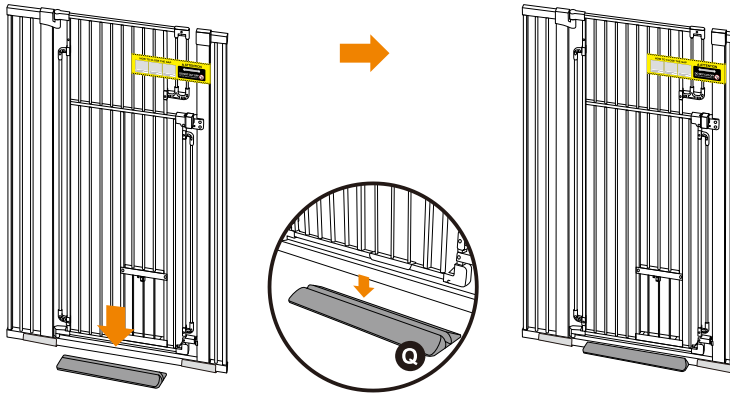


STEP 6 Choose the installation method

Depending on the use scenario and needs, different installation options are available:
A. Pressure-mounted installation (for areas with low safety hazard potential)
STEP 7 to 9 & STEP 12.
B. Hardware-mounted (screws) installation (for stairs or areas with high safety hazard potential)
STEP 7 to 12.

STEP 7 Assembled Bolts and Square tube

Upper Bolts


Install accessories C、D、E、F、(H)、M

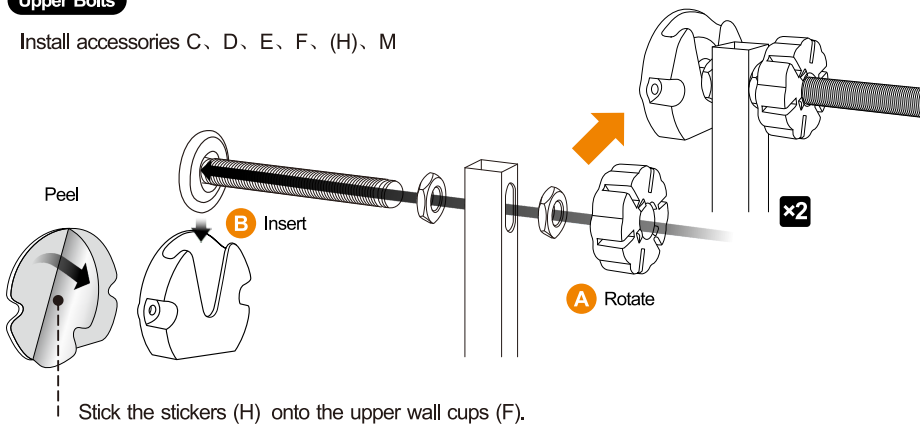

Stick the stickers (H) onto the upper wall cups (F).

Lower Bolts


Install accessories C、D、E、G、(J)、M

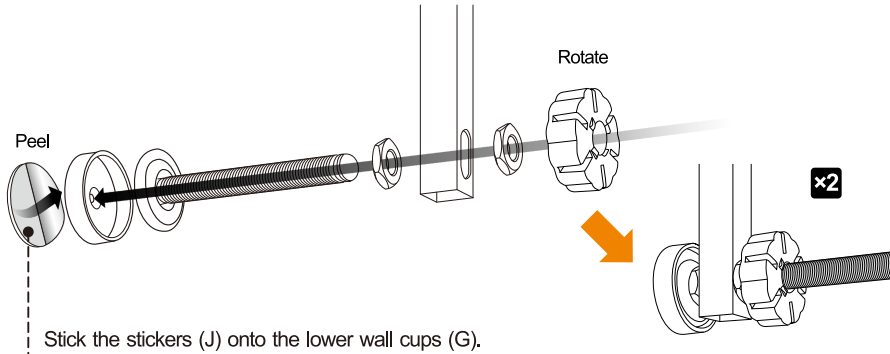

Stick the stickers (J) onto the lower wall cups (G).

P.S. Hardware-mounted installation doesn't require stickers(H&J).

STEP 8 Insert the bolts

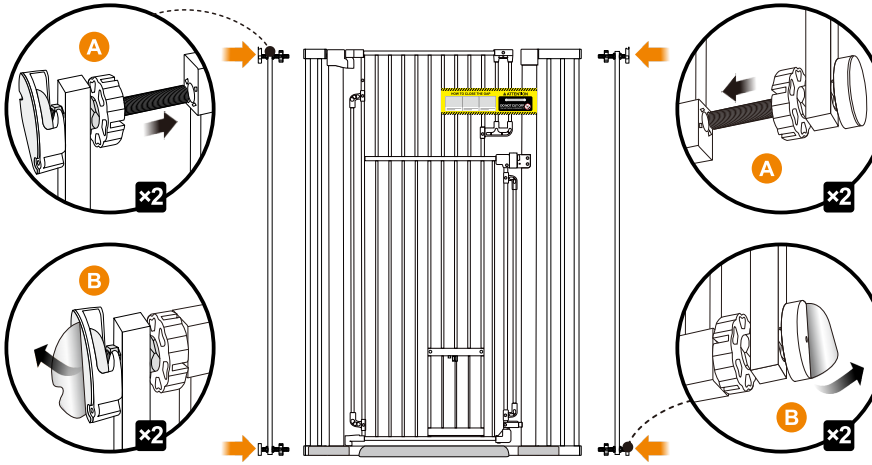


P.S. For hardware-mounted installation, skip step B.

It is normal for the bolts be loose, as the holes are not threaded.

EN

STEP 9 Tighten the bolts


9.1 Tighten Lower Bolts

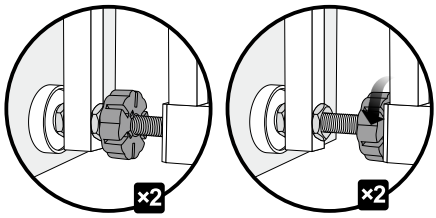


Pull out the bolts on both sides at equal distances, make sure the left and right gaps between the product and the wall are consistent, and the product still is completely upright (not skewed).

Note: Adjust the lower bolts firstly, then the upper.


9.2 Tighten Upper Bolts

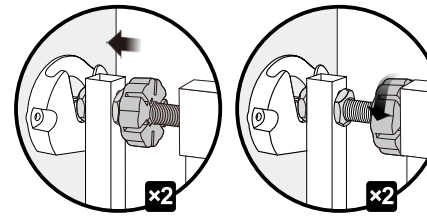

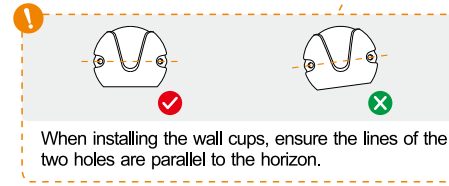

When installing the wall cups, ensure the lines of the two holes are parallel to the horizon.

P.S. Pressure-mounted installation continue with STEP 9.3 、 9.4 and STEP 12, and see STEP 10 to STEP 12 for Hardware-mounted installation.

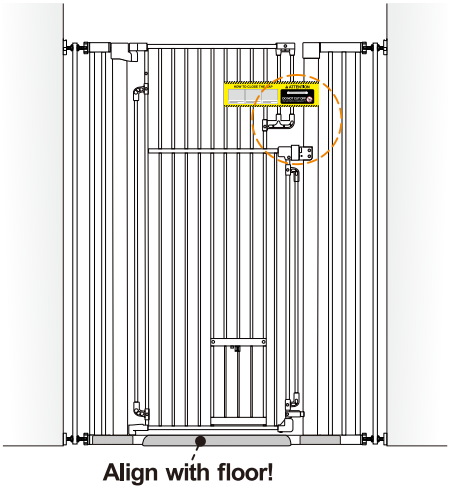



9.3


Cut off the strap and remove the foam pearl cotton from the locking head.



9.4

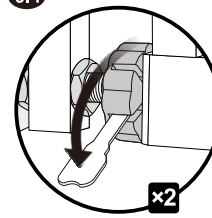

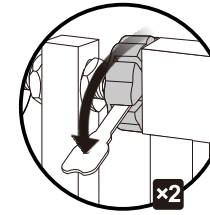

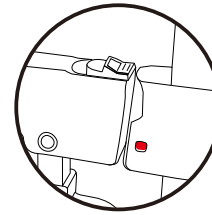


Continue turning the bolt with the wrench (O).First tighten the lower bolt until it stops moving, then tighten the upper bolt until the side indicator on the lock changes from green to red.

EN


STEP 10 Mounted the wall cups

10.1 Mark the positions

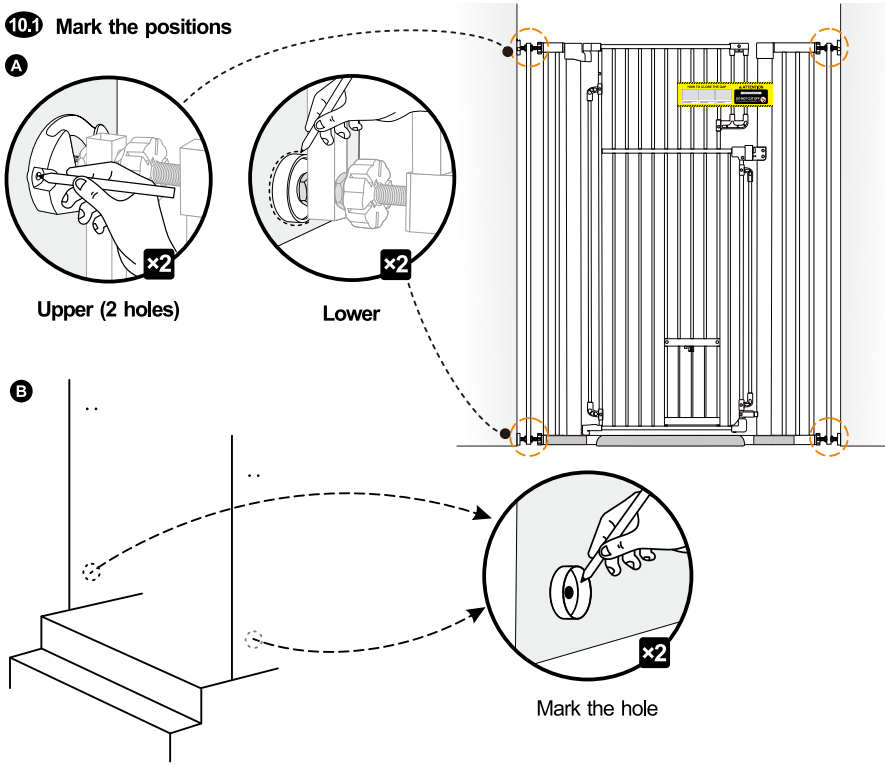

Remove the product. Then hold the lower wall cup(G) in position and mark the center with a pencil.

10.2 Drill mounting holes

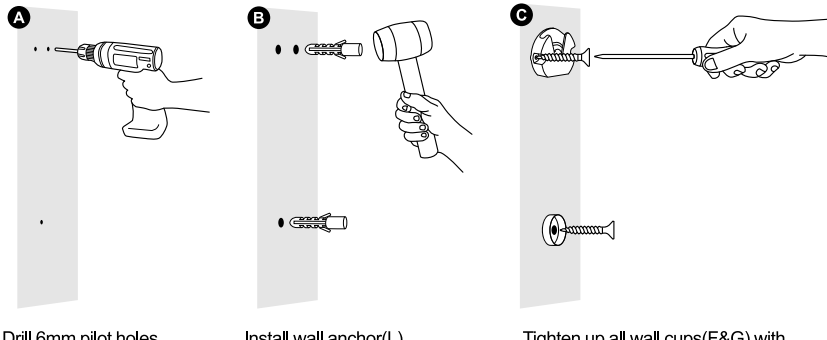


Drill 6mm pilot holes.

Install wall anchor(L).


Tighten up all wall cups(F&G) with screws(K).

STEP 11 Insert and tighten the bolts

11.1 Upper Bolts

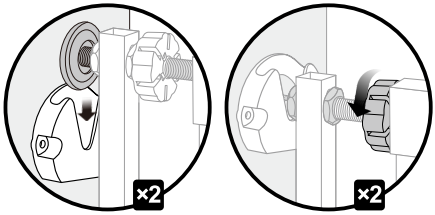


11.2 Lower Bolts

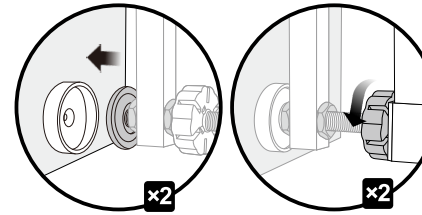

Pull out the bolts on both sides at equal distances, make sure the left and right gaps between the product and the wall are consistent, and the product still is completely upright (not skewed).

Note: Adjust the lower bolts firstly, then the upper.

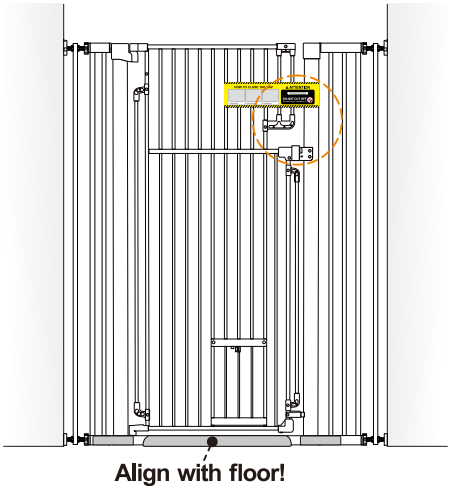



11.3

Cut off the strap and remove the foam pearl cotton from the locking head.



11.4

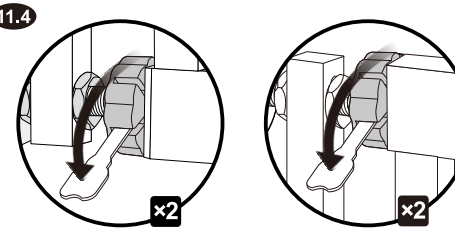

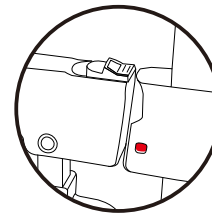


Continue turning the bolt with the wrench (O).First tighten the lower bolt until it stops moving, then tighten the upper bolt until the side indicator on the lock changes from green to red.

STEP 12 Adjust the spacing between the square tubes to complete the installation

P.S. To prevent pets from passing through narrow gaps, the spacing between the square tubes must be adjusted.


12.1 Adjust the upper spacing

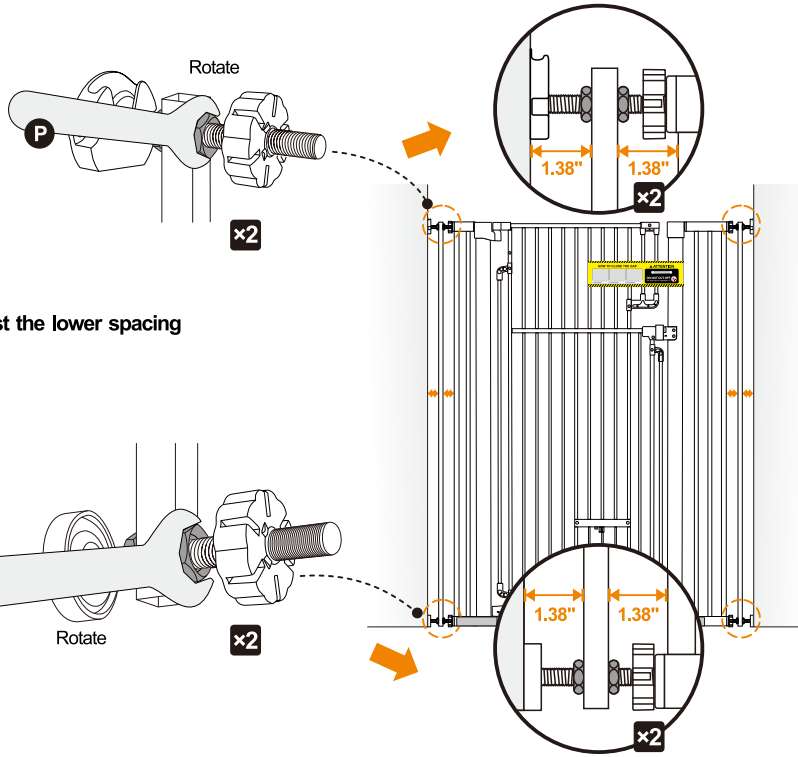


12.2 Adjust the lower spacing

Rotate the nuts on both sides to adjust the square tubes. Ensure the gaps between the square tubes and the wall, as well as between the square tubes and the product tubes, are 1.38 inches.

3 OPERATION

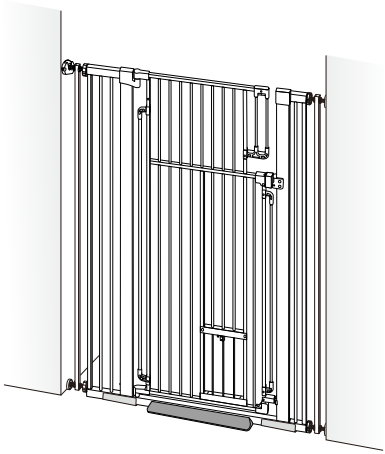


1. Lock & Unlock

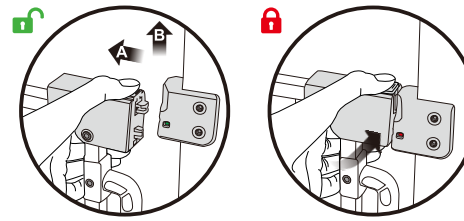

Pull back the button and lift up to open the door.

Close the door manually.

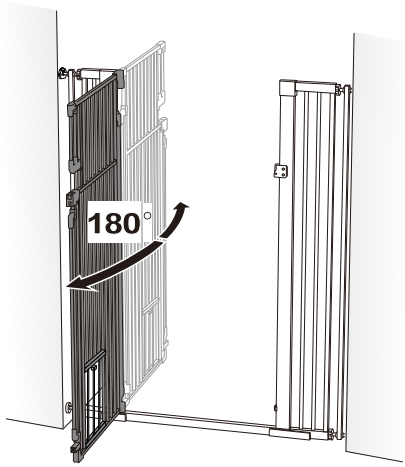


2. Greater than 90° keep opening.


3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Simply use a soft damp cloth to wipe the product, and dry it after cleaning.
- Do not use chemical or abrasive cleaners.
- Do not use if any part is BROKEN, TORN, OR MISSING.


4 ERROR SITUATION

Examples 1: Increased Tripping Hazard. Pets could escape from the bottom.

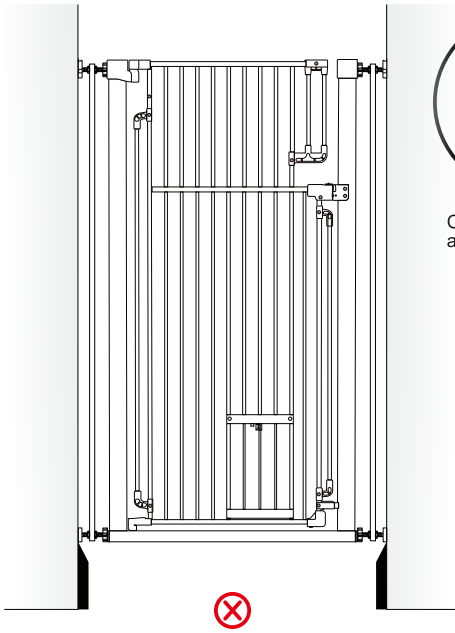

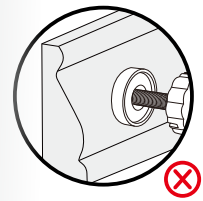



Curved baseboards are not compatible.

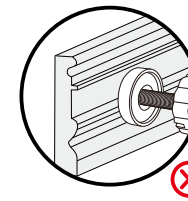

Baseboards with complex,intricate profiles and little contact areas are not compatible.

Examples 2: Product tilt.

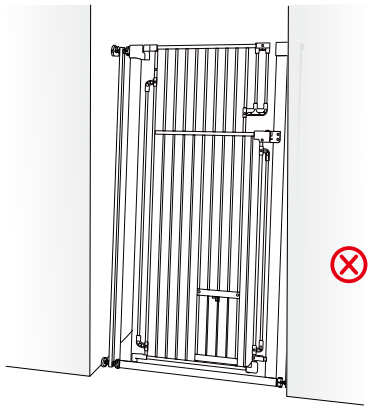


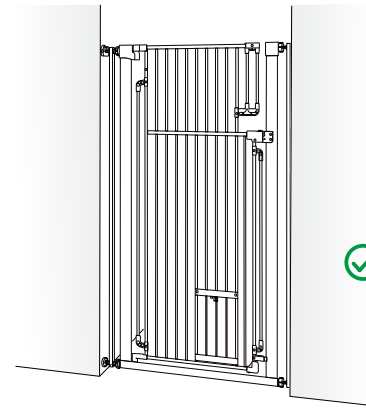


DE

1 WAS IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TEILE

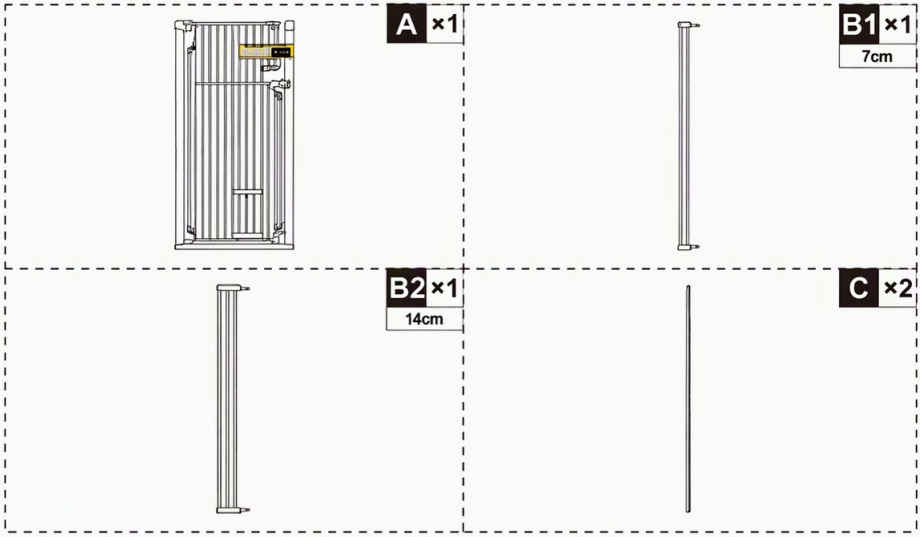


BESCHLÄGE

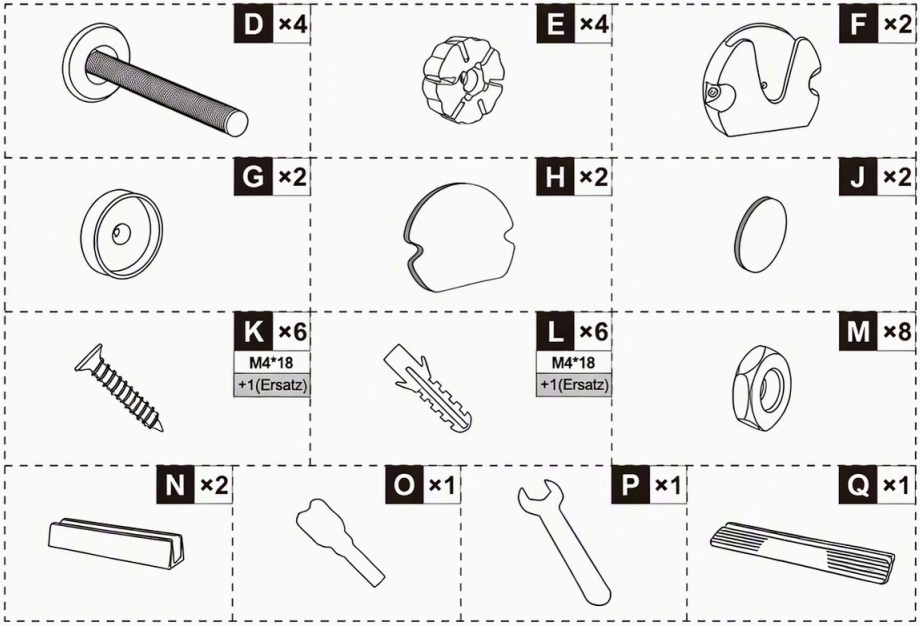

DE

2 INSTALLATION

SCHRITT 1 Öffnungsbreite messen

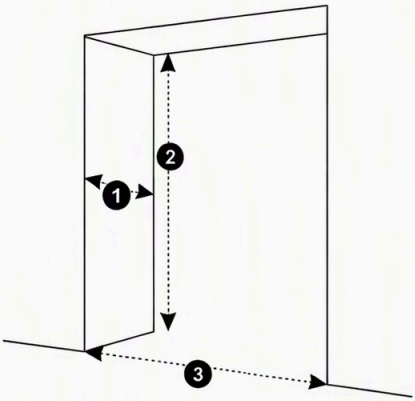


1. Bestimmen Sie die Einbau-Kontaktfläche: Die Breite muss größer als 6 cm sein.
2. Bestimmen Sie die Einbauhöhe: Die Höhe muss vor der Installation größer als 135 cm sein.
3. Bestimmen Sie die Einbaubreite: mindestens 80 cm, und wenn sie größer als 87 cm ist, müssen zusätzliche Verlängerungsteile werden.

Wählen Sie je nach der von Ihnen gemessenen Öffnungsgröße die erforderliche Verlängerung aus. Siehe Abschnitt Schritt 2 vor der Montage.

SCHRITT 2 Verlängerung auswählen (Breitenoptionen)

1.

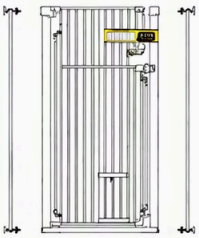

Hauptprodukt
80~87cm

2.




Hauptprodukt + 7cm
87~94cm

3.



Hauptprodukt + 14cm
94~101cm

4.

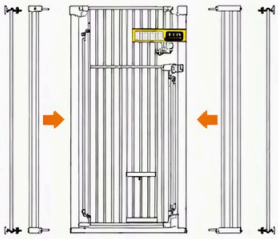


7cm + Hauptprodukt + 14cm
101~108cm

Hinweis: Je größer die Anzahl der Verlängerungen und je größer die Erweiterung, desto geringer wird die Gesamtstabilität und -festigkeit des Schutzgitters. Für maximale Sicherheit wird die Installation mit Beschlagteilen empfohlen.

DE


SCHRITT 3 Erweiterungen montieren

Zubehörteile A, B1, B2 montieren.

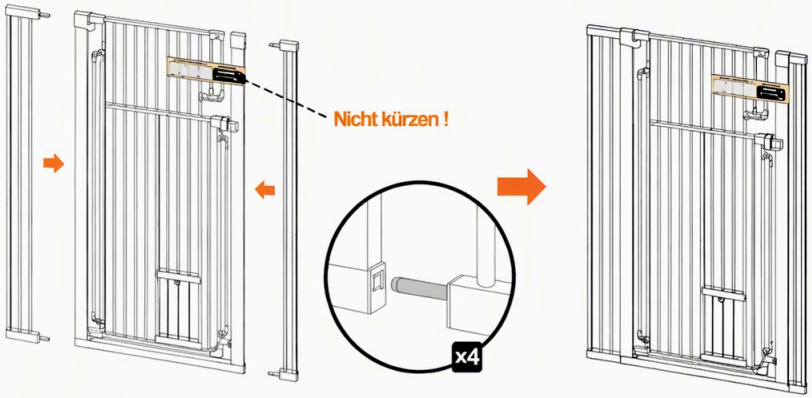

Montieren Sie NIEMALS alle Erweiterungen auf derselben Seite der Tür.

SCHRITT 4 Verstärkte Stege

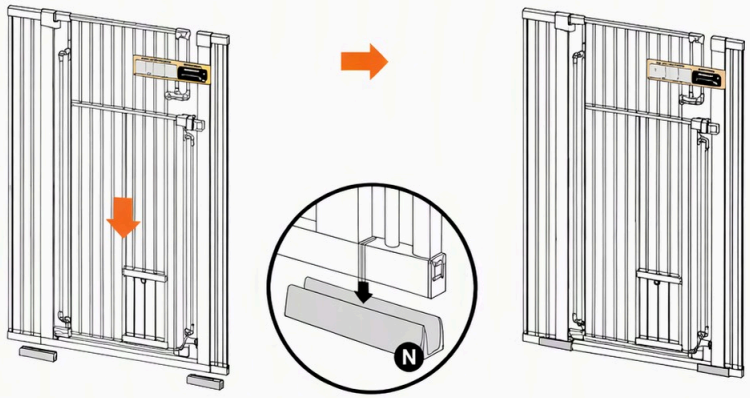


Hinweis: Je mehr Erweiterungen Sie montieren, desto geringer ist die Stabliität des Produkts. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit den verstärkten Steg (N).

PS: Bei einer Montagebreite zwischen 80~87cm überspringen Sie bitte Schritt 3 und 4.

DE

SCHRITT 5 Trittplatte montieren

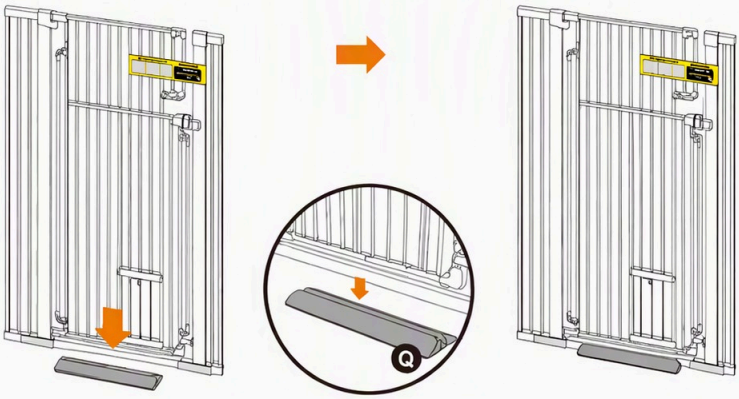

SCHRITT 6 Installationsmethode wählen

Je nach Einsatzszenario und Bedarf stehen verschiedene Installationsoptionen zur Verfügung:


A. Druckmontage (für Bereiche mit geringem Sicherheitsrisikopotenzial)
SCHRITT 7 bis 9 und SCHRITT 12.

B. Verschraubte Installation (Schrauben) (für Treppen oder Bereiche mit hohem Sicherheitsrisikopotenzial)
SCHRITT 7 bis 12.

SCHRITT 7 Schrauben und Vierkantrohr montieren

Obere Schrauben

Montieren Sie die Zubehörteile C, D, E, F, (H), M

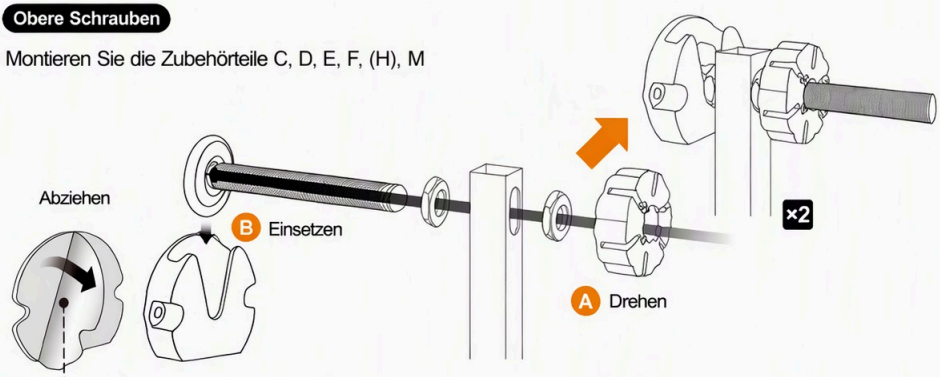


Kleben Sie die Aufkleber (H) auf die oberen Wandhalterungen (F).

DE

Untere Bolzen


Installieren Sie das Zubehöir C, D, E, G, (J), M.

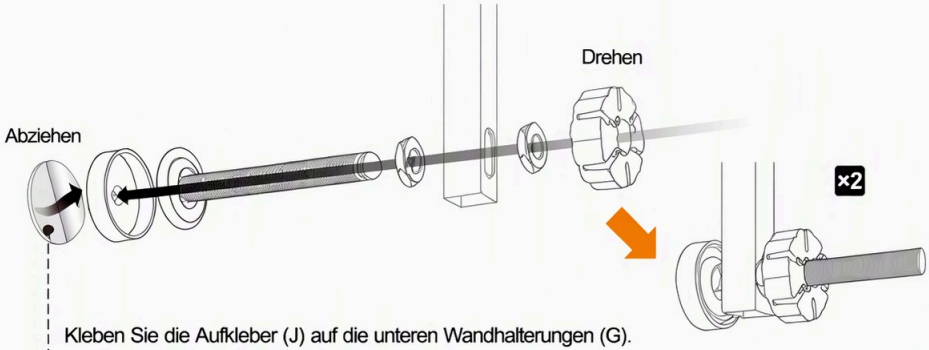

Kleben Sie die Aufkleber (J) auf die unteren Wandhalterungen (G).

Hinweis: Bei hardwaremoniterter Installation sind keine Aufkleber (H & J) erforderllich.

SCHRITT 8 Setzen Sie die Bolzen ein

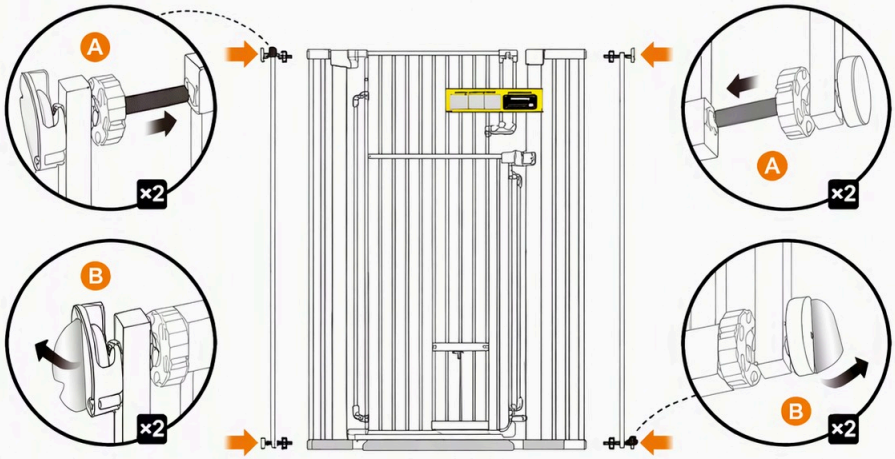


Hinweis: Bei hardwaremouniterter Installation überspringen Sie Schritt B.

Es ist normal, dass die Bolzen locker sind, da die Löcher nicht gewindegeschnitten sind.

DE

SCHRITT 9 Ziehen Sie die Schrauben fest


9.1 Untere Schrauben festziehen

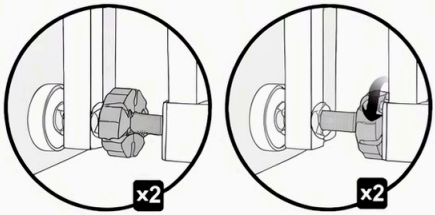

Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten gleichmäßig heraus, achten Sie darauf, dass die linken und rechten Abstände zwischen dem Produkt und der Wand konsistent sind und das Produkt vollständig senkrecht steht (nicht schief).

Hinweis: Stellen Sie zuerst die unteren Schrauben ein, dann die oberen.


9.2 Obere Schrauben festziehen

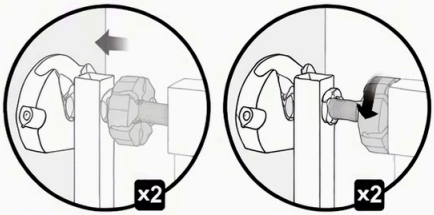



Achten Sie bei der Montage der Wandhalterungen darauf, dass die Linien der beiden Locher parallel zum Horizont verlaufen.

Hinweis: Bei druckmontierter Installation fahren Sie mit SCHRITT 9.3, 9.4 und SCHRITT 12 fort, und siehe SCHRITT 10 bis SCHRITT 12 für die hardwaremontierte Installation.

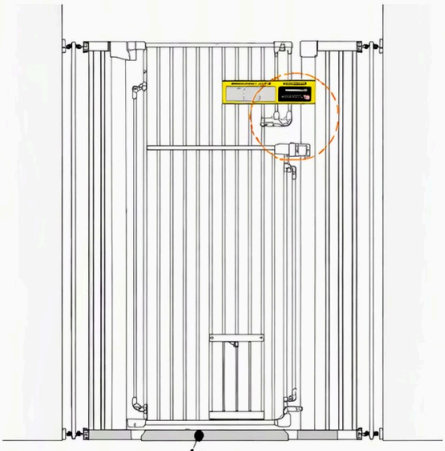


Am Boden ausirichten!


9.3

Schneiden Sie den Riemen durch und entfernen Sie das Schaumstoff-Perlenbaumwollmaterial vom Verriegelungskopf.



9.4

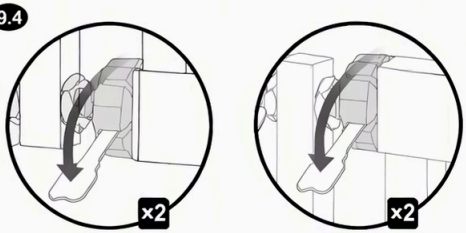

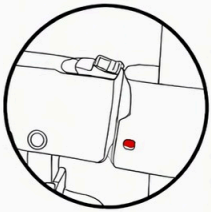


Drehen Sie die Schraube weiter mit dem Schraubenschlüssel (O). Ziehen Sie zuerst die untere Schraube fest, bis sie sich nicht mehr bewegt, und ziehen Sie dann die obere Schraube fest, bis die seitliche Anzeige an dem Schloss von grün auf rot wechselt.

DE


SCHRITT 10 Wandhalterungen montieren

10.1 Positionen markieren

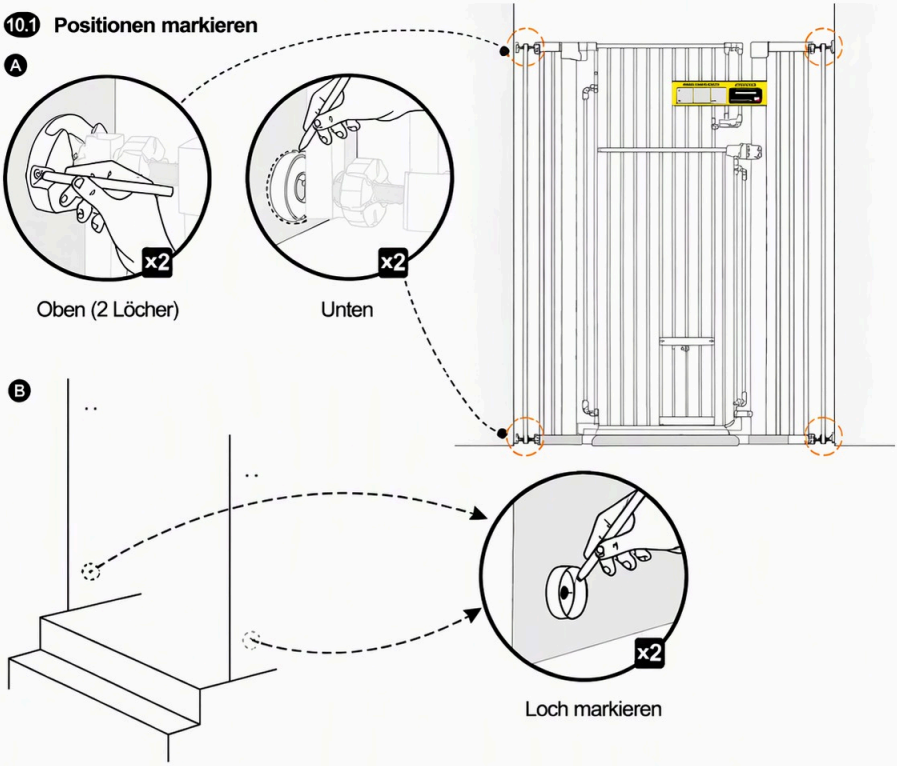

Entfernen Sie das Produkt. Halten Sie dann die untere Wandhalterung (G) in Position und markieren Sie die Mitte mit einem Bleistift.


10.2 Befestigungslöcher bohren

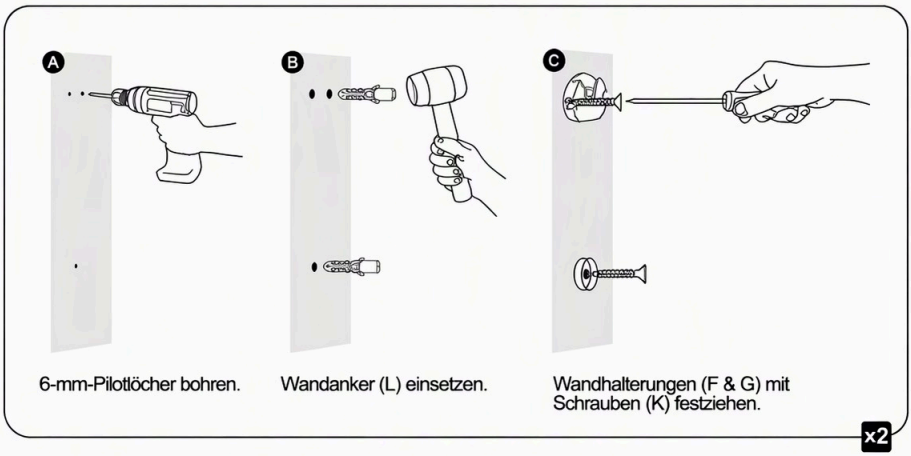


DE

SCHRITT 11 Bolzen einsetzen und festziehen

11.1 Obere Bolzen

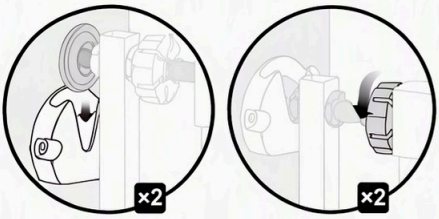


11.2 Untere Bolzen

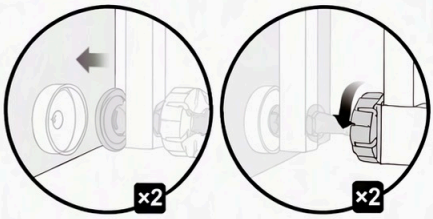

Ziehen Sie die Bolzen auf beiden Seiten gleichmäßig heraus, stellen Sie sicher, dass der linke und rechte Abstand zwischen dem Produkt und der Wand gleich ist und das Produkt vollständig aufrecht steht (nicht schief).

Hinweis: Stellen Sie zuerst die unteren Bolzen ein, dann die oberen.

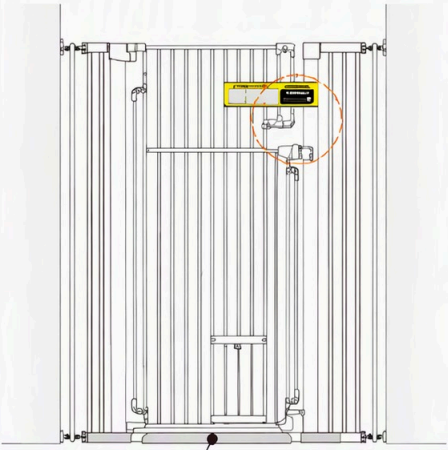



11.3

Schneiden Sie den Gurt durch und entfernen Sie das Schaumstoff-Perlenbaumwollstück vom Verriegelungskopf.



11.4

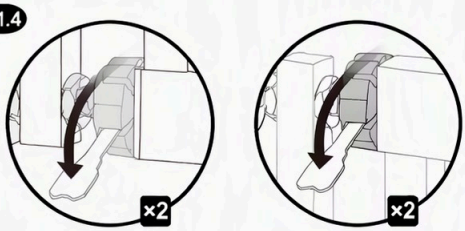

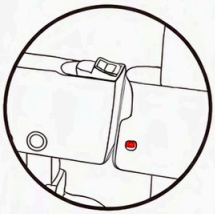


Drehen Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel (O) weiter. Ziehen Sie zuerst den unteren Bolzen fest, bis er nicht mehr beweglich ist, dann ziehen Sie den oberen Bolzen fest, bis sich die Seitenanzeige an der Verriegelung von Grün auf Rot ändert.

DE

SCHRITT 12 Passen Sie den Abstand zwischen den Vierkantrohren an, um die Installation abzuschließen

HINWEIS: Um zu verhindern, dass Haustiere durch schmale Öffnungen hindurchschlüpfen können, muss der Abstand zwischen den Vierkantrohren angepasst weerden.

12.1 Passen Sie den oberen Abstand an

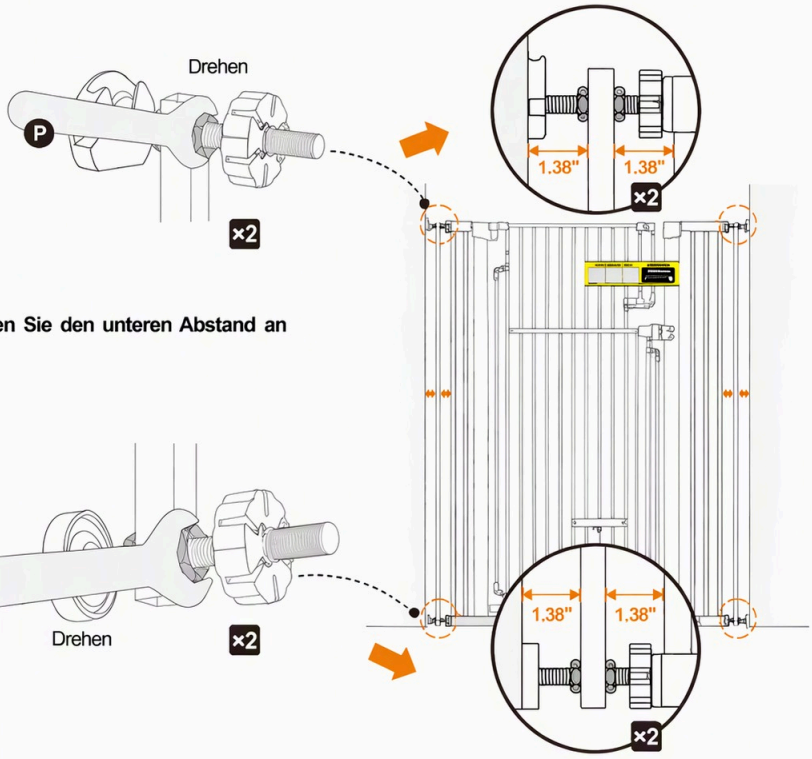

12.2 Passen Sie den unteren Abstand an


Drehen Sie die Muttern auf beiden Seiten, um die Vierkantrohre anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die Abstände zwischen den Vierkantrohren und der Wand sowie zwischen den Vierkantrohren und den Produktrohren 1,38 Zoll betragen.

DE

3 BEDIENUNG




1. Verriegeln und Entriegeln

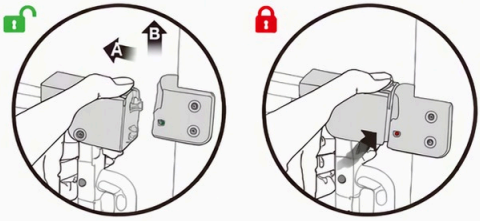

Drücken Sie die Taste zurück und heben Sie sie an, um die Tür zu öffnen.

Schließen Sie die Tür manuell.

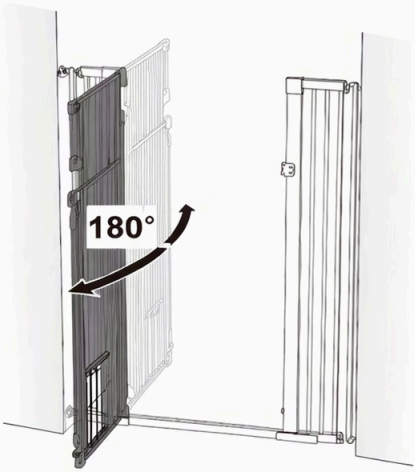

2. Weiter als 90° geöffnet halten.


3. REINIGUNG UND WARTUNG


•Verwenden Sie einfach ein weiches, feuchtes Tuch, um das Produkt zu reinigen, und trocknen Sie es nach dem Reinigen ab.
•Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
•Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile KAPUTT, ZERRISSEN ODER FEHLEN.

DE


4 FEHLER SITUATION

Beispiele 1: Erhöhte Kippgefahr. Haustiere könnten unten entkommen.

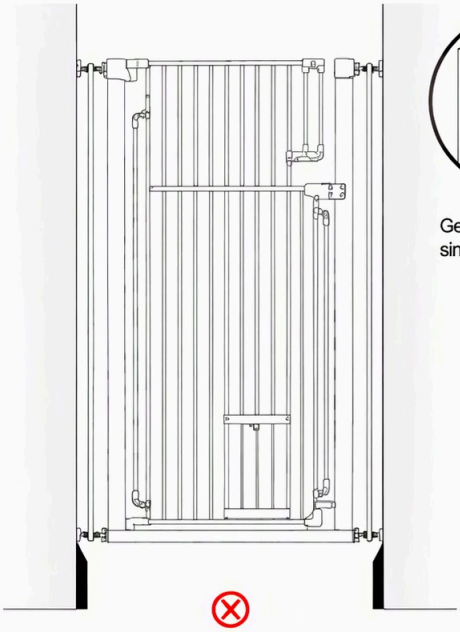

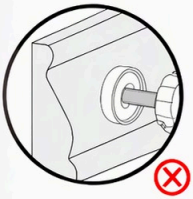

Gebogene Sockelleisten sind nicht kompatibel.

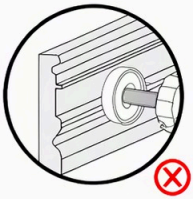

Sockelleisten mit komplexen Profilen und kleinen Kontaktflächen sind nicht kompatibel.

Beispiele 2: Produkt kippt.







FR

1 CONTENU DE LA BOÎTE

PIÈCES

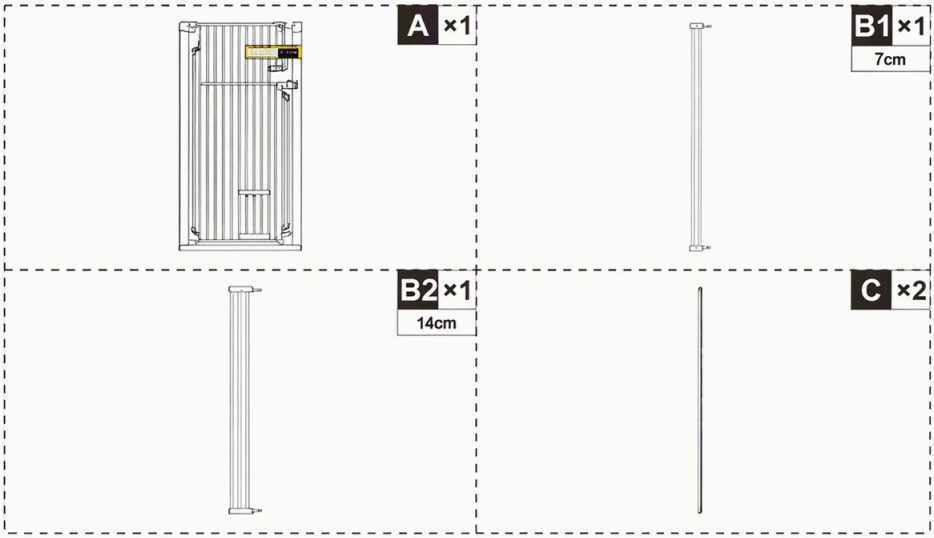


QUINCAILLERIE

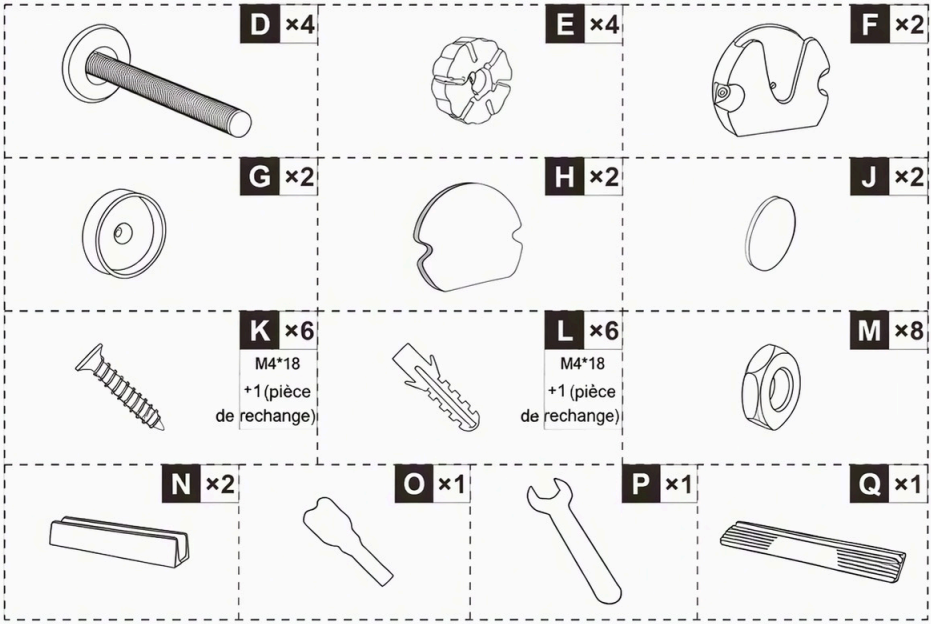

2 INSTALLATION

ÉTAPE 1 Mesurer la largeur de l'ouverture

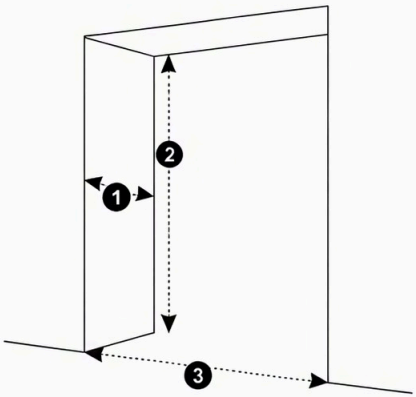


1. Déterminer la surface de contact de l'installation : la largeur doit être supérieure à 6 cm.
2. Déterminer la hauteur d'installation : la hauteur doit être supérieure à 135 cm avant l'installation.
3. Déterminer la largeur d'installation : pas inférieure à 80 cm, et si elle est supérieure à 87 cm, des pièces d'extension supplémentaires doivent être ajoutées.

En fonction de la largeur de l'ouverture que vous avez mesurée, sélectionnez l'extension dont vous avez besoin. Reportez-vous à la section étape 2 avant l'assemblage.

ÉTAPE 2 Sélectionner l'extension (options de largeur)


1.

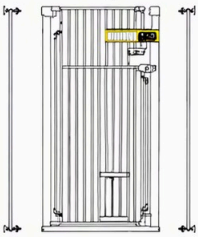

Produit principal

80~87cm


2.

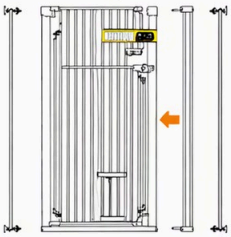

Produit principal + 7 cm

87~94cm


3.

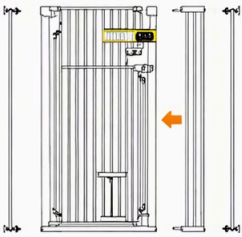

Produit principal + 14 cm

94~101cm

4.

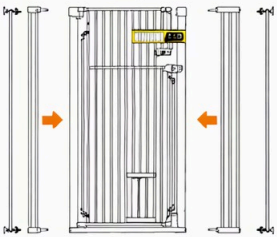


7 cm + Produit principal + 14 cm

101~108cm

Remarque : Plus le nombre d'extensions est grand et plus l'expansion est large, plus la stabilité globale et la solidité de la barrière de sécurité seront réduites. Pour votre sécurité maximale, il est recommandé d'utiliser l'installation matérielle.


ÉTAPE 3 Assembler les extensions

Installer les accessoires A, B1, B2.

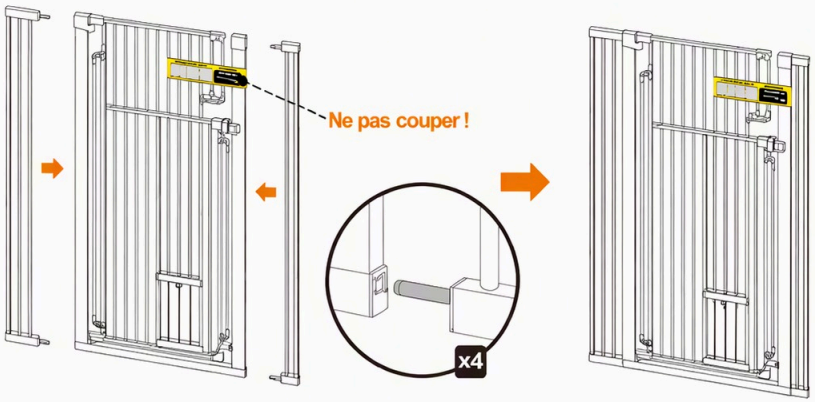

Ne JAMAIS installer toutes les extensions du même côté de la porte.


ÉTAPE 4 Fentes de renfort

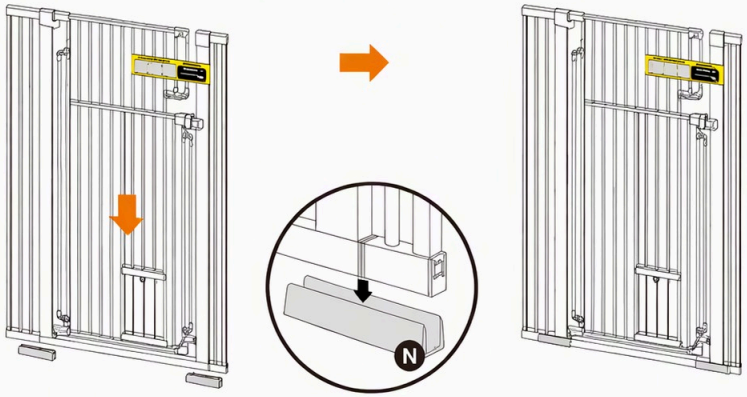

Remarque : Plus il y a d'extensions, plus la stabilité du produit est réduite. Pour votre sécurité, veuillez utiliser la fente de renfort (N).

PS. Si l'nstallation a une largeur comprise entre 80 et 87 cm, veuillez passer les étapes 3 et 4.

ÉTAPE 5 Assembler la plaque de seuil

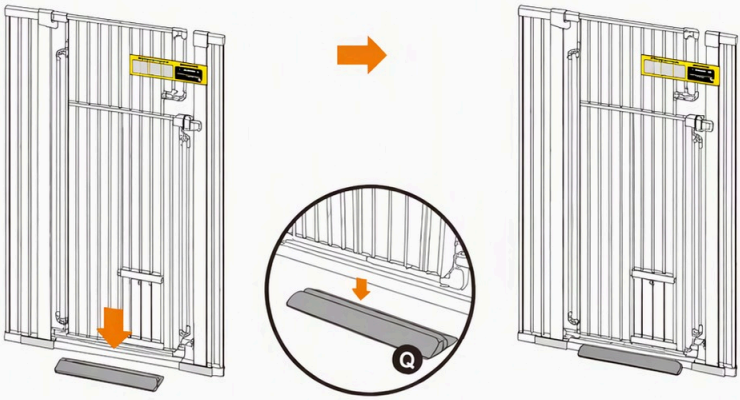

ETAPE 6 Choisir la méthode d'installation

Selon le cas d'utilisation et les besoins, différentes options d'installation sont possibles :


A. Installation par pression (pour les zones à faible potentiel de danger)
ÉTAPES 7 à 9 et ÉTAPE 12.

B. Installation par vis (matériel) (pour les escaliers ou les zones à fort potentiel de danger)
ÉTAPES 7 à 12.

ÉTAPE 7 Boulons assemblés et tubes carrés

Boulons supérieurs


Installer les accessories C, D, E, F, (H), M

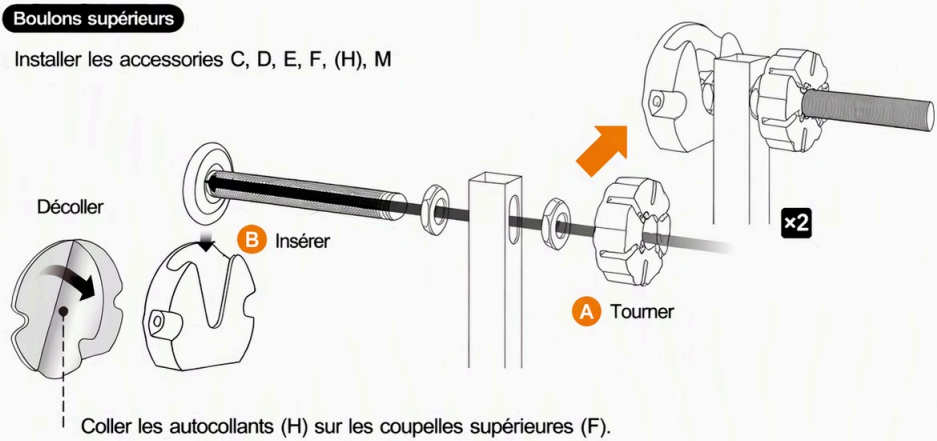

Coller les autocollants (H) sur les coupelles supérieures (F).

Boulons inférieurs


Installez les accessories C, D, E, G, (J), M.

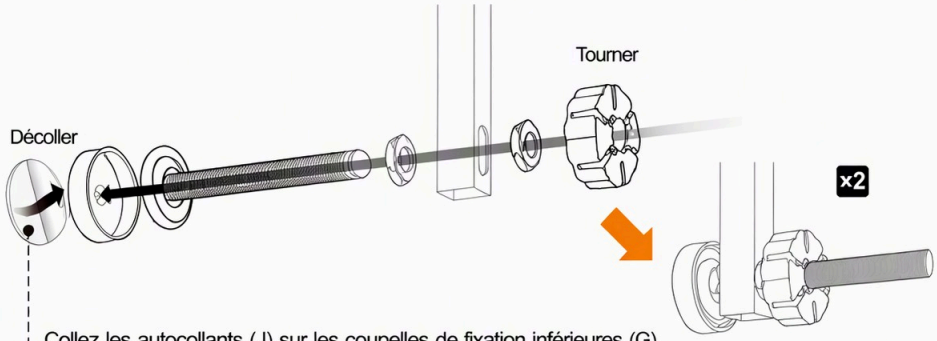

Collez les autocollants (J) sur les coupelles de fixation inférieures (G).

Remarque : pour une installation avec fixations, les autocollants (H et J) ne sont pas nécessaires.

ÉTAPE 8 Insérer les boulons

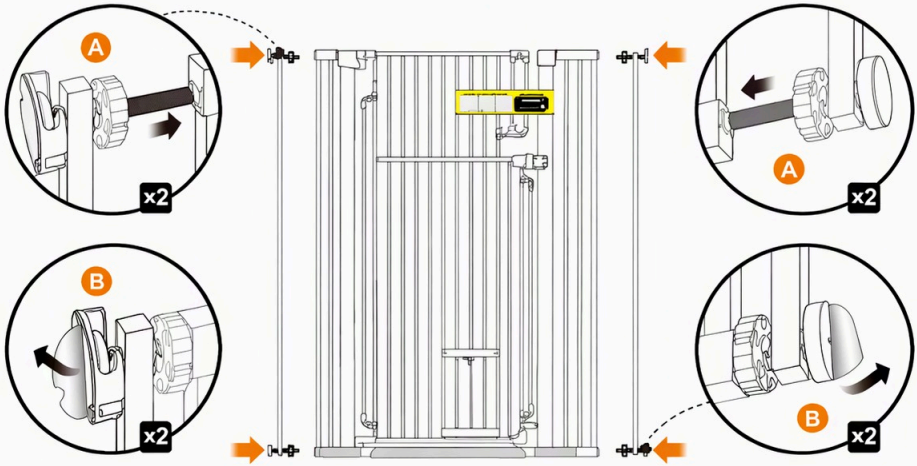


Remarque : pour une installation avec fixations, passez l'étape B.

Il est normal que les boulons soient lâches, car les trous ne sont pas taraudés.

FR

ÉTAPE 9 Serrer les boulons


9.1 Serrer les boulons inférieurs

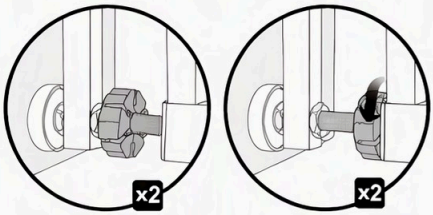


Retirez les boulons des deux côtés à des distances égales, assurez-vous que les espaces entre le produit et le mur sont cohérénts à gauche et à droite, et que le produit reste parfaitement vertical (non incliné).

Remarque : Réglez d'àbord les boulons inférieurs, puis les supérieurs.

9.2 Serrer les boulons supérieurs

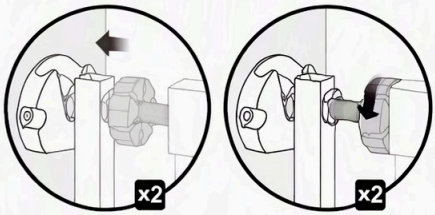

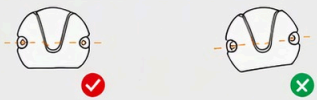

Lors de l'installation des supports muraux, veillez à ce que les lignes des deux trous soient parallèles à l'horizon.

Remarque : pour une installation à pression, poursuivez avec les ÉTAPES 9.3, 9.4 et 12, et consultez tes ÉTAPES 10 à 12 pour une installation avec fixation.




Aligner avec le sol !


9.3

Coupez le collier de serrage et retirez la mousse en coton de perles du verrou.



9.4

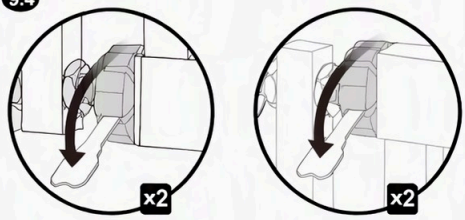


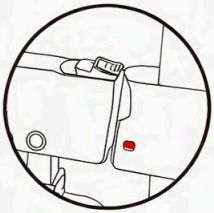

Continuez à tourner le boulon avec la clé (O). Serrez d'àbord le boulon inférieur jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, puis serrez le boulon supérieur jusqu'à ce que le voyant latéral sur le verrou passe du vert au rouge.


ÉTAPE 10 Montage des coupelles murales

10.1 Repérer les emplacements

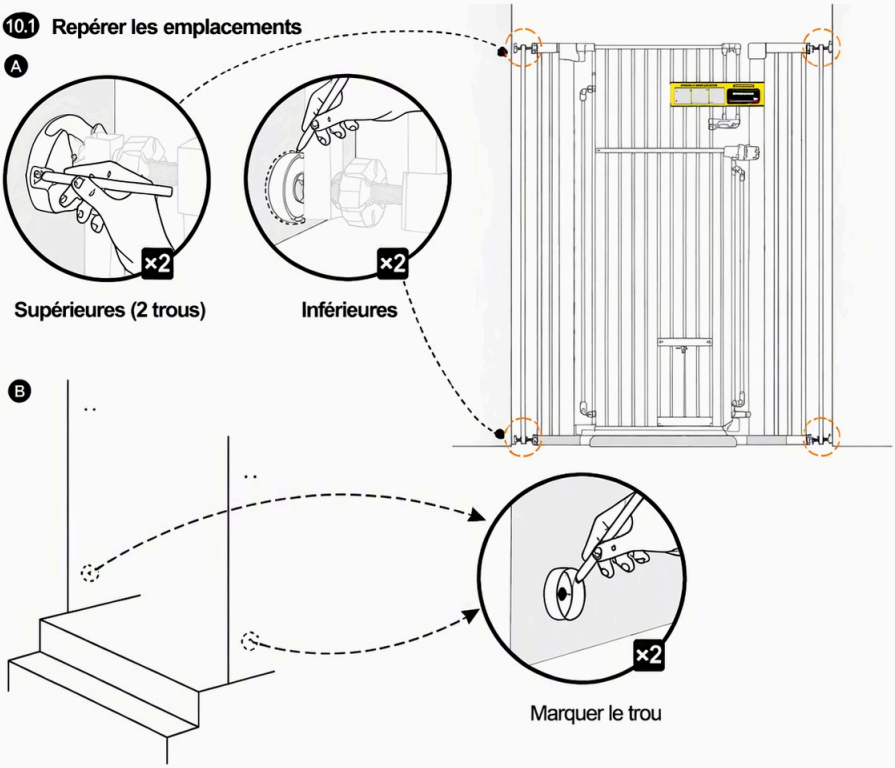

Retirer le produt. Ensuite, maintenir la coupelle murale inférieure (G) en position et marquer le centre avec un crayon.


10.2 Percer les trous de fixation

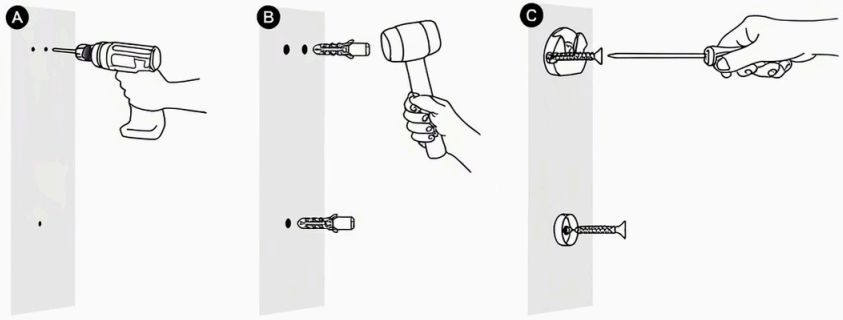


FR

ÉTAPE 11 Insérer et serrer les boulons

11.1 Boulons supérieurs

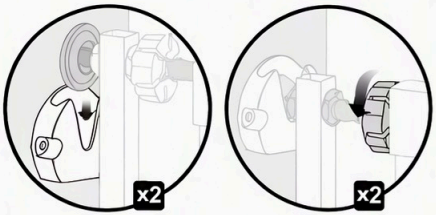


11.2 Boulons inférieurs

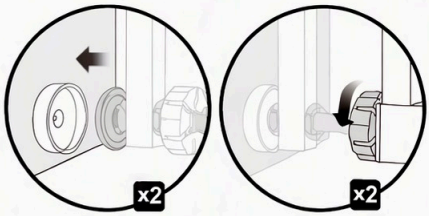

Tirez les boulons des deux côtés à égale distance, assurez-vous que les espaces gauche et droit entre le produit et le mur sont identiques, et que le produit demeure parfaitement vertical (non incliné).

Remarque : Ajustez d'abord les boulons inférieurs, puis les supérieurs.

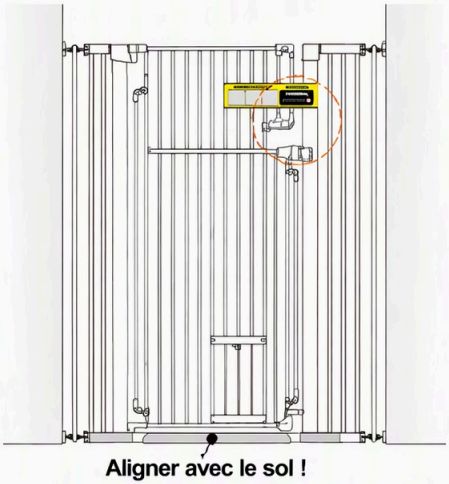



11.3

Couper la sangle et retirer le coton perlé en mousse de la tête de verrouillage.



11.4

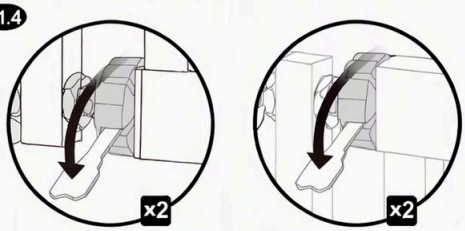

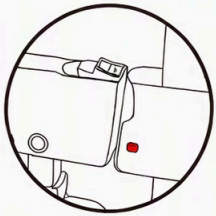


Continuer de tourner le boulon avec la clé (O). Serrez d'abord le boulon inférieur jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, puis serrez le boulon supérieur jusqu'à ce que l'indicateur latéral du verrou passe du vert au rouge.


ÉTAPE 12 Ajustez l'écartement entre les tubes carrés pour terminer l'installation

N.B. Pour empêcher les animaux de compagnie de passer à travers des espaces étroits, l'écartement entre les tubes carrés doit être ajusté.

12.1 Ajustez l'écartement supérieur

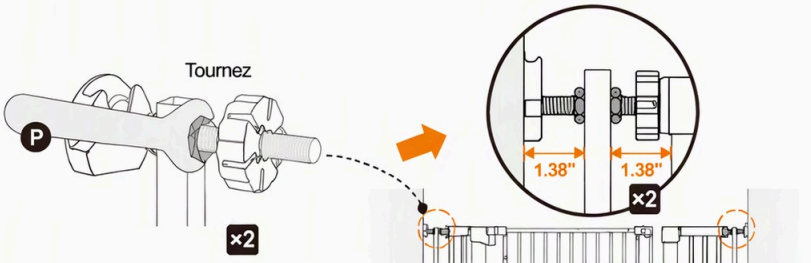

12.2 Ajustez l'écartement inférieur

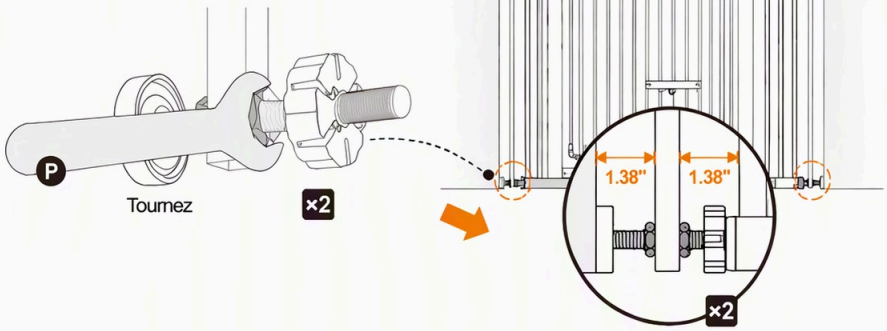


Tournez les écrous des deux côtés pour ajuster les tubes carrés. Assurez-vous que l'écartement entre lee tubes carrés et le mur, ainsi que l'écartement entre les tubes carrés et les tubes du produit, sont de 1.38 pouces.

3 UTILISATION




1. Verrouillage et déverrouillage

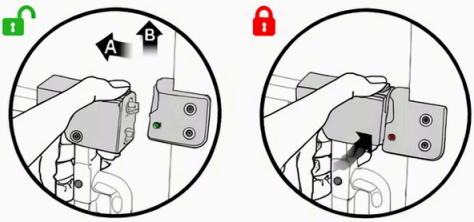

Tirez sur le bouton et soulevez pour ouvrir la porte.

Fermez la porte manuellement.

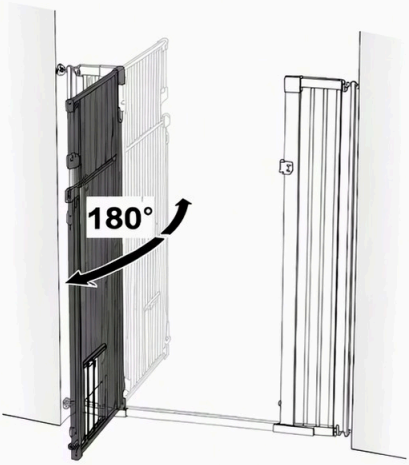


2. Ouverture supérieure à 90° : la porte reste ouverte.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•Utilisez simplement un chiffon doux et humide pour essuyer le produit, puis séchez-le après le nettoyage.
•N'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants abrasifs.
•N'utilisez pas le produt si des pièces sont CASSÉES, DÉCHIRÉES OU MANQUANTES.


4 SITUATION D'ERREUR

Exemples 1 : Risque de basculement accru. Les animaux pourraient s'échapper par le bas.

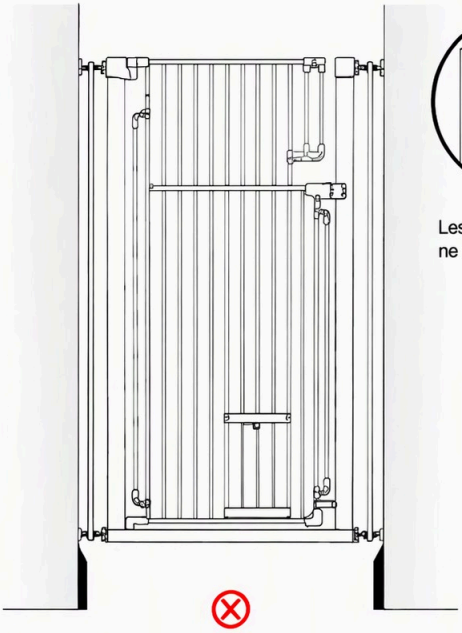



Les plinthes courbes ne sont pas compatibles.

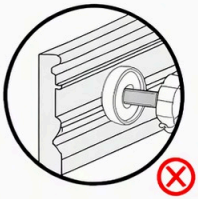

Les plinthes présentant des profils complexes et de petites zones de contact ne sont pas compatibles.


Exemples 2 : Inclinaison du produit.






1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PARTI

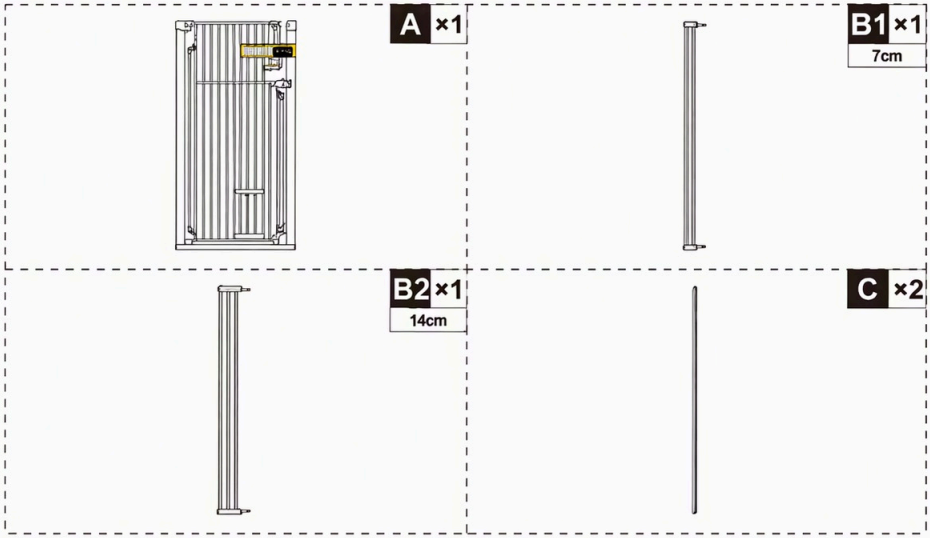


FERRAMENTA

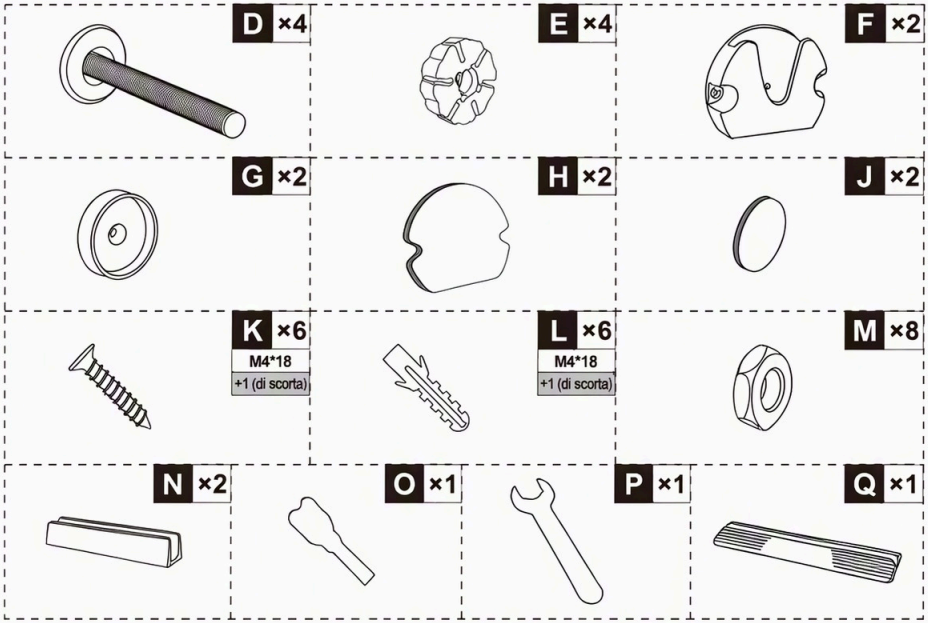

2 INSTALLAZIONE

FASE 1 Misurare la larghezza dell'apertura

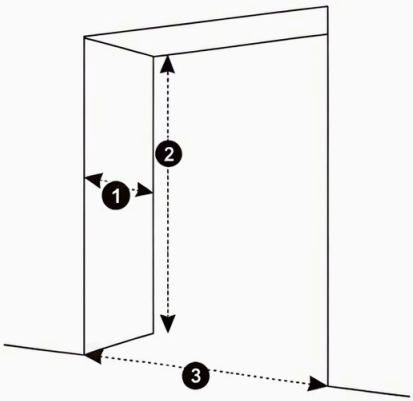


1. Determinare la superficie di contatto dell'installazione: la larghezza deve essere superiore a 6 cm.
2. Determinare l'altezza di installazione: l'altezza deve essere superiore a 135 cm prima dell'installazione.
3. Determinare la larghezza di installazione: non inferiore a 80 cm e, se è superiore a 87 cm, è necessario aggiungere pezzi di estensione.

In base alla dimensione dell'apertura misurata, selezionare l'estensione di cui si ha bisogno. Consultare la sezione FASE 2 prima del montaggio.


FASE 2 Selezionare l'estensione (Opzioni di larghezza)

1.

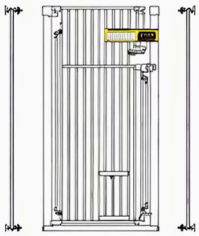


Prodotto principale
80~87cm

2.

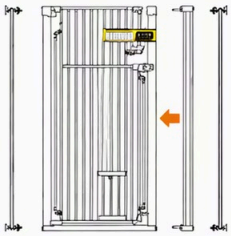


Prodotto principale + 7 cm
87~94cm

3.

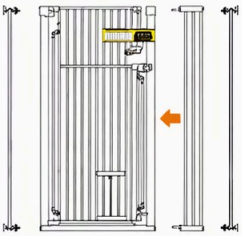

Prodotto principale + 14 cm
94~101cm

4.

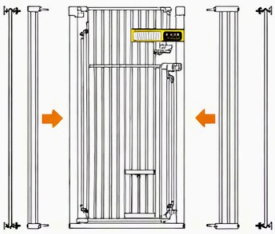


Prodotto principale + 7 cm + 14 cm
101~108cm

Nota: Quanto maggiore è il numero di extensioni e quanto più ampia è l'espansione, tanto minore sarà la stabilità complessiva del cancello di sicurezza; per la massima sicurezza, si consiglia di utilizzare l'installazione con ferramenta.


PASSO 3 Assemblare le estensioni

Installare gli accessori A. B1. B2.

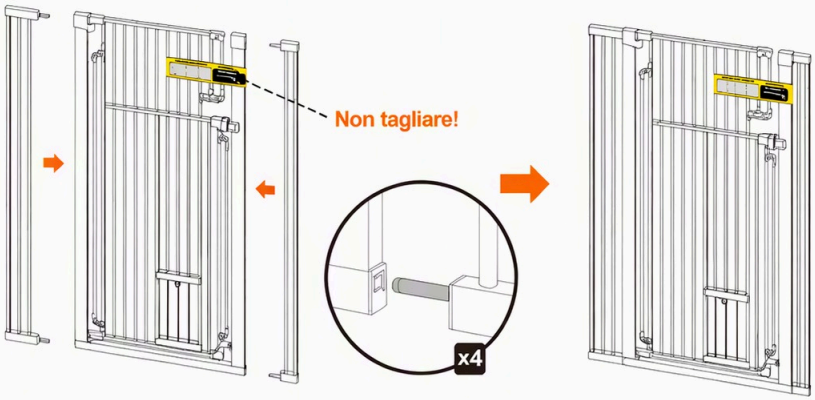

NON installare MAI tutte le estensioni sullo stesso lato della porta.


PASSO 4 Scanalature rinforzate

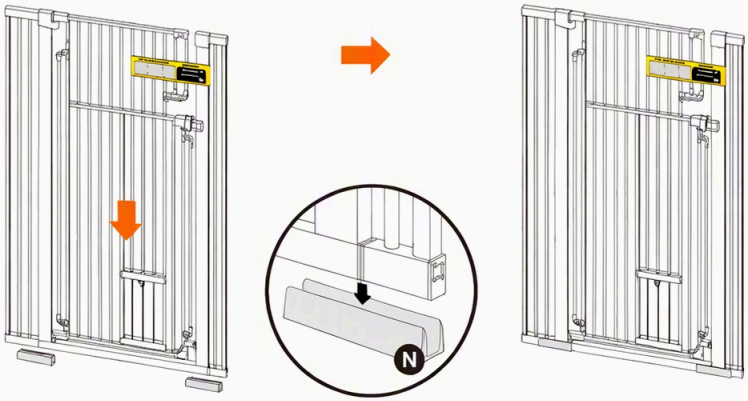

Nota: Più estensioni si utilizzano, minore è la stabilità del prodotto.
Per la vostra sicurezza, utilizzare la scanalatura rinforzata (N).

PS. Se si installa con una larghezza compresa tra 80 e 87 cm, saltare i passaggi 3 e 4.

PASSO 5 Montare la piastra di battuta

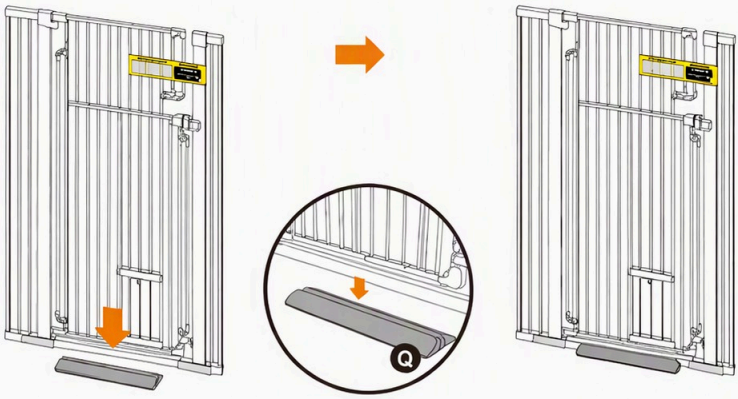

PASSO 6 Scegliere il metodo di installazione

In base allo scenario di utilizzo e alle esigenze, sono disponiblli diverse opzioni di installazione:


A. Installazione a pressione (per aree con basso potenziale di rischio per la sicurezza)
PASSO 7 a 9 e PASSO 12.

B. Installazione con ferramenta (viti) (per scale o aree con alto potenziale di rischio per la sicurezza)
PASSO 7 a 12.

PASSO 7 Bulloni e tubo quadrato assemblati


Bulloni superiori

Installare gli accessori C、D, E、F、(H)、M

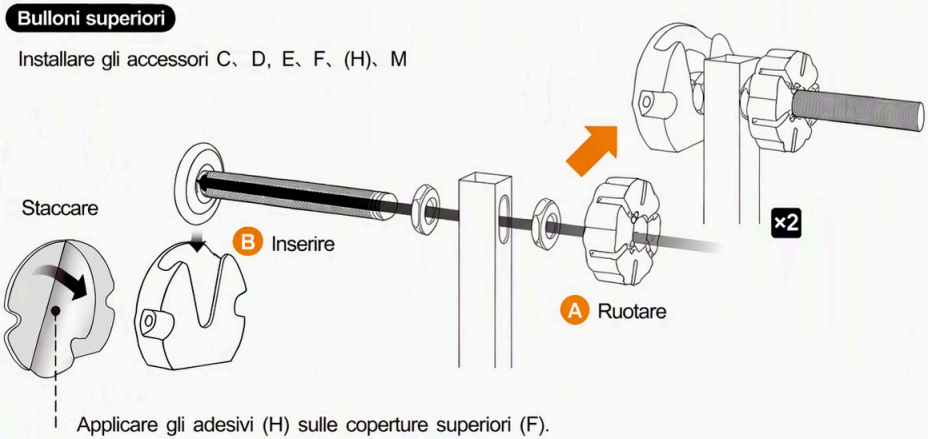

Bulloni inferiori


Installare gli accessori C, D, E, G, (J). M

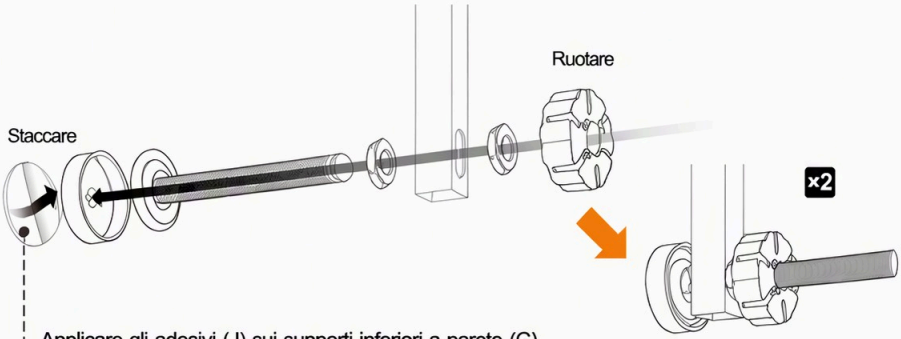

Applicare gli adesivi (J) sui supporti inferiori a parete (G).

N.B. L'installazione con fissaggi su ferramenta non richiede adesivi (H&J).

PASSO 8 Inserire i bulloni

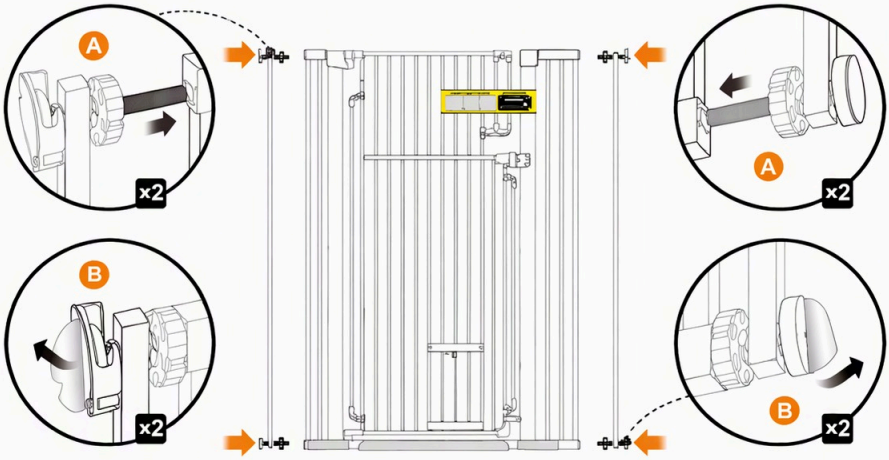


N.B. Per l'installazione con fissaggi su ferramenta, saltare il passo B.

È normale che i bulloni siano allentati, poiché i fori non sono filettati.

PASSO 9 Serrare i bulloni


9.1 Serrare i bulloni inferiori

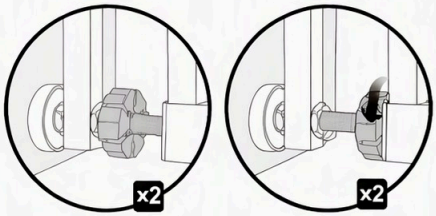

Estrarre i bulloni su entrambi i lati alla stessa distanza, assicurarsi che gli spazi a sinistra e a destra tra il prodotto e la parete siano coerenti e che il prodotto sia perfettamentn- verticale (non inclinato).

Nota: Regolare prima i bulloni inferiori, poi quelli superiori.


9.2 Serrare i bulloni superiori

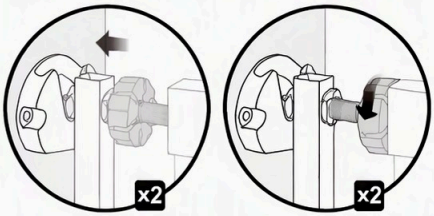



Durante l'installazione dei supporti a parete, assicurarsi **che le linee dei due fori siano parallele all'orizzonte.**

P.S. L'installazione con montaggio a pressione continua con il PASSO 9.3, 9.4 e il PASSO 12, e consultare il PASSO 10 al PASSO 12 per l'installazione con viti.

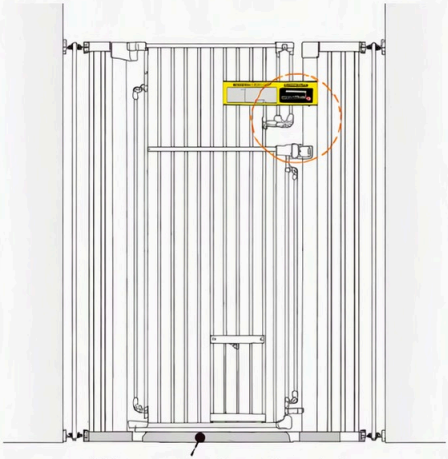


Allineare con il pavimento!


9.3

Tagliare la fascetta e rimuovere il cotone perlato in schiuma dalla testa di bloccaggio.



9.4

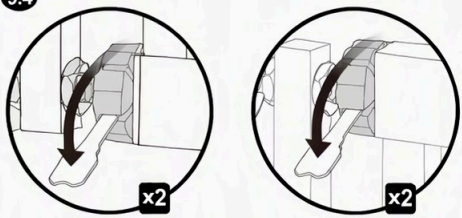


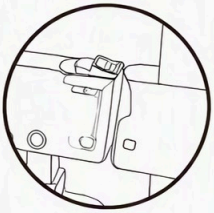

Continuare a ruotare il bullone con la chiave (O). Prima serrare il **bullone inferiore** finché si arresta il movimento, poi serrare il bullone superiore finché l'indicatore laterale sul blocco cambia da verde a rosso.


PASSAGGIO 10 Montare i supporti a muro

10.1 Segnare le posizioni

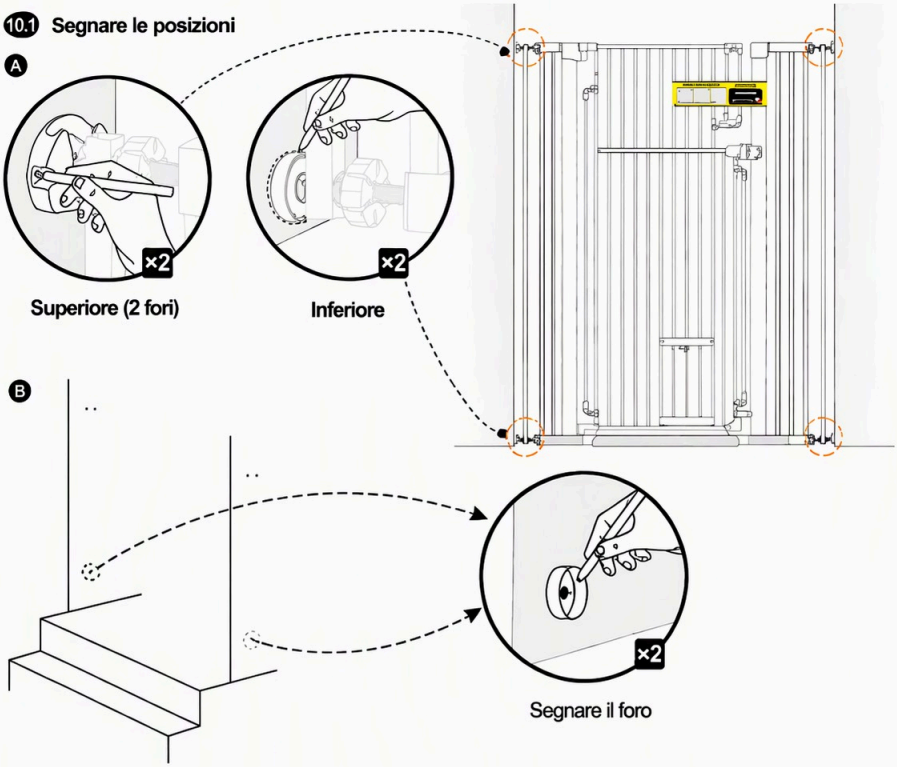

Rimuovere il prodotto. Quindi tenere in posizione il supporto a muro inferiore (G) e segnare il centro con una matita.

10.2 Praticare i fori di montaggio

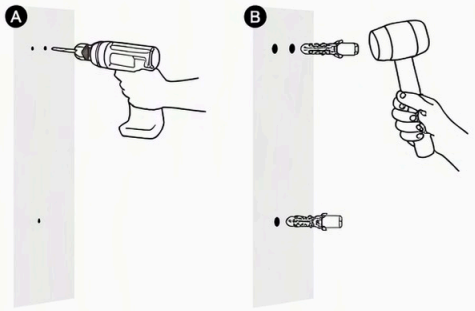

Praticare fori pilota da 6 mm.


Installare il tassello a muro (L).

Stringere i supporti a muro (F&G) con le viti (K).


×2

PASSO 11 Inserire e serrare i bulloni

11.1 Bulloni superiori

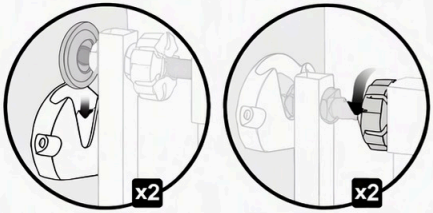


11.2 Bulloni inferiori

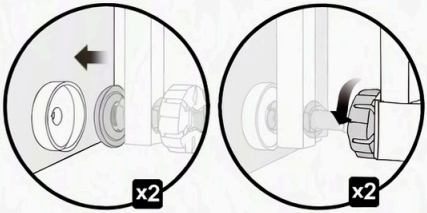

Estrarre i bulloni su entrambi i lati alla stessa distanza, assicurarsi che gli spazi a sinistra e a destra tra il prodotto e la parete siano uniformi e che il prodotto sia perfettamente verticale (non inclinato).

Nota: Regolare prima i bulloni inferiori, poi quelli superiori.

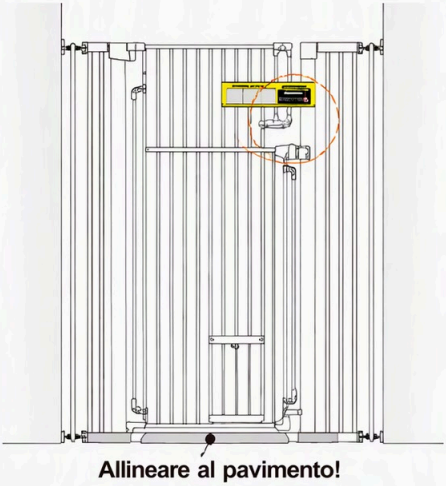


Allineare al pavimento!


11.3

Tagliare la fascetta e rimuovere la schiuma di polietilene dal blocco di chiusura.



11.4

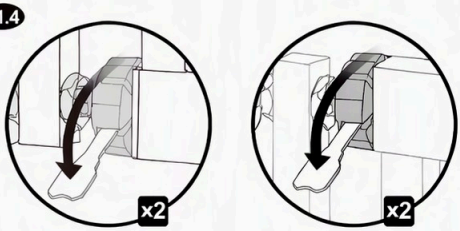

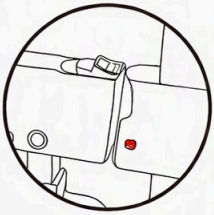


Continuare a ruotare il bullone con la chiave (O). Prima serrare il bullone inferiore finché si ferma, quindi serrare il bullone superiore finché l'indicatore laterale sul blocco passa da verde a rosso.

PASSAGGIO 12 Regolare la distanza tra i tubi quadrati per completare l'installazione

N.B.: Per impedire che gli animali domestici passino attraverso spazi troppo stretti, è necessario regolare la distanza tra i tubi quadratti.

12.1 Regolare la distanza superiore

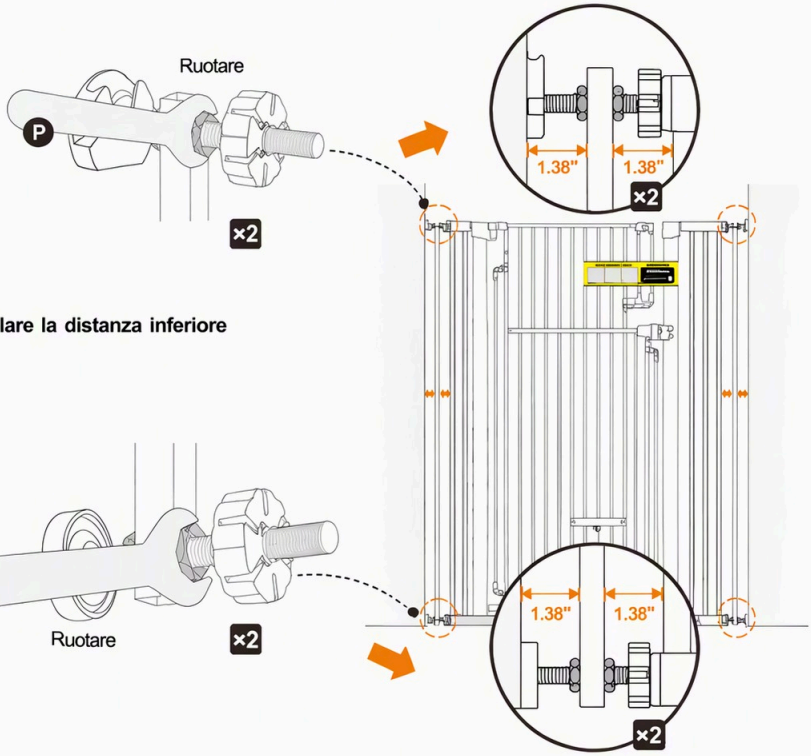


12.2 Regolare la distanza inferiore

Ruotare i dadi su entrambi i lati per regolare i tubi quadrati. Assicurarsi che gli spazi tra i tubi quadrati e la parete, nonché tra i tubi quadrati e i tubi del prodotto, siano di 1.38 pollici.

3 FUNZIONAMENTO




1. Bloccare e sbloccare

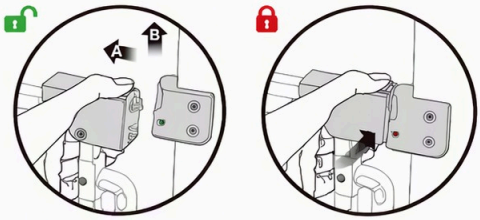

Tirare indietro il pulsante e sollevare per aprire la porta.

Chiudere la porta manualmente.

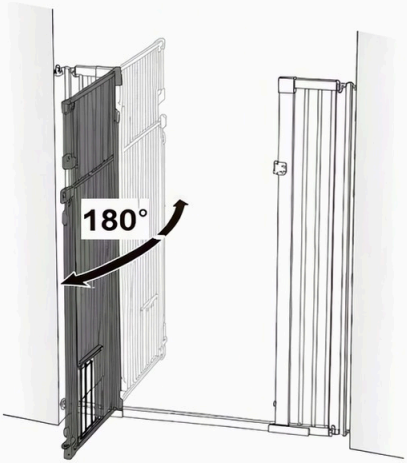


2. Oltre 90° mantenere la porta aperta.


3. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Utilizzare semplicemente un panno morbido e umido per pulire il prodotto e asciugarlo dopo la pulizia.
- Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non utilizzare se qualche parte è ROTTA, STRAPPATA o MANCANTE.


4 SITUAZIONE DI ERRORE

Exempi 1: Aumento del rischio di ribaltamento. Gli animali domestici portebbero uscire dalla parte inferiore.

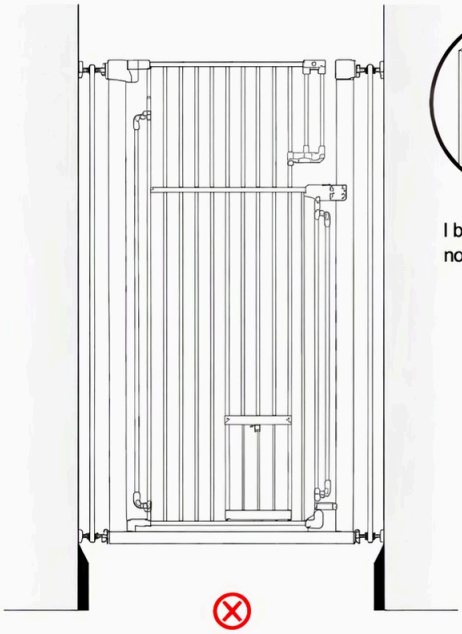

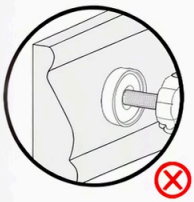

I battiscopa curvi non sono compatibili.

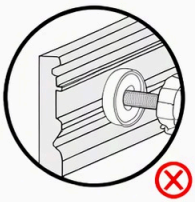

I battiscopa con profili complessi e le aree di contatto poco profonde non sono compatibili.

Exempi 2: Inclinazione del prodotto.







ES

1 ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

PIEZAS

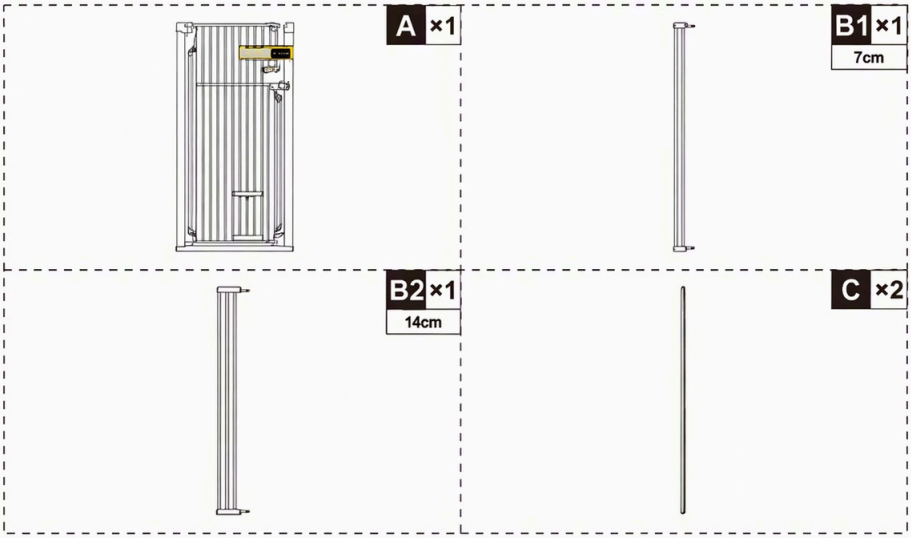


HERRAJES

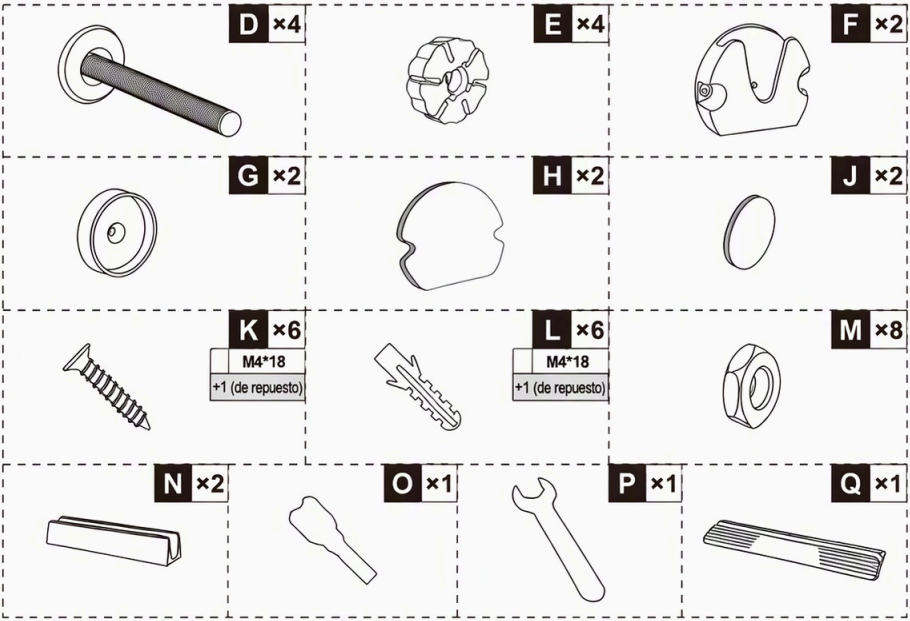

2 INSTALACIÓN

PASO 1 Medir el ancho de la abertura

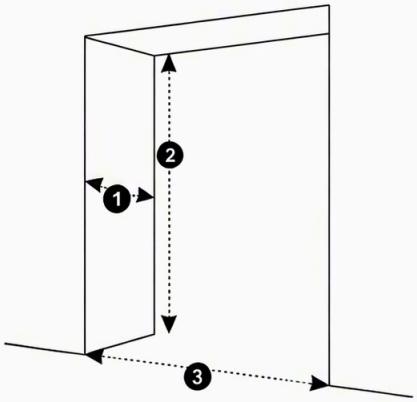


1. Determinar la superficie de contacto para la instalación: el ancho debe ser mayor de 6 cm.
2. Determinar la altura de instalación: la altura debe ser mayor de 135 cm antes de la instalación.
3. Determinar el ancho de instalación: no menos de 80 cm, y si es mayor de 87 cm, es necesario añadir piezas de extensión adicionales.

Según el tamaño de la abertura que mida, seleccione la extensión que necesite. Consulte la sección del paso 2 antes del ensamblaje.

PASO 2 Seleccionar extensión (Opciones de ancho)


1.

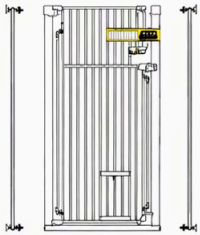

Producto principal

80~87cm


2.

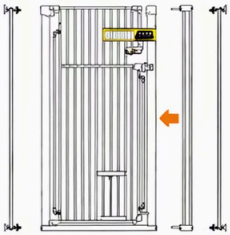

Producto principal + 7 cm

87~94cm


3.

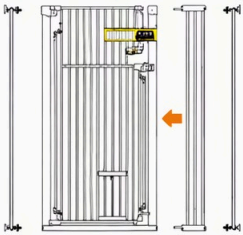

Producto principal + 14 cm

94~101cm

4.

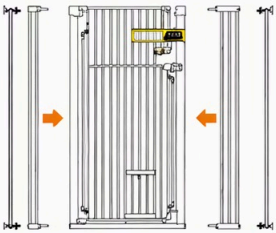


7 cm + Producto principal + 14 cm

101~108cm

Nota: Cuanto mayor sea el número de extensiones y mayor la expansión en el ancho, se reducirá la resistencia general a la estabilidad de la puerta de seguridad. Para su máxima seguridad, se recomienda utilizar la instalación con herrajes.


PASO 3 Ensamblar las extensiones

Instale los accessorios A, B1. B2.

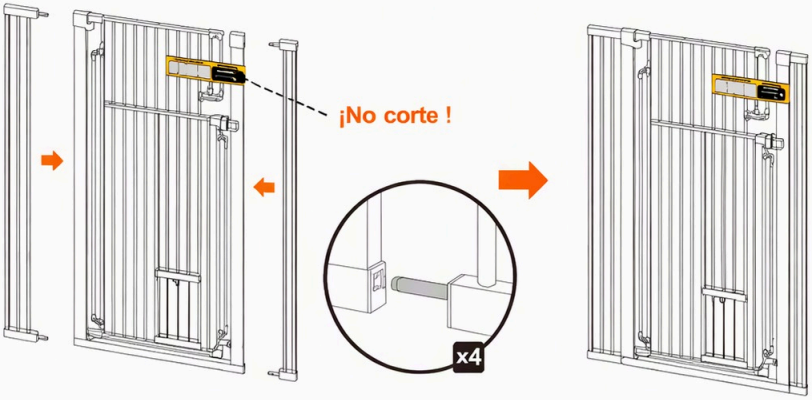

NUNCA instale todas las extensiones en el mismo lado de la puerta.


PASO 4 Ranuras reforzadas

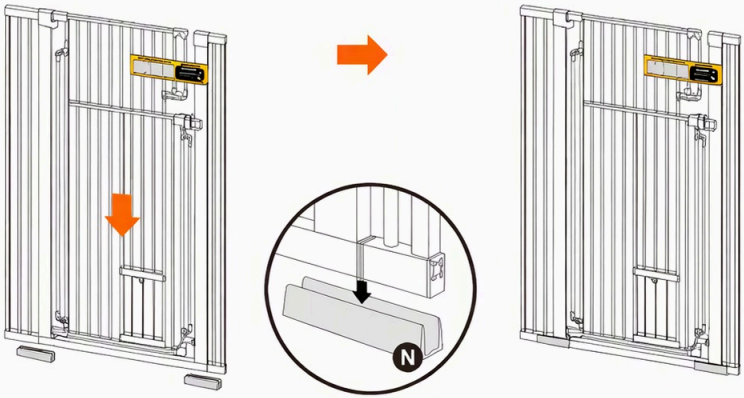

Nota: Cuantas más extensiones, menor será la estabilidad del producto. Por su seguridad, utilice la ranura reforzada (N).

PD: Si la instalación tiene un ancho entre 80~87cm, omita los pasos 3 y 4.

PASO 5 Ensamble de la placa de patada

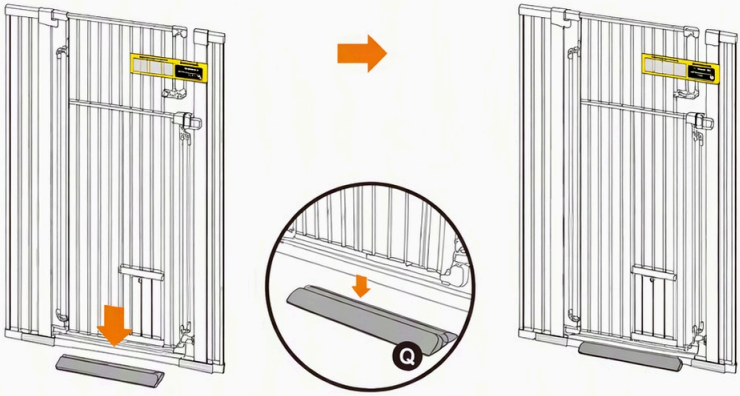

PASO 6 Elija el método de instalación

Dependiendo del escenario de uso y las necesidades, están disponibles diferentes opciones de instalación:


A. Instalación a presión (para áreas con potencial de riesgo de seguridad bajo)
PASO 7 a 9 y PASO 12.

B. Instalación con herrajes (tornillos) (para escaleras o áreas con potencial de riesgo de seguridad alto)
PASO 7 a 12.

PASO 7 Pernos ensamblados y tubo cuadrado

Pernos superiores


Instale los accesorios C、D, E、F、(H)、M

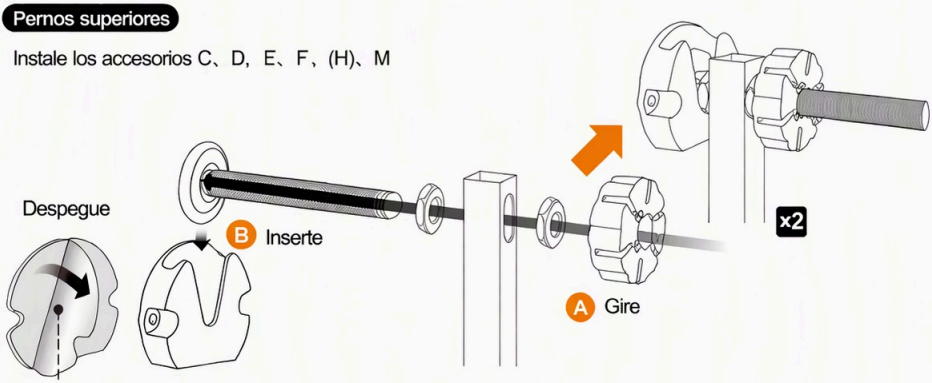

Pegue las etiquetas (H) en las copas superiores de pared (F).

Pernos inferiores


Instale los accesorios C, D, E, G, (J) y M

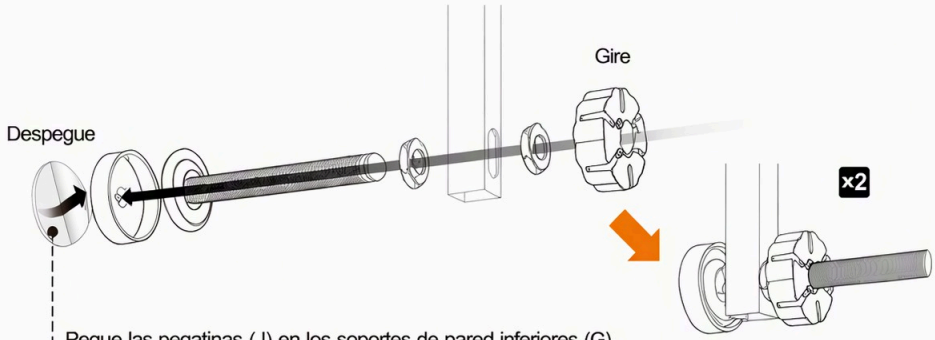

Pegue las pegatinas (J) en los soportes de pared inferiores (G).

Nota: La instalación montada con herrajes no requiere pegatinas (H y J).

PASO 8 Inserte los pernos

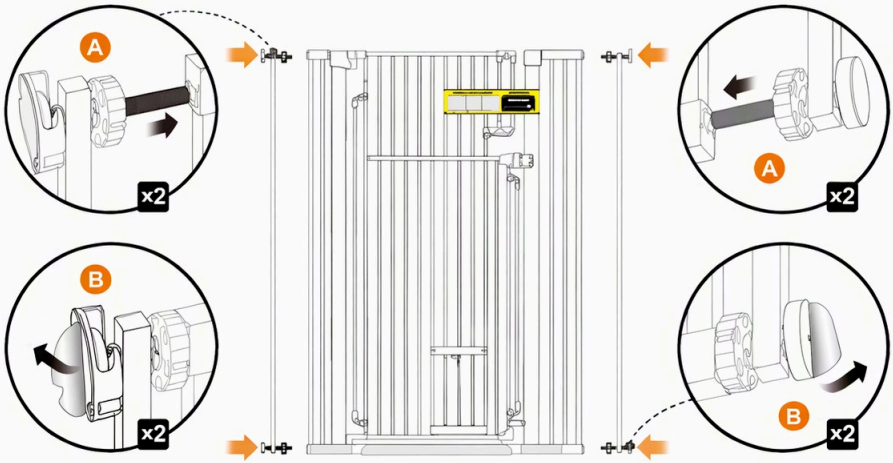


Nota: Para la instalación montada con herrajes, omita el paso B.

Es normal que los permos estén flojos, ya que los orificios no tienen rosca.

PASO 9 Ajuste los pernos


9.1 Ajuste los pernos inferiores

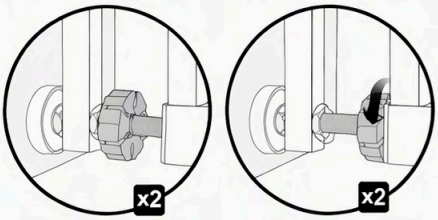


Extraiga (tire) los pernos de ambos lados a distancias iguales, asegúruse de que los espacios izquierdo y derecho entre el producto y la pared sean consistentes, y que el producto quede completamente en posición vertical (no inclinado).

Nota: Ajuste primero los pernos inferiores, luego los superiores.


9.2 Ajuste los pernos superiores

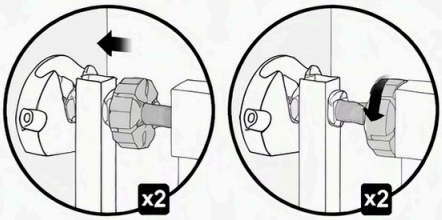

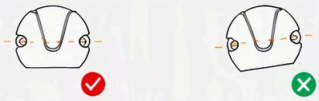

Al instalar las copas de pared, asegúruse de que las líneas de los dos orificios estén paralelas al horizonte.

P.D.: La instalación montada a presión continúa con los PASOS 9.3, 9.4 y 12, y consulte el PASO 10 al PASO 12 para la instalación montada con herrajes.

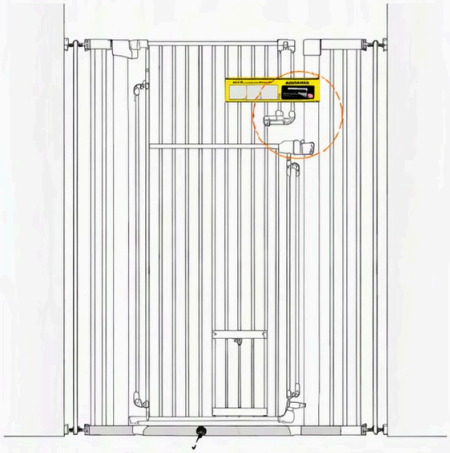


¡Alinee con el suelo!


9.3

Corte la brida y retire el algodón perlado de espuma de la cabeza de bloqueo.



9.4

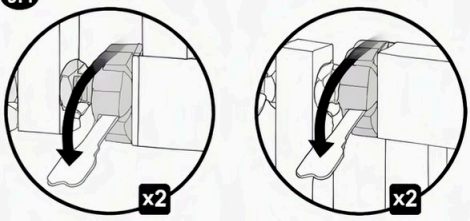


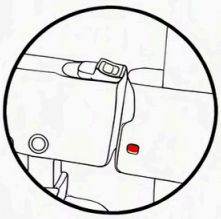

Continúe girando el perno con la llave (O). Primero apriete el perno inferior hasta que deje de moverse, luego apriete el perno superior hasta que el indicador lateral de la cerradura cambie de verde a rojo.


PASO 10 Montaje de las copas de pared

10.1 Marcar las posiciones

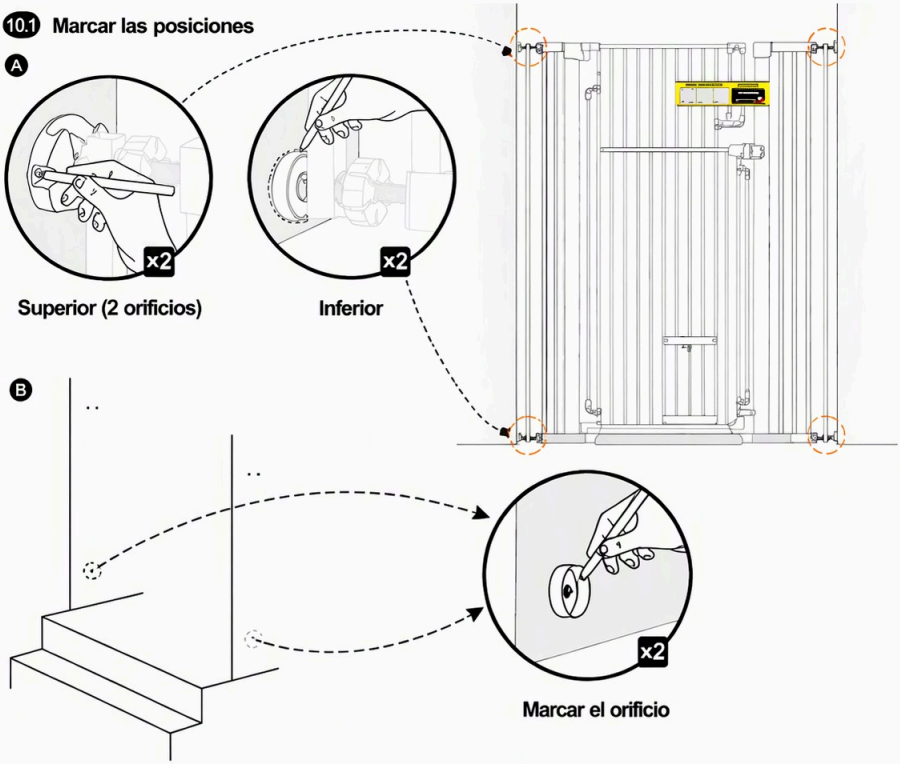

Retire el producto. Luego, sostenga la copa de pared inferior (G) en su posición y marque el centro con un lápiz.


10.2 Perforar los orificios de montaje

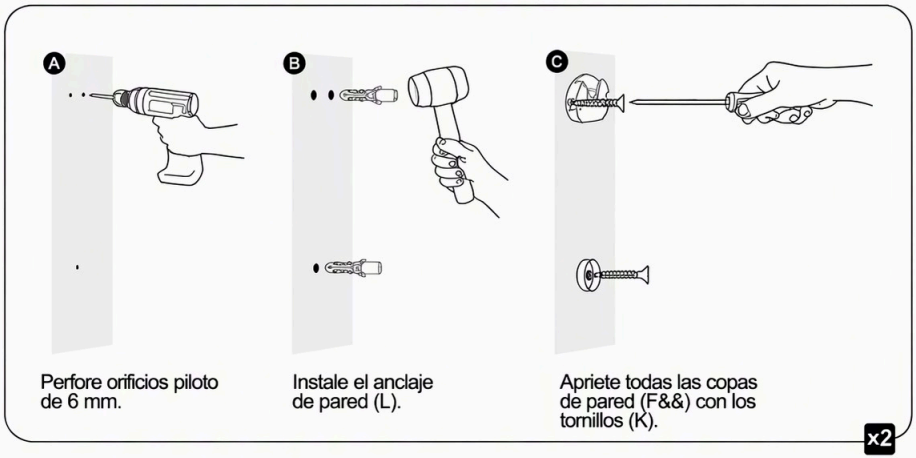


ES

PASO 11 Inserte y apriete los pernos

11.1 Pernos superiores

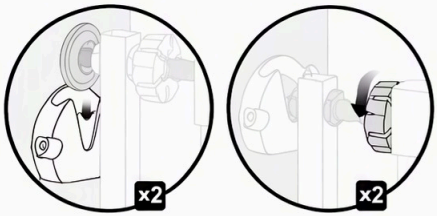


11.2 Pernos inferiores

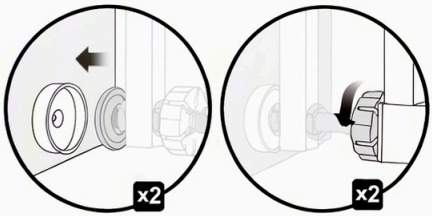

Extraiga los pernos de ambos lados a la misma distancia, asegúrese de que los espacios izquierdo y derecho entre el producto y la pared sean consistentes y que el producto quede completamente vertical (no inclinado).

Nota: Ajuste primero los pernos inferiores y luego los superiores.

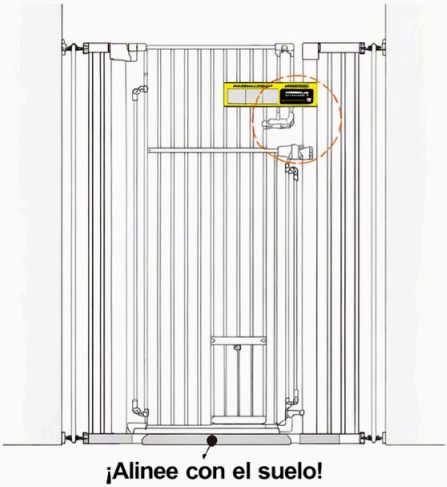



11.3

Corte la correa y retire el algodón de perla de espuma del cabezal de cierre.



11.4

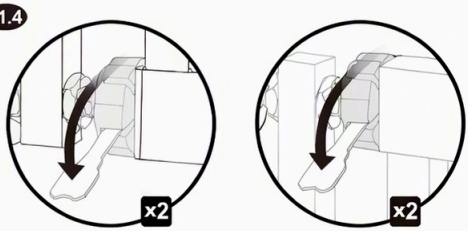

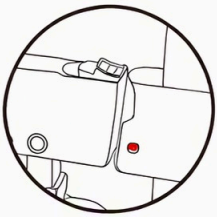


Continúe girando el perno con la llave (O). Primero apriete el perno inferior hasta que se detenga, luego apriete el perno superior hasta que el indicador lateral del cierre cambie de verde a rojo.

ES

PASO 12 Ajuste la separación entre los tubos cuadrados para completar la instalación

P.D.: Para evitar que las mascotas pasen por espacios estrechos, debe ajustarse la separación entre los tubos cuadrados.

12.1 Ajuste la separación superior

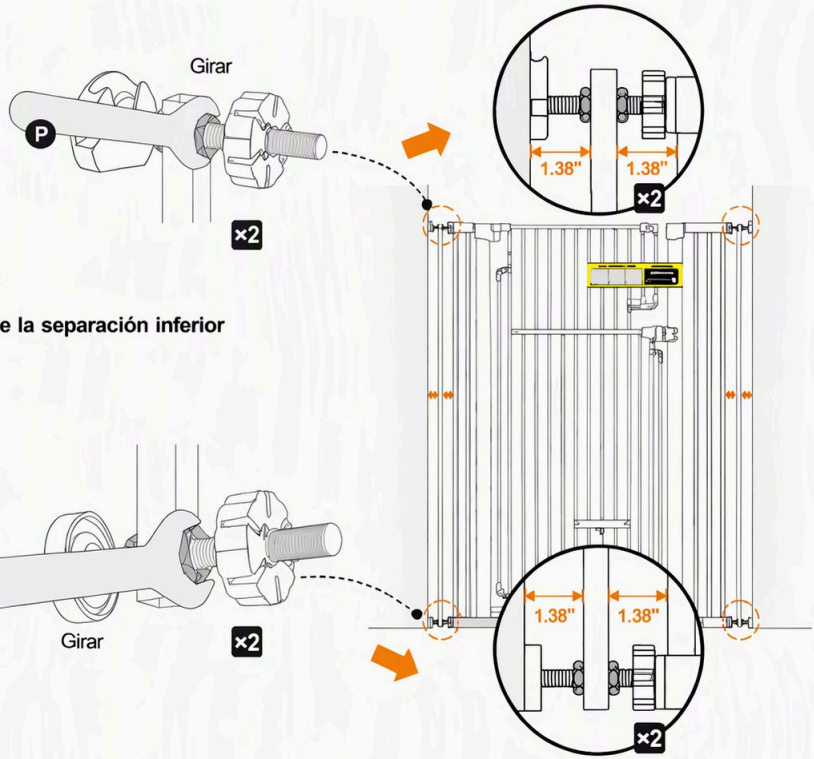

12.2 Ajuste la separación inferior


Gire las tuercas en ambos lados para ajustar los tubos cuadrados. Asegúrese de que los espacios entre los tubos cuadrados y la pared, así como entre los tubos cuadrados y los tubos del producto, sean de 1.38 pulgadas.

ES

3 FUNCIONAMIENTO




1. Bloquear y desbloquear

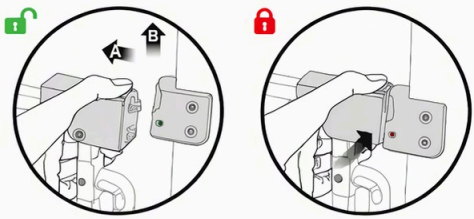

Tire del botón hacia atrás y levante para abrir la puerta.

Cierre la puerta manualmente.

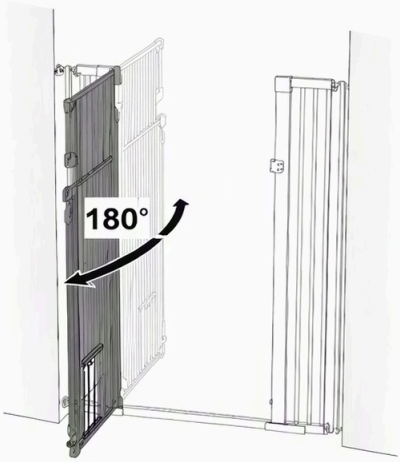


2. Apertura superior a 90° mantener abierta.


3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Simplemente use un paño húmedo y suave para limpiar el producto y séquelo después de la limpieza.
- No utilice limpiadores químicos ni abrasivos.
- No utilice si alguna pieza está ROTA, RASGADA O FALTANTE.


4 SITUACIÓN DE ERROR

Ejemplos 1: Mayor riesgo de tropiezo. Las mascıtas podrian escapar por la parte inferior.

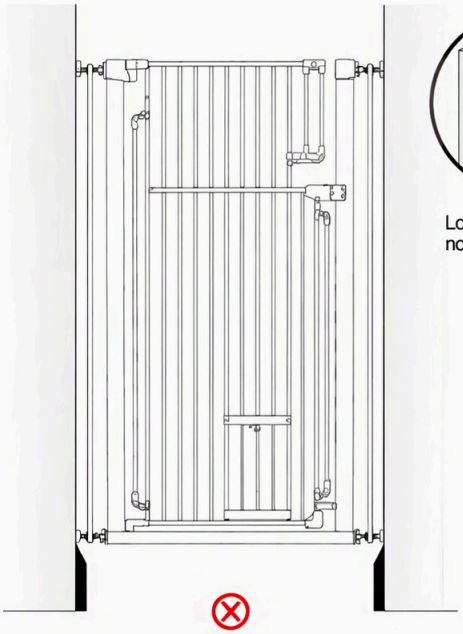

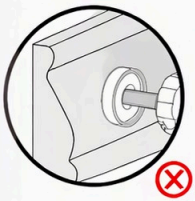

Los zócalos curvos no son compatibles.

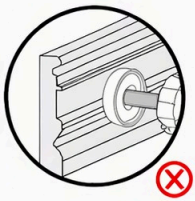

Los zócalos con perfiles complejos e intrincados y pequerías áreas de contacto no son compatibles.

Ejemplos 2: Inclinación del producto.







RO

1 CE ESTE ÎN CUTIE

PIESE

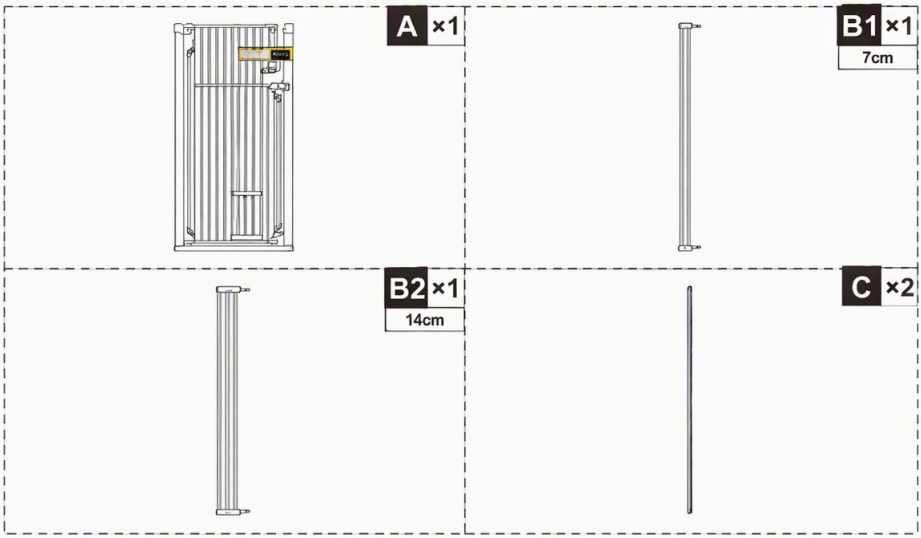


ACCESORII

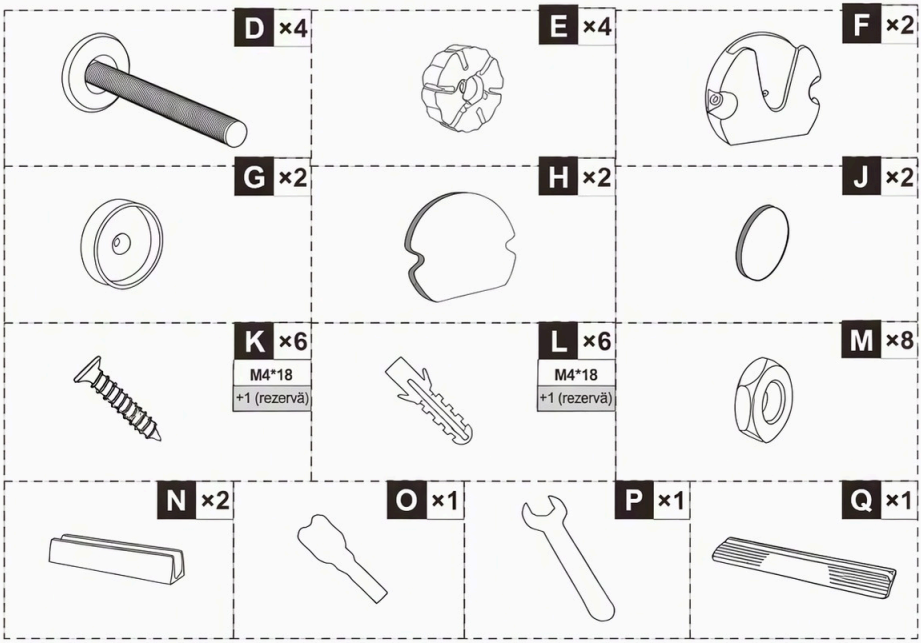

RO

2 INSTALARE

PASUL 1 Măsuraţi lăţimea deschiderii

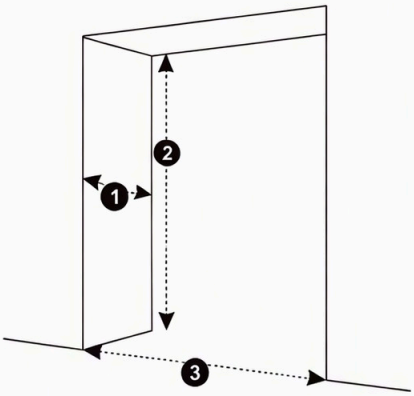


1. Determinaţi suprafaţa de contact pentru instalare: lăţimea trebuie să fie mai mare de 6cm.
2. Determinaţi înălţimea de instalare: înălţimea trebuie să fie mai mare de 135cm înainte de instalare.
3. Determinaţi lăţimea de instalare: nu mai puţin de 80cm, iar dacă este mai mare de 87cm, trebuie adăugate piese de extensie suplimentare.

În funcţie de dimensiunea deschiderii pe care aţi măsurat-o, selectaţi extensia de care aveţi nevoie. Consultaţi secţiunea pasului 2 înainte de asamblare.

PASUL 2 Selectaţi extensia (Opţiuni de lăţime)

1.

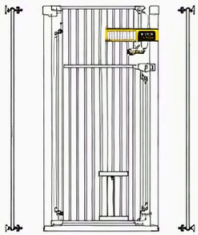

Produsul principal

80~87cm


2.



Produsul principal + 7cm

87~94cm


3.

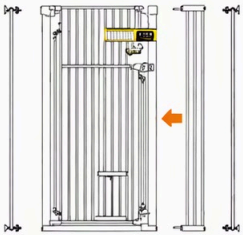

Produsul principal + 14cm

94~101cm

4.

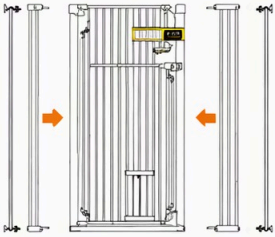


7cm + Produsul principal + 14cm

101~108cm

Notă: Cu cât numărul de extensii este mai mare şi expansiunea mai largă, cu atât rezistenţa generală la stabilitate a porţi de protecţie va fi redusă, pentru siguranţa maximă se recomandă instalarea cu prindere în perete (suporturi de fixare).


PASUL 3 Asamblarea extensiilor

Instalaţi accesorille A, B1, B2.

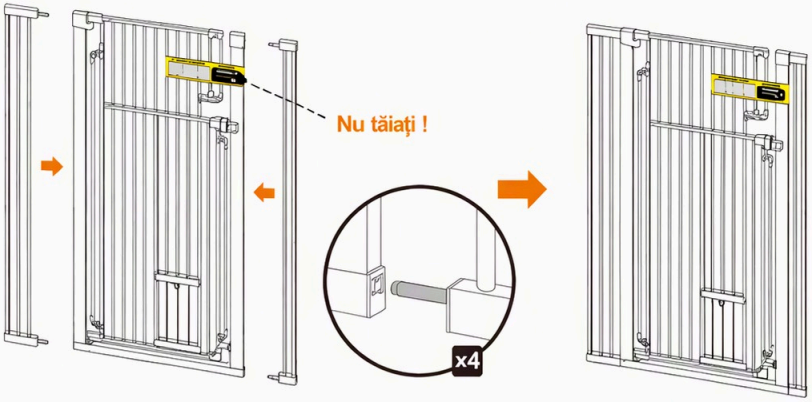

NU instalaţi niciodată toate extensille pe aceeaşi parte a uşii.


PASUL 4 Fante de întărire

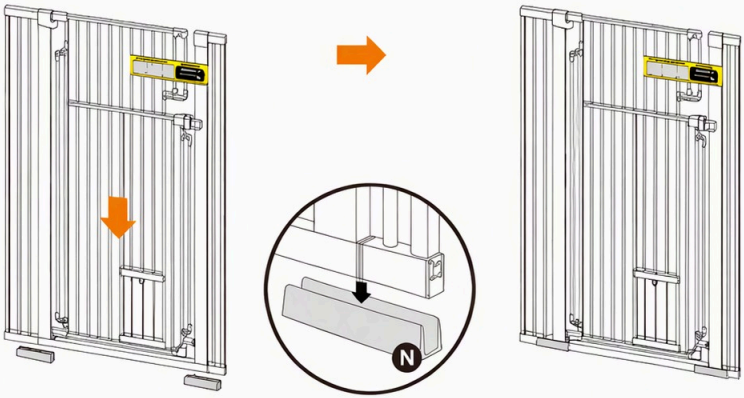

Notă: Cu cât mai multe extensii, cu atât stabilitatea produscului este mai scăzută. Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să utilizaţi fanta de întărire (N),

PS. Dacă instalaţi cu o lăţime între 80~87cm, vă rugăm să omiteţi paşii 3 şi 4.

PASUL 5 Asamblaţi placa de protecţie inferioară

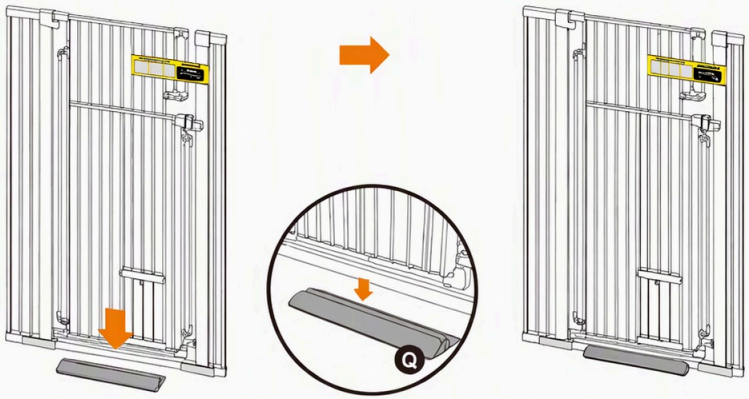

PASUL 6 Alegeţi metoda de instalare

În funcţie de scenariul de utilizare şi de nevoi, sunt disponibile diferite opţiuni de instalare:


A. Instalare prin presiune (pentru zone cu potenţial scăzut de pericol pentru siguranţă)
PASUL 7 la 9 şi PASUL 12.

B. Instalare cu elemente de fixare (şuruburi) (pentru scări sau zone cu potenţial ridicat de pericol pentru siguranţă)
PASUL 7 la 12.

PASUL 7 Asamblaţi şuruburile şi tubul pătrat

Şuruburi superioare


Instalaţi accesorile C、D、E、F、(H)、M

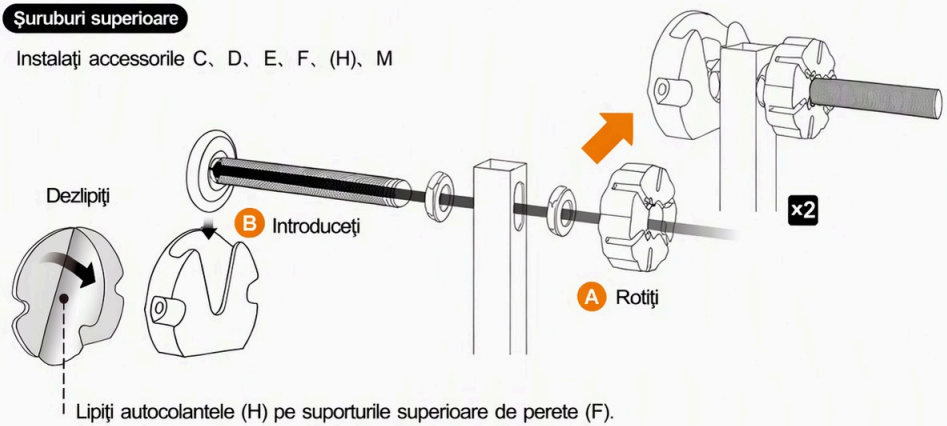

Lipiţi autocolantele (H) pe suporturile superioare de perete (F).

Şuruburi inferioare


Instalaţi accesoriile C, D, E, G, (J), M.

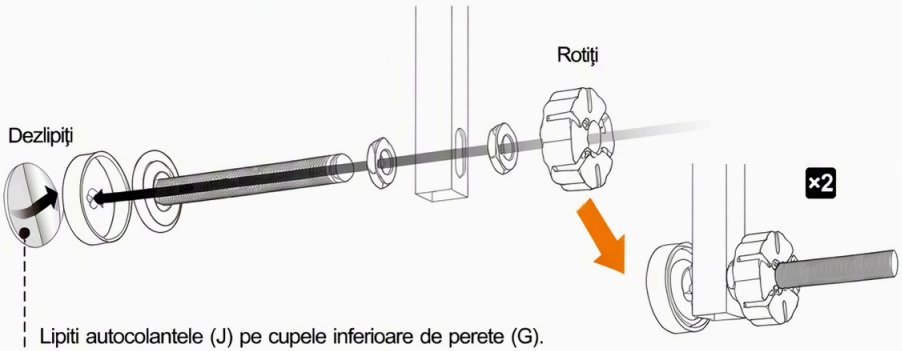

Lipiti autocolantele (J) pe cupele inferioare de perete (G).

Notă: Instalarea cu feronerie nu necesită autocolante (H şi J).

PASUL 8 Introduceţi şuruburile

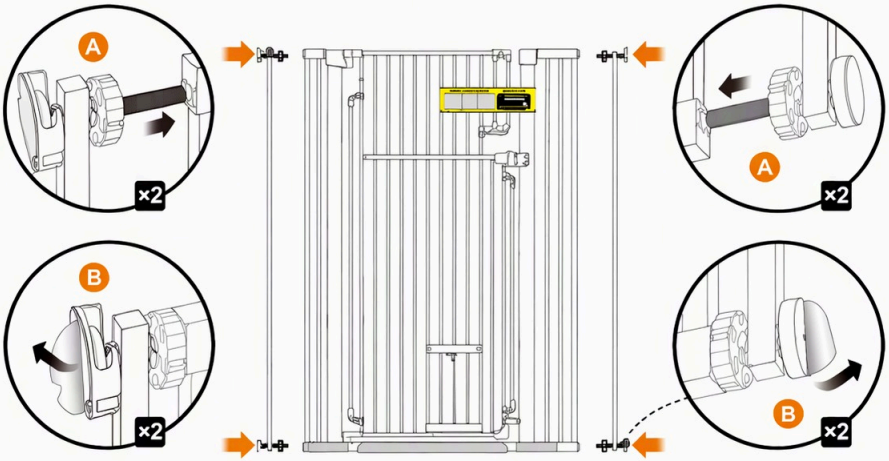


Notă: Pentru instalarea cu feronerie, săriţi peste pasul B.

! Este normal ca şuruburile să fie slăbite, deoarece orificiile nu sunt filetate.

RO

PASUL 9 Strângeţi şuruburile


9.1 Strângeţi şuruburile inferioare

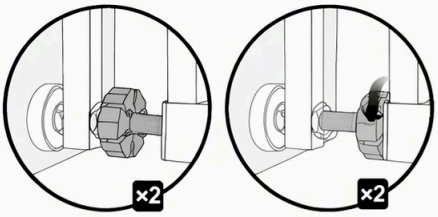

Desfaceţi şuruburile de pe ambele părţi la distanţe egale, asiguraţi-vă că distanţele din stânga şi din dreapta dintre produs şi perete sunt consistente şi că produsul rămâne perfect vertical (neînclinat)).

Notă: Reglaţi mai întâi şuruburile inferioare, apoi pe cele superioare.


9.2 Strângeţi şuruburile superioare

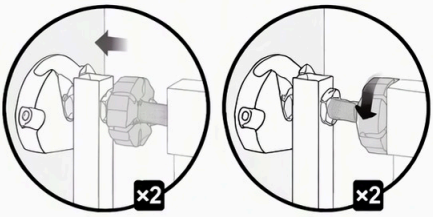



La instalarea cupelelor pe perete, asiguraţi-vă că liniile celor două găuri sunt paralele cu orizontul.

P.S. Instalarea cu presiune continuă cu PAŞII 9.3, 9.4 şi 12, iar pentru instalarea cu elemente de fixare continuăüm cu PAŞII 10–12.

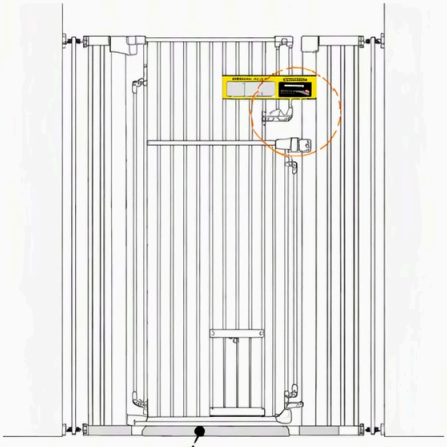


Aliniaţi cu podeaua!


9.3

Tăiaţi chinga şi îndepărtaţi uraoal bumbacul din spumă (spumă de protecţie) de pe capul de blocare.



9.4

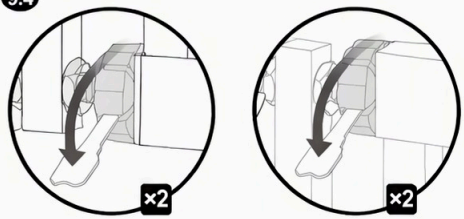


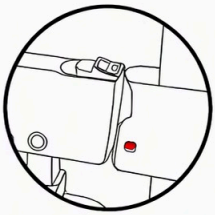

Continuaţi să rotiţi şurubul cu cheia (O). Mai întâi, strângeţi şurubul inferior până când se opreşte din mişcare, apoi strângeţi şurubul superior până până când indicatorul de pe laterală de pe încuitoare se schimbă de la verde la roşu.


PASUL 10 Montaţi cupele pe perete

10.1 Marcaţi poziţiile

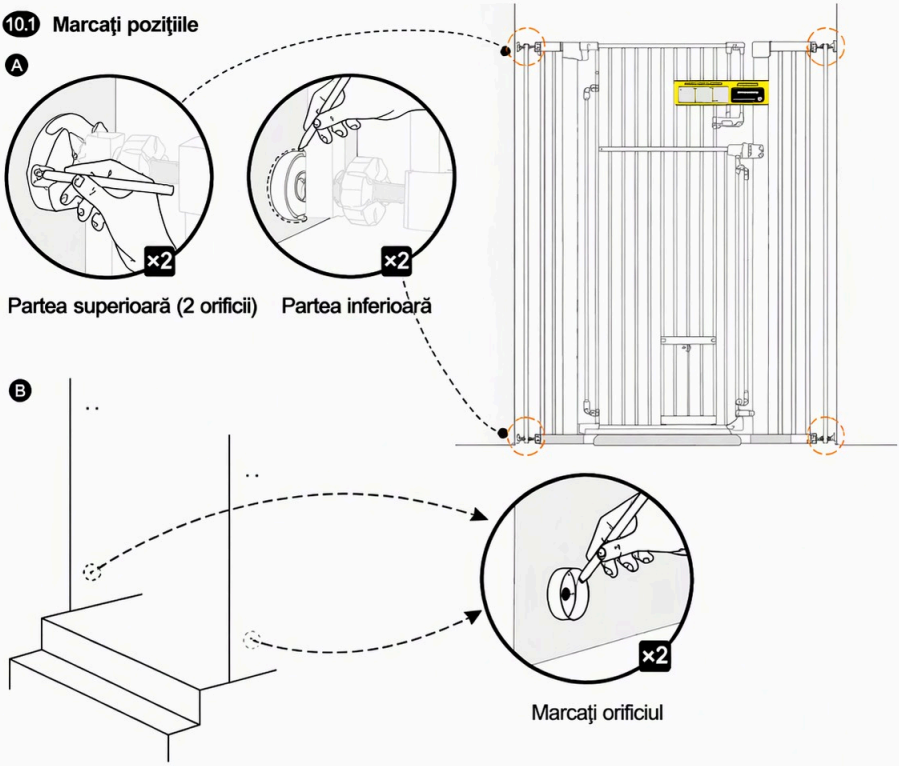


Îndepărtaţi produsul. Apoi ţineţi cupa inferioară de perete (G) in poziţie şi marcaţi centrul cu un creion.

10.2 Găuriţi orificiile de montare

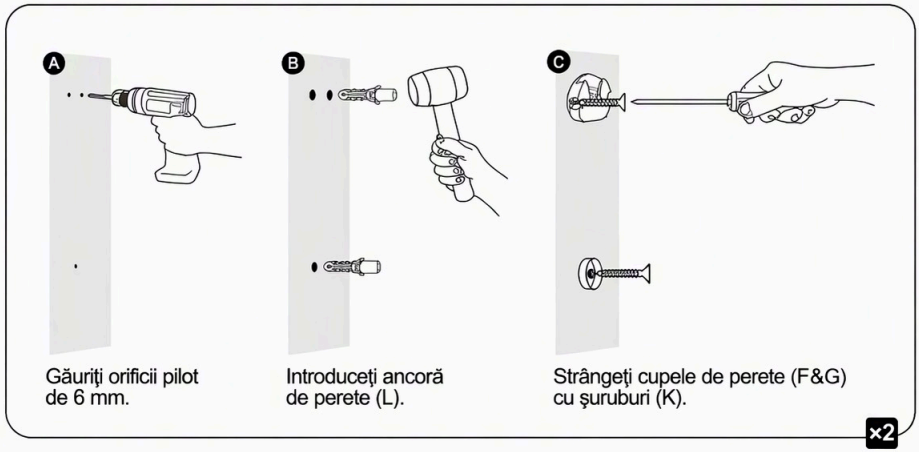


PASUL 11 Introduceţi şi strângeţi şuruburile

11.1 Şuruburi superioare

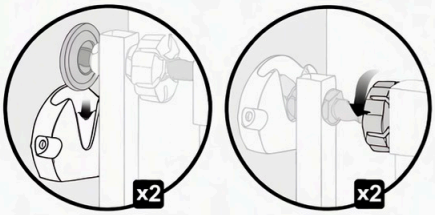


11.2 Şuruburi inferioare

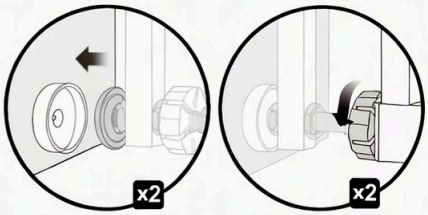

Trageţi şuruburile de pe ambele părţi la distanţe egale, asiguraţi-vă că spaţiile din stânga şi din dreapta între produs şi perete sunt consistente şi că produsul este complet vertical (nu este înclinat).

Notă: Reglaţi mai întâi şuruburile inferioare, apoi pe cele superioare.

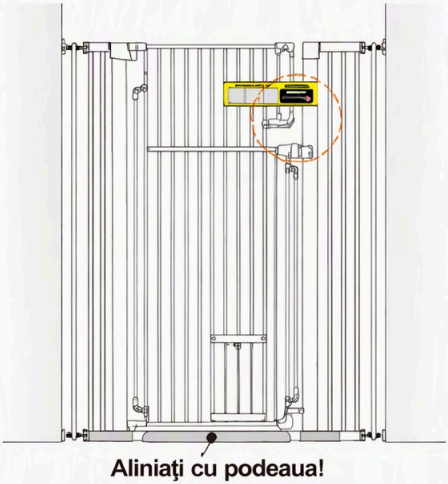


Aliniaţi cu podeaua!


11.3

Tăiaţi banda şi îndepărtaţi bumbacul din spumă de polietilenă de pe capul de blocare.



11.4

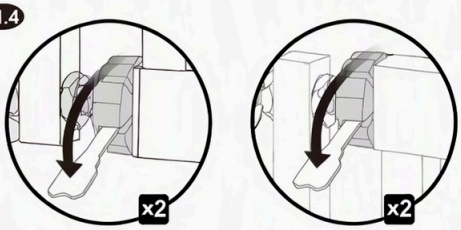

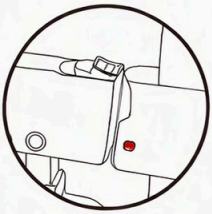


Continuaţi să rotiţi şurubul cu cheia (O). Mai întâi strângeţi şurubul inferior până când se opreşte din mişcare, apoi strângeţi şurubul superior până când indicatorul lateral de pe încuietoare se schimbă din verde în roşu.

PASUL 12 Ajustaţi distanţa dintre tuburile pătrate pentru a finaliza instalarea

P.S. Pentru a împiedica animalele de companie să treacă prin spaţii înguste, distanţa dintre tuburile pătrate trebuie ajustată.

12.1 Ajustaţi distanţa superioară

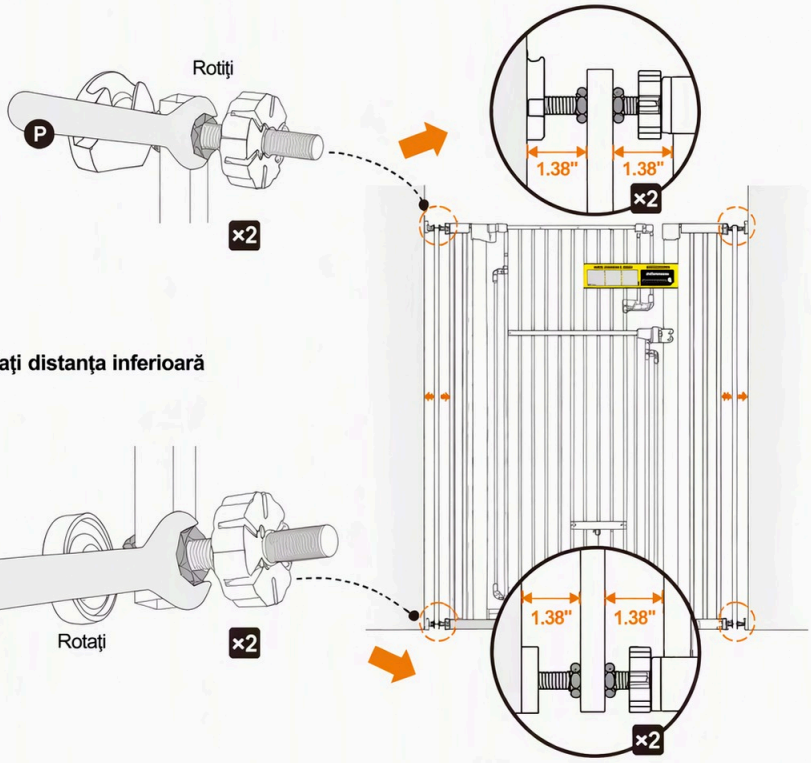


12.2 Ajustaţi distanţa inferioară

Rotiţi piuliţele pe ambele părţi pentru a regla tuburile pătrate. Asiguraţi-vă că spaţiile dintre tuburile pătrate şi perete, precum şi dintre tuburile pătrate şi tuburile produsului, sunt de 1,38 inch.

3 FUNCȚIONARE




1. Blocare şi deblocare

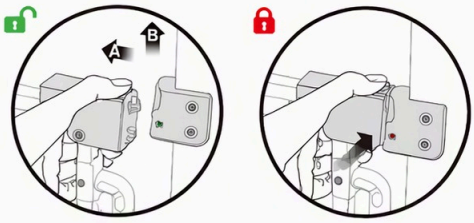

Trageţi butonul înapoi şi ridicaţi pentru a deschide uşa.

Închideţi uşa manual.

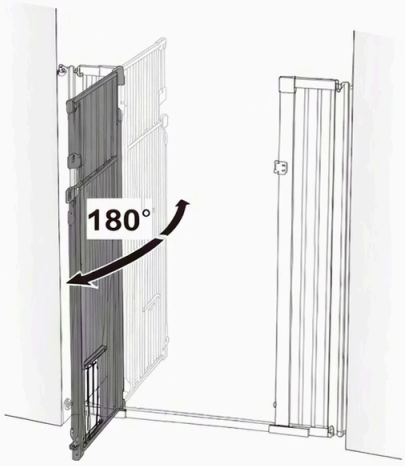


2. Mai mare de 90° menţine deschiderea.


3. CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

- Pur şi simplu utilizaţi o cărpă moale şi umedă pentru a şterge produsul şi uscaţi-l după curăţare.
- Nu utilizaţi substanţe chimice sau materiale abrazive.
- Nu utilizaţi produsul dacă vreo piesă este RUPTĂ, TORNĂ sau LIPSEŞTE.


4 SITUAȚIA DE EROARE

Exemple 1: Pericol crescut de răsturnare. Animalele de companie ar putea scăpa pe dedesubt.

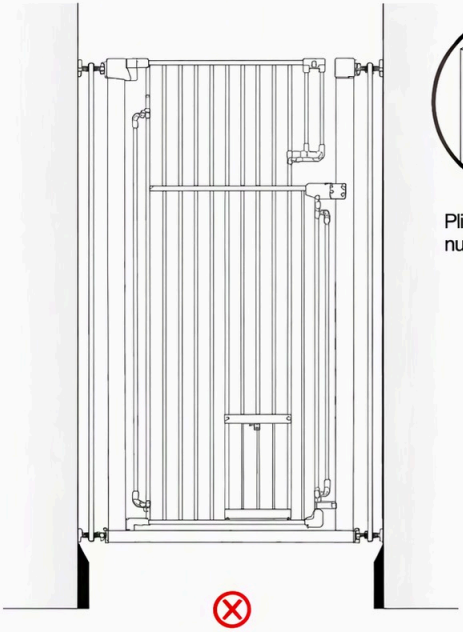

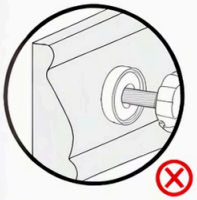

Plintele curbate
nu sunt compatibile.

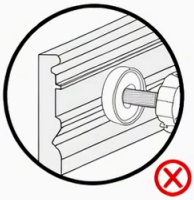

Plintele cu profile complexe
şi zone de contact putine
nu sunt compatibile.

Example 2: Înclinarea produsului.







PT

1 O QUE ESTÁ NA CAIXA

PEÇAS

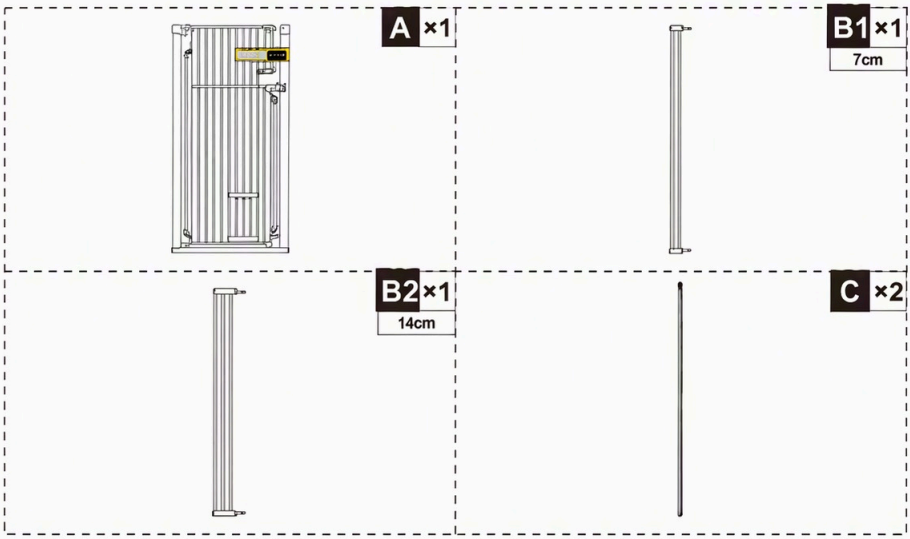


FERRAGENS

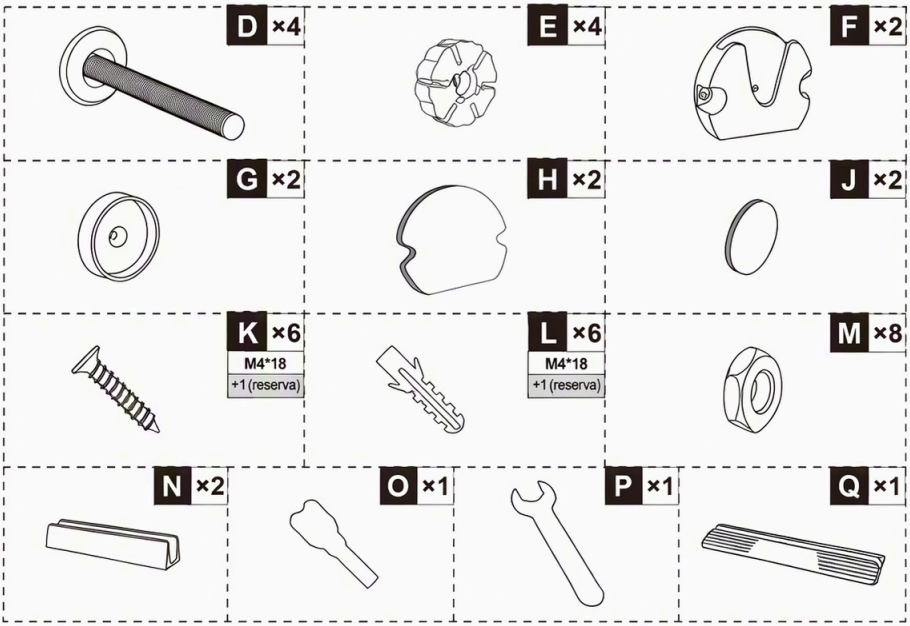

2 INSTALAÇÃO

PASSO 1 Medir a largura da abertura

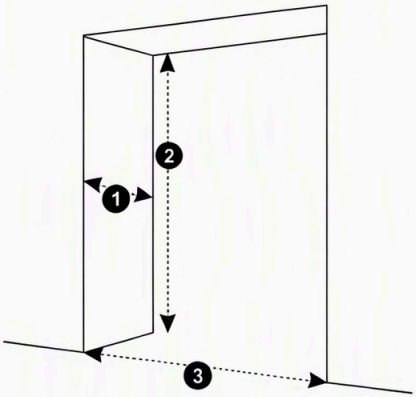


1. Determinar a superfície de contacto de instalação: a largura deve ser superior a 6cm.
2. Determinar a altura de instalação: a altura deve ser superior a 135cm antes da instalação.
3. Determinar a largura de instalação: não inferior a 80cm; e se for superior a 87cm, é necessário adicionar peças de extensão.

De acordo com o tamanho da abertura que mediu, selecione a extensão de que necessita. Consulte a secção do passo 2 antes de montar.

PASSO 2 Selecionar a extensão (Opções de largura)

1.

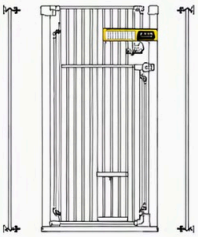


Produto principal
80~87cm

2.




Produto principal + 7cm
87~94cm

3.

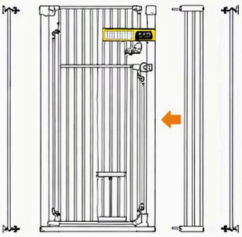

Produto principal + 14cm
94~101cm

4.

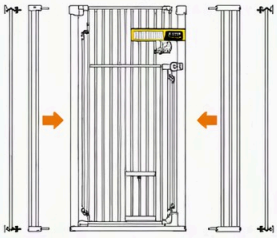


7cm + Produto principal + 14cm
101~108cm

Nota: Quanto maior for o número de extensões e a maior for a expansão em largura, menor será a estabilidade global e a resistência do resguardo. Para a sua máxima segurança, recomenda-se a instalação com ferragens.


PASSO 3 Montar as extensões

Instalar os accessórios A, B1, B2.

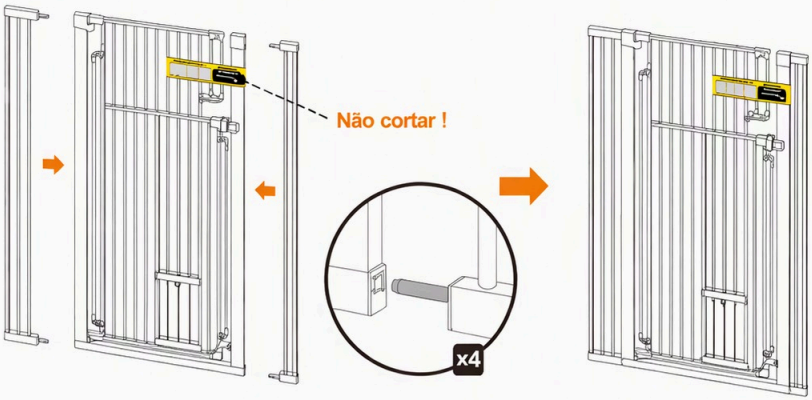

NUNCA instalar todas as extensões no mesmo lado da porta.


PASSO 4 Ranhuras reforçadas

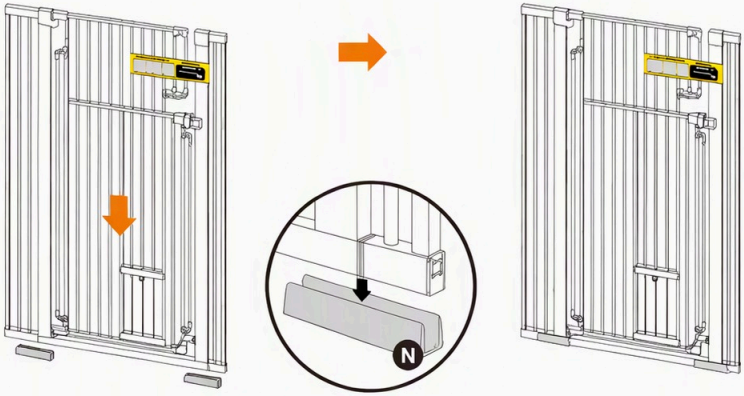

Nota: Quanto mais extensões, menor será a estabilidade do produto. Para sua segurança, utilize a ranhura reforçada (N).

PS. Se a instalação tiver uma largura entre 80–87cm, por favor salte os passos 3 e 4.

PASSO 5 Montar a placa de batente

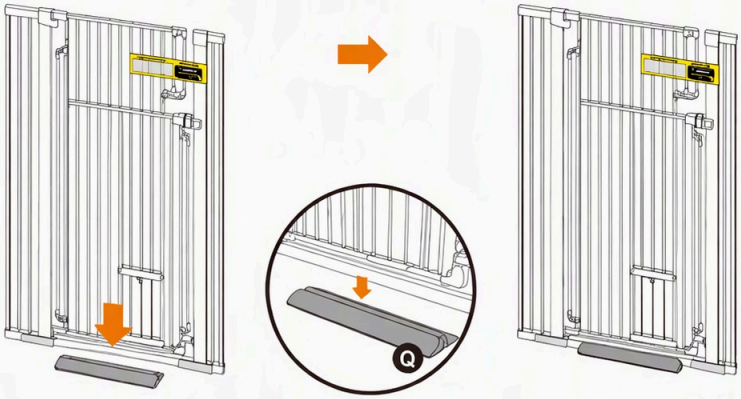

PASSO 6 Escolher o método de instalação

Dependendo do cenário de utilização e das necessidades, estão disponíveis diferentes opções de instalação:

A. Instalação por pressão (para áreas com baixo potencial de risco de segurança)

PASSOS 7 a 9 e PASSO 12.


B. Instalação com fixação por parafusos (para escadas ou áreas com elevado potencial de risco de segurança)

PASSOS 7 a 12.

PASSO 7 Parafusos e tubo quadrado montados

Parafusos superiores


Instalar os acessórios C、D、E、F、(H)、M

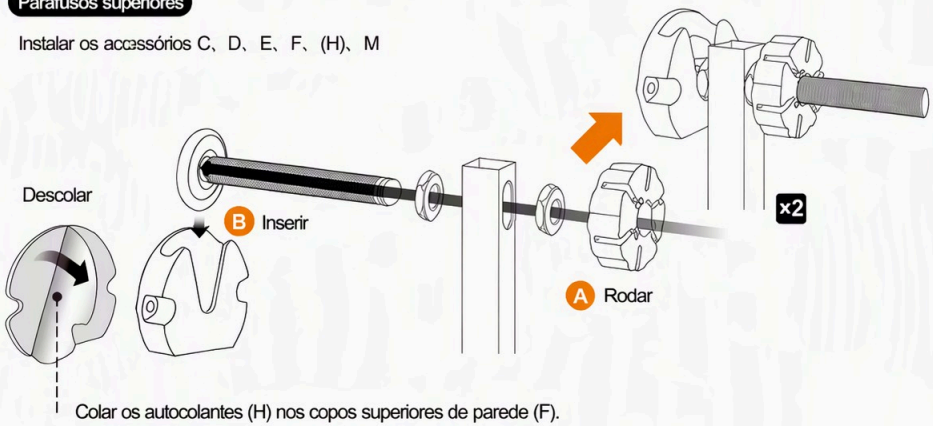

Colar os autocolantes (H) nos copos superiores de parede (F).

Parafusos inferiores


Instale os accessórios C, D, E, G, (J), M

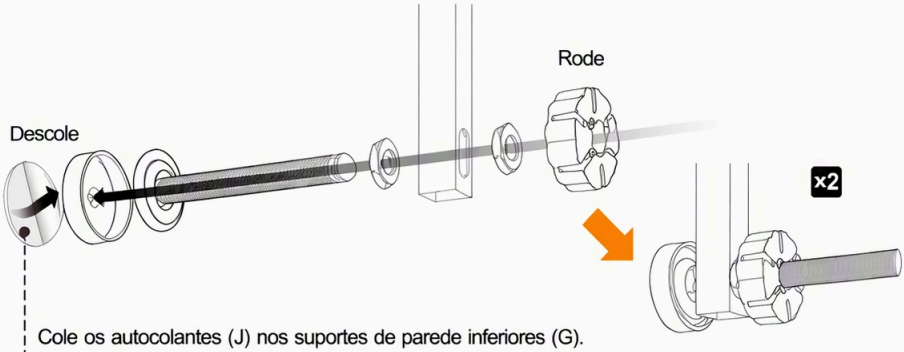

Cole os autocolantes (J) nos suportes de parede inferiores (G).

Nota: A instalação com ferragens não requer autocolantes (H&J).

PASSO 8 Introduza os parafusos

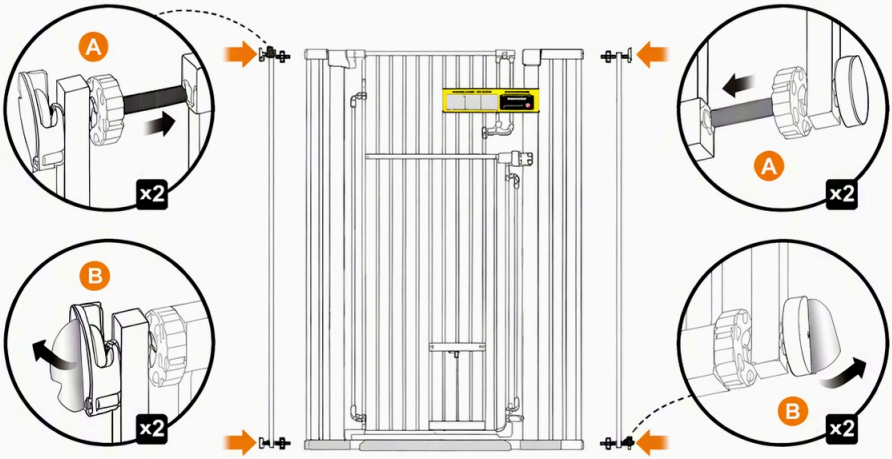


Nota: Para instalação com ferragens, ignore o passo B.

É normal que os parafusos fiquem soltos, pois os orifícios não estão roscados.

PT

PASSO 9 Aperte os parafusos


9.1 Aperte os parafusos inferiores

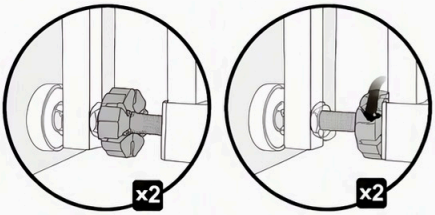

Puxe os parafusos em ambos os lados a distâncias iguais, verifique se os espaços à esquerda e à direita entre o e a parede são consistentes e se o produto está com- completamente na vertical (não inclinado).

Nota: Ajuste primeiro os parafusos inferiores e, em seguida, os superiores.


9.2 Aperte os parafusos superiores

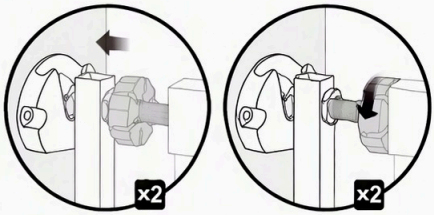



Ao instalar os suportes de parede, certifique-se de que as linhas dos dois furos estejam paralelas ao horizonte.

P.S.: A instalação com fixação por pressão continua com o PASSO 9.3, o 9.4 e o PASSO 12, e consulte o PASSO 10 ao PASSO 12 para a instalação com fixação por ferragens.

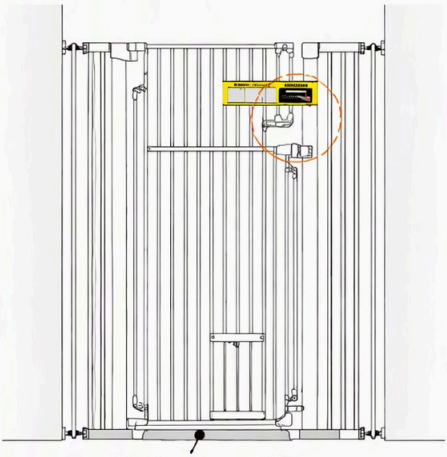


Alinhe com o chão!


9.3

Corte a cinta e remova o algo-dão de espuma perolado da cabeça de bloqueio.



9.4

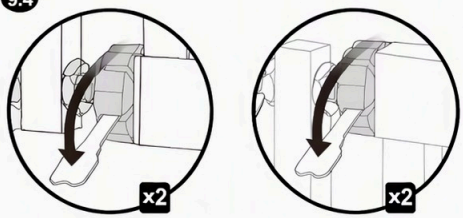


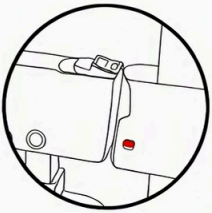

Continue a rodar o parafuso com a chave (O).
Primeiro, aperte o parafuso inferior até parar de mover e, em seguida, aperte o parafuso superior até que o indicador lateral no bloqueio mude de verde para vermelho.


PASSO 10 Montou os suportes de parede

10.1 Marcar as posições

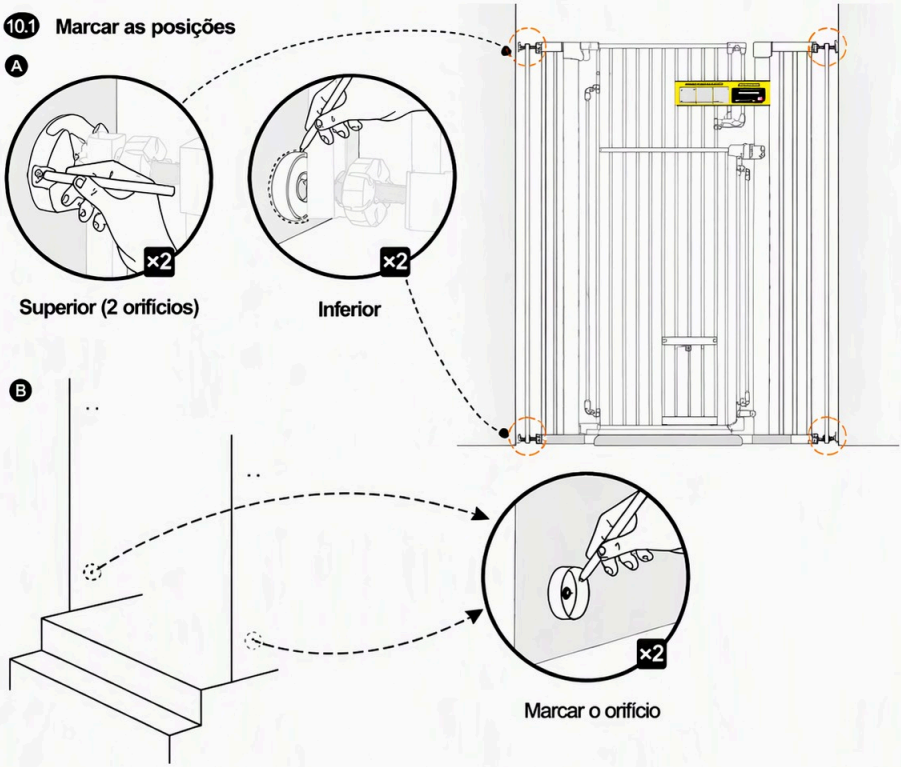

Remova o produto. Em seguida, mantenha o suporte de parede inferior (G) na posição e marque o centro com um lápis.


10.2 Perfurar os orifícios de montagem

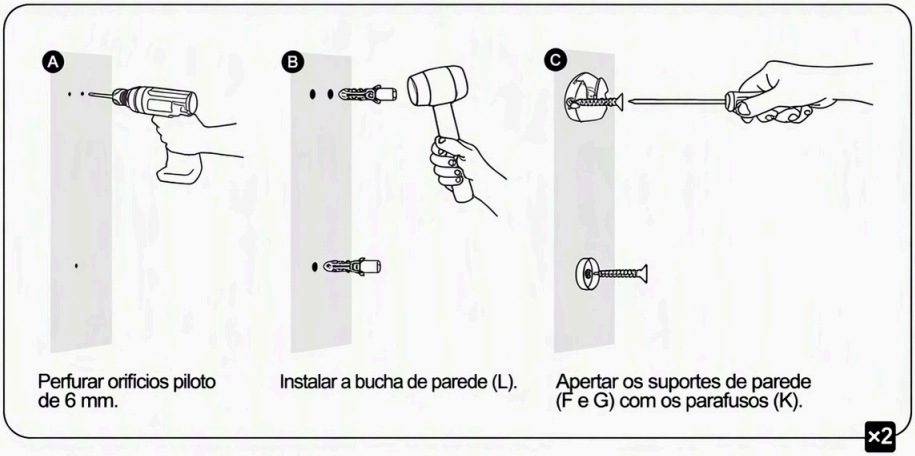


PT

PASSO 11 Inserir e apertar os parafusos

11.1 Parafusos superiores

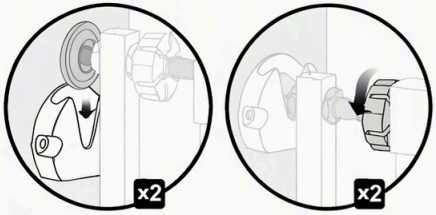


11.2 Parafusos inferiores

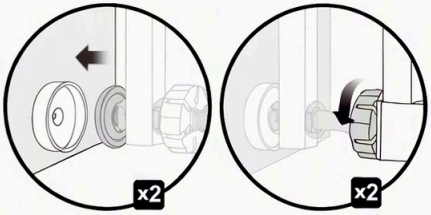

Puxe os parafusos de ambos os lados de forma uniforme, assegurando que os espaços à esquerda e à direita entre o produto e a parede são consistentes, e que o produto fica completamente direito (não inclinado).

Nota: Ajuste primeiro os parafusos inferiores e, em seguida, os superiores,

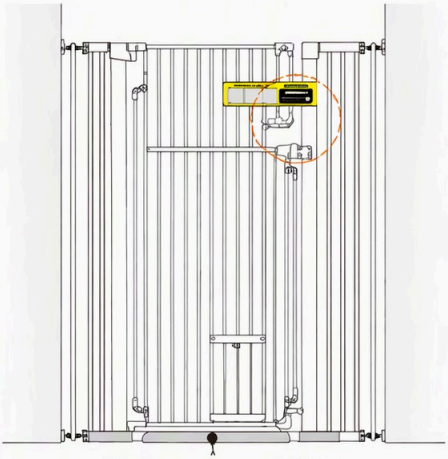


Alinhar com o chão!


11.3

Corte a correia e remova o algodão de espuma perolada da cabeça de fecho.



11.4

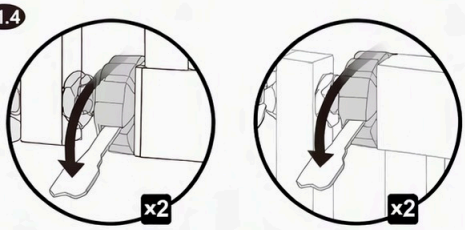

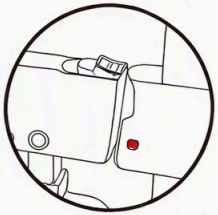


Continue a rodar o parafuso com a chave (O). Primeiro, aperte o parafuso inferior até deixar de se mover; depois, aperte o parafuso superior até o indicador lateral do fecho mudar de verde para vermelho.

PASSO 12 Ajustar o espaçamento entre os tubos quadrados para concluir a instalação

Nota: Para impedir que os animais de estimação passem por aberturas estreitas, o espaçamento entre os tubos quadrados deve ser ajustado.

12.1 Ajustar o espaçamento superior

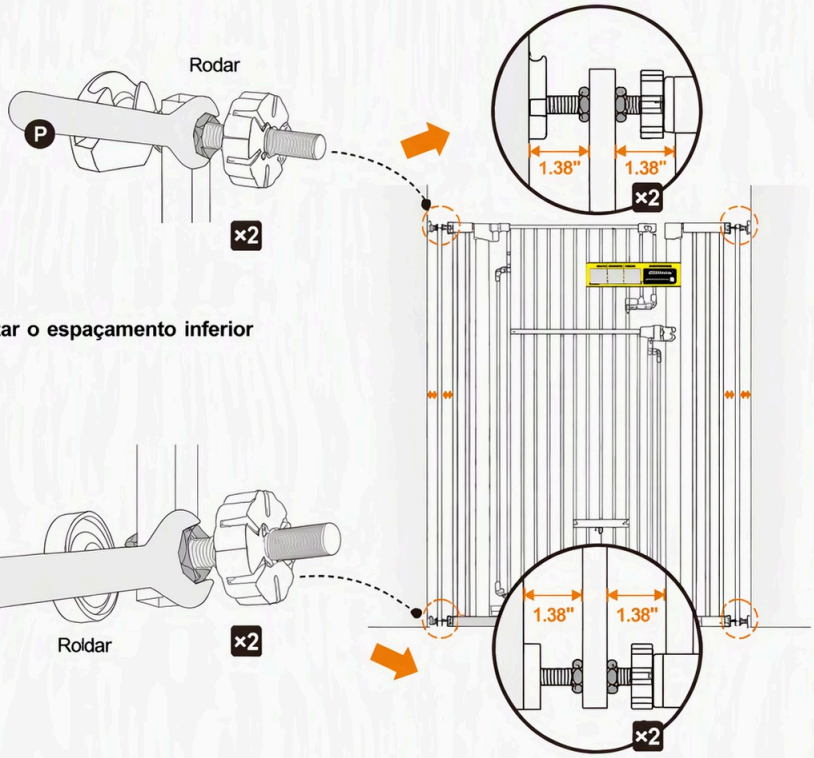

12.2 Ajustar o espaçamento inferior


Rode as porcas em ambos os lados para ajustar os tubos quadrados. Certifique-se de que os espaços entre os tubos quadrados e a parede, bem como entre os tubos quadrados e os tubos do produto, são de 1.38 polegadas.

PT

3 FUNCIONAMENTO




1. Trancar e destrancar

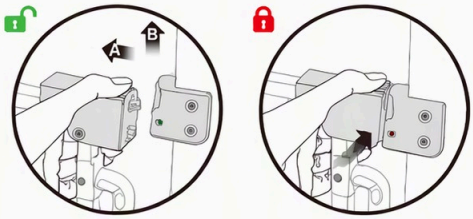

Puxe para trás o botão e levante para abrir a porta.

Feche a porta manualmente.

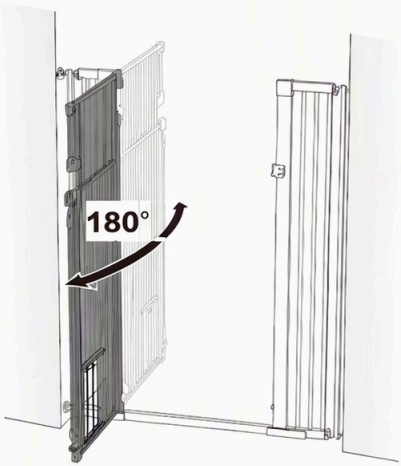


2. Abertura superior a 90° mantém-se aberta.


3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Utilize simplesmente um pano macio e húmido para limpar o produto e seque-o bem após a limpeza.
- Não utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
- Não utilize se alguma peça estiver PARTIDA, RASGADA ou EM FALTA.


4 SITUAÇÃO DE ERRO

Exemplos 1: Maior risco de tombamento. Os animais de estimação podem escapar por baixo.

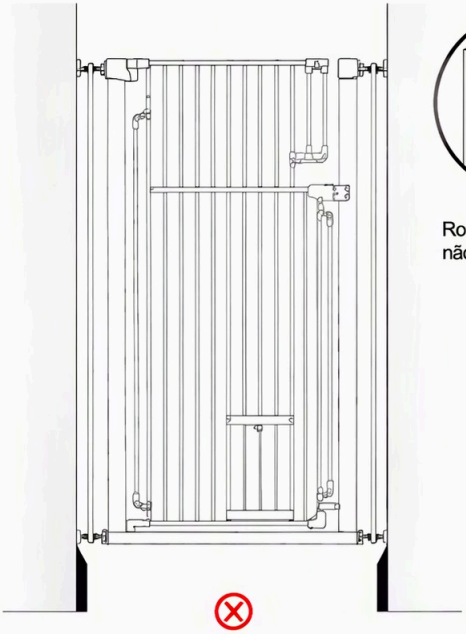

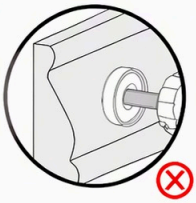

Rodapés curvos
não são compatíveis.

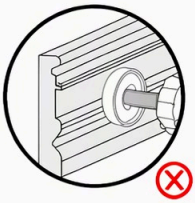

Rodapés com perfis complexos
e áreas de contacto reduzidas
não são compatíveis.

Exemplos 2: Inclinação do produto.





US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr