US/CA

IN251200235V02

440-046V00



EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN

⚠ WARNING

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: Never leave the child unattended.
WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.
WARNING: To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
WARNING: Do not let the child play with this product.
WARNING: This seat unit is not suitable for children under 6 months.
WARNING: Always use the restraint system.
WARNING: Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
WARNING: A child is sharing your sporting activity: take extra care, particularly over kerbs, steps, rough ground and obstacles.
WARNING: Do not use the pushchair for running/jogging or skating until the child is 9 months old.
WARNING: This product is not suitable for ice skating.

EN

USER INSTRUCTIONS
PASSENGERS AND RIDERS SHOULD ALWAYS WEAR PROPERLY FITTING, APPROVED CYCLING HELMETS

WARNING
Failure to follow these warnings and assembly instructions could result in serious injury or death.
AS TRAILER: Maximum weight capacity for one child is 18kg.
Total weight:14.0kg+18kg+2.2kg=34.2kg.
AS STROLLER: Maximum weight capacity for one child is 15kg.
Total weight:14.0kg+15kg+2.2kg=31.2kg.
● Not suggest for use with children under 12 months or with an upper body height of 595mm(23.5”).
● Do not carry more than one children.
Do not place more than 2.0kg(4.4lb) in storage compartment.
Each of the two pockets must not carry more than 0.1 kg.
● Do not let the child play with this product.
● This seat unit is not suitable for children under 6 months.
● Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
● An instruction that the parking device shall be engaged when placing and removing the children.
● A statement that any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
● A statement that the vehicle shall be used only for up to the number of children for which it has been designed.
● A statement that accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
● Do not exceed a speed over 8mph (13kmph) and reduce speed to 3 mph (5 kmph) when turning.
● Do not install a car seat or any other seating device to this trailer/stroller.
● Do not make any modifications to the trailer.
● Child must always fasten safety belts and wear bike helmets.
● Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the Side of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
● Always instruct child NOT TO rock, bounce, or lean.
● Never leave child unattended in or around the trailer/stroller.
● Do not let your child play with this product.
● Put on all brakes and fasten parking straps whenever you park the trailer/stroller.
● Periodically re-check all fasteners to make sure they are tight.
● Ensure that all the locking devices are engaged before use.
● Trailer suitable for 22”–28” bicycle.
Check the minimum and maximum draw bar load:
●Draw bar Load between 30N and 80N !
Checking the draw bar load:
Pull the draw bar up to the front of the bike.
Pull it up straight ahead with the tension meter. The tension range is between 30-80N.


PRE-RIDE SAFETY CHECK
● Check to ensure hitch connector and safety strap are secured.
● BUCKLE UP! Check seat harness and secure all baggage.
● Check TIRE AIR PRESSURE. Inspect bike and trailer condition before each use.
● Before using each time, check that the cycle is suitable for towing the cycle trailer with reference to the cycle instructions.
● The user should pay attention to possible national legal requirements when the cycle trailer is to be used public roads (e.g. lighting and reflectors).
● Regularly check all important components such as draw bar, connecting device, frame, safety belts, lighting equipment, tires and wheels etc. for safe condition. regularly check whether bolted assemblies are well tightened.

● When the user drives the cycle and trailer together downhill or around corners, the rider should slow down as much as possible or choose an alternate route to avoid potential hazards.
● The cover of a cycle trailer for children shall always be closed during the drive.
● The attachment of the trailer to the cycle adversely affects the cycle's braking distance.
● Cycle trailers pulled by an EPAC can be restricted by law.
● HELMETS ON! Ensure rider and child helmets are on and secure.

SAFETY GUIDELINES


THINK SAFETY FIRST. Check the working conditions of both bike and trailer before each use. If you discover broken components, misalignments or missing parts, correct the problem prior to use. Please refer to all warning and guidelines for the proper use of this trailer. Be aware of what is necessary to safely control the bike-trailer combination.
● Attach the hitch connector securely to the bicycle frame. The connector should be tightened and the safety strap wrapped around the stay and the hook snapped into the D-ring.
● The person riding the towing bicycle should be at least 16 years of age and in good physical condition.
● Do not overload the trailer. The load limit for cargo and/or passengers is 34.2kg. Position the load as low as possible and center it within the trailer (front to rear and left to right). Any extra gear should be placed towards the rear. All loads should be secured so that it does not shift. IMPORTANT: Instruct children riding in the trailer not to bounce, rock or lean; such movements may cause the trailer to lean or flip. The tow-bar must not bear any extra load.
● SUFFOCATION WARNING: Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
● Make sure your bike brakes work properly. Braking distance is increased when pulling a trailer.
● A bicycle with trailer attached requires a wide turning radius! Do not turn sharply.
● Never remove protective canopy when pulling children in the trailer.
● Always use the safety flag when pulling this trailer.
● Install a rear view mirror on your bike to check on children in trailer.
● Do not allow any of the child's body, clothing, shoe laces, or toys to come in contact with moving parts.

PARTS LIST

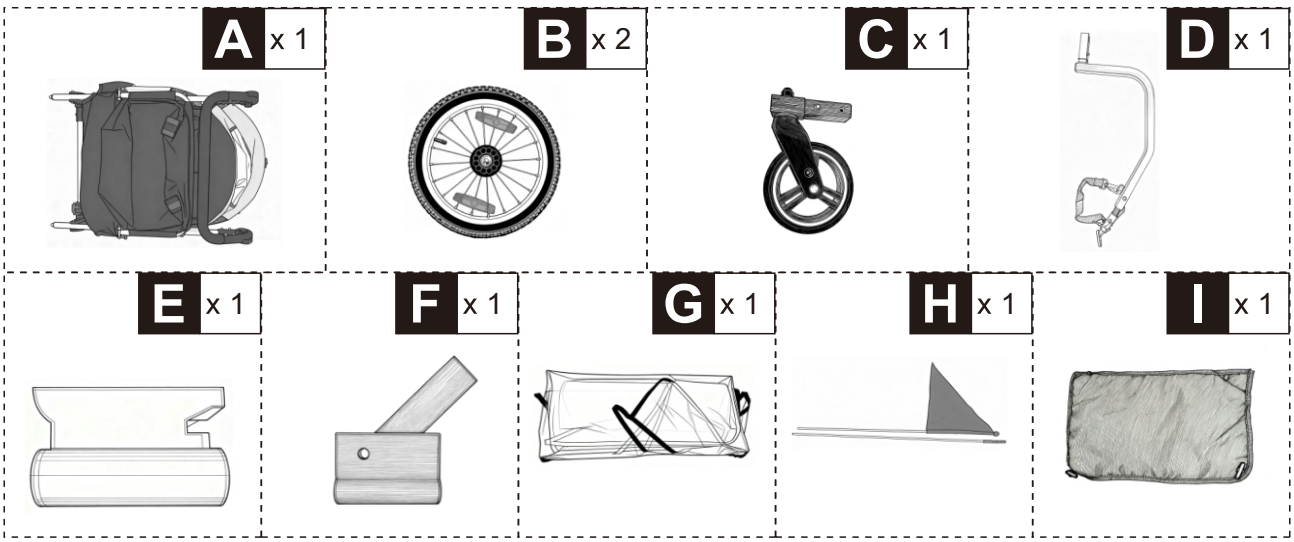

EN


ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE FRAME & SEAT AS STROLLER

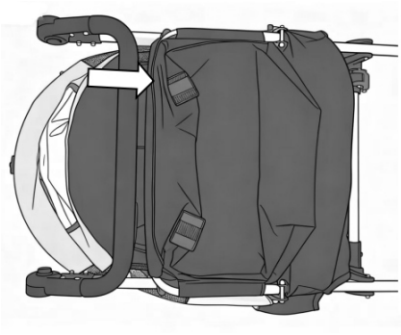

1. Take the product out of the box.




2.Hold handle bar and pull back.

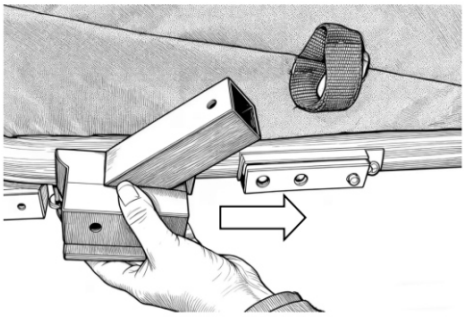


3.Install wheel holder base




4. Check the fold able pin is locked.

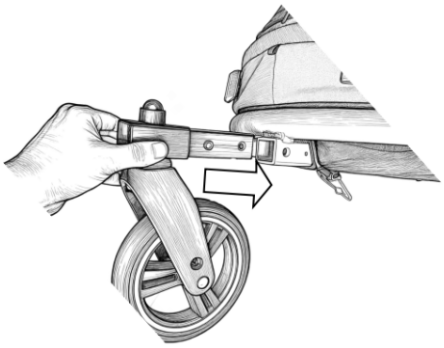


5. Assembly front wheel.

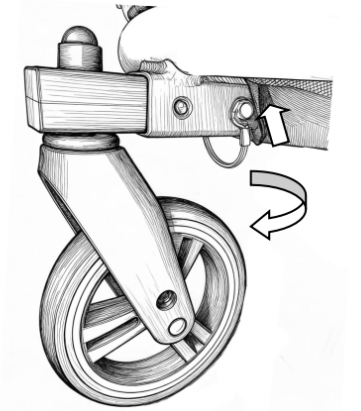


6.Check Locator Pin stuck and safety pin locked

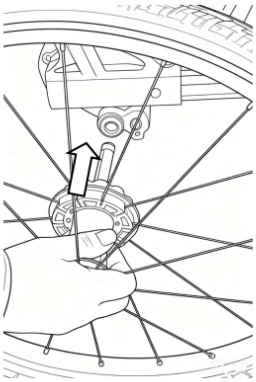


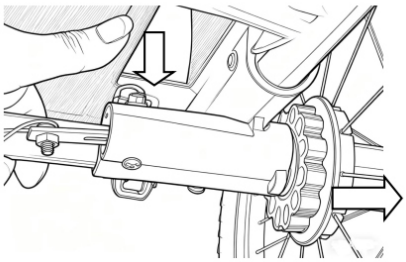

REMOVE WHEEL

7. Assembly rear wheel & check wheel is locked.

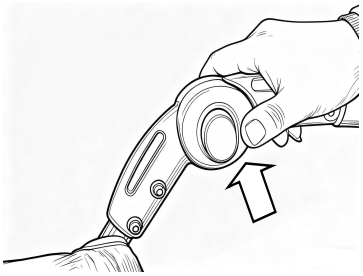

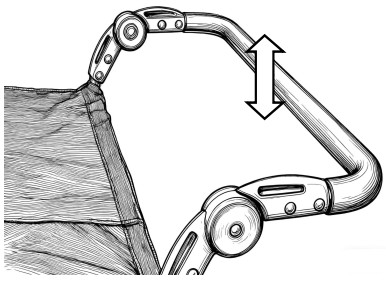



8. Press the 2 button to adjust to the desired height.
9. The drag bar can be placed on the left plastic part seat.

EN

SECURING AND REMOVING THE CHILD

Open the front of top cover and place the children in the proper position and close the top cover. Make sure to use the seat belts and shoulder straps.


■Disconnect shoulder strap clips from crotch strap D-ring.


■Place child in seat,place child in the middle of the trailer seat.

■Put one strap over each shoulder and connect to the D-ring of the crotch strap.


■Adjust shoulder crotch straps to be snug and secure.

■Fasten lap belt and tighten securely.

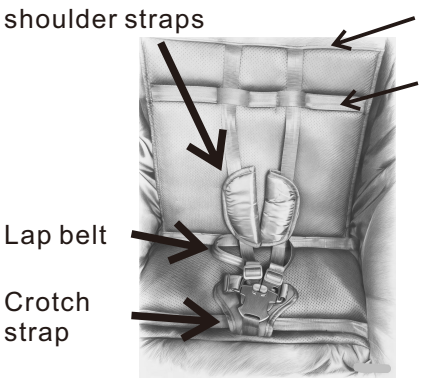

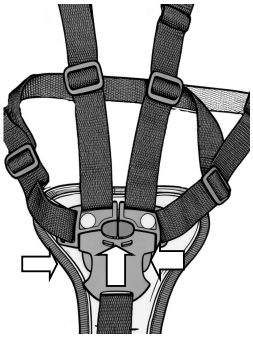


Press button to release buckle

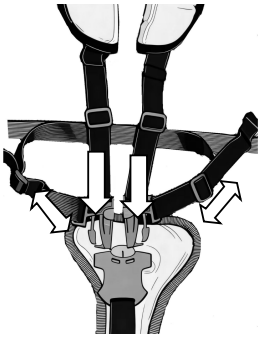


Install the buckle




Diagram of shoulder girdle height adjustment

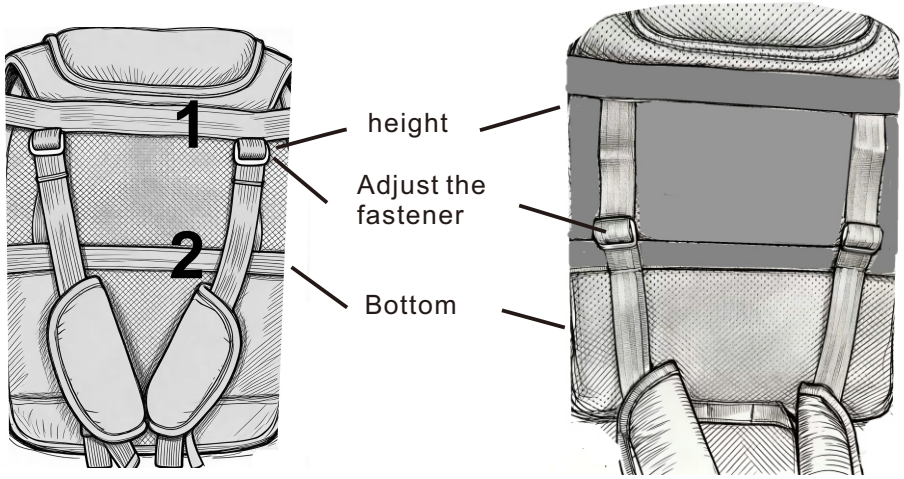

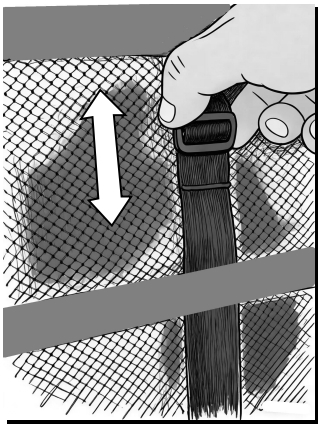



EN

PARKING AND RELEASE

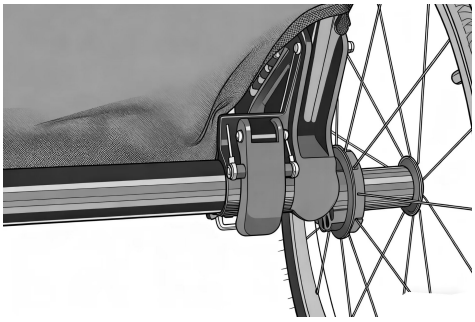

FREE

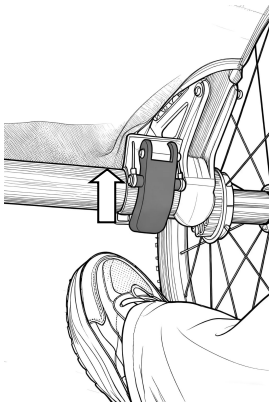


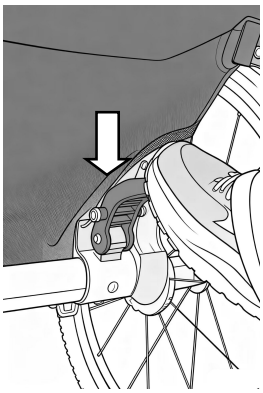


RELEASE



AS TRAILER

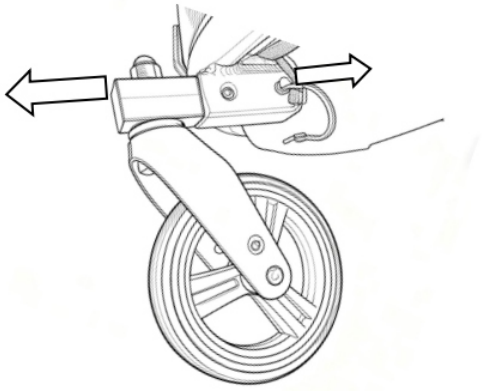


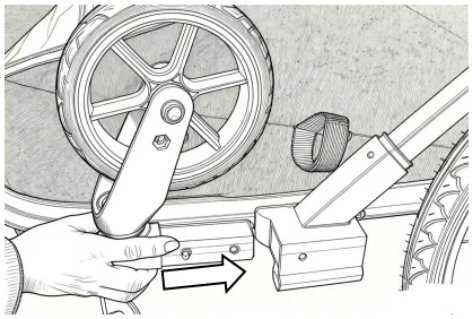


Both side

1. Loosen safety pin and pull out front wheel.

2. Insert front wheel into wheel holder base .

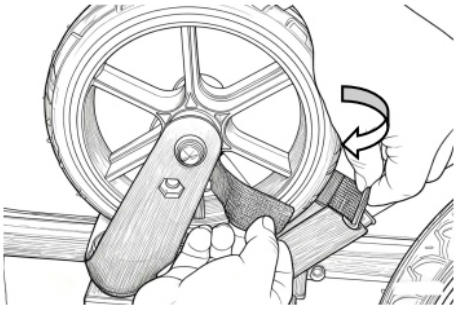

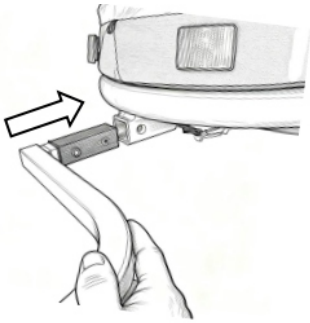




3. Fasten the front wheel with magic

4. Install tow bar into square tube and lock safety pin.

Connect to bike
(Hitch Connector (3) may be pre-install from the factory)
1. Insert the Hitch Connector (3) into the Hitch Arm (1).
2. Insert Safety Pin (2) and snap Clip Ring (A) over end of Safety Pin as shown.

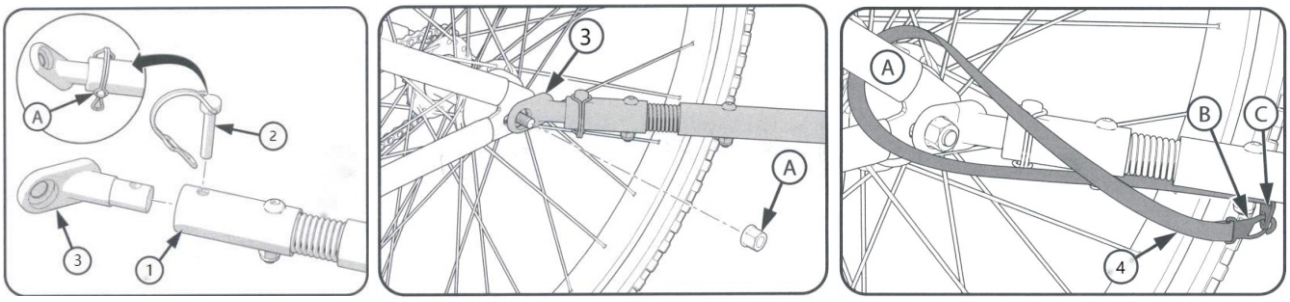


3. Remove the left rear Axle Nut (A) from the bike.
4. Fasten the Hitch Connector (9) onto the rear axle using the existing Axle Nut as shown.
5. Ensure wheel is properly aligned and chain properly tightened as described in bicycle owner's manual.
6. Install and tighten Axle Nut as described in bicycle owner's manual.
Attaching Safety Strap to Bike
Steps:
1. Route Safety Strap (20) around Bike's Frame (A) as shown.
2. Securely fasten Strap Clamp (B) to Bracket (C) as shown.
3. Ensure wheel functions properly with no interference.


Remark: Attach the pin with the fixation spring Do the opposite to remove the arm.

WARNING
When the arm is interfering with other parts of the bicycle we recommend using another type of fixation.

6. Install flag

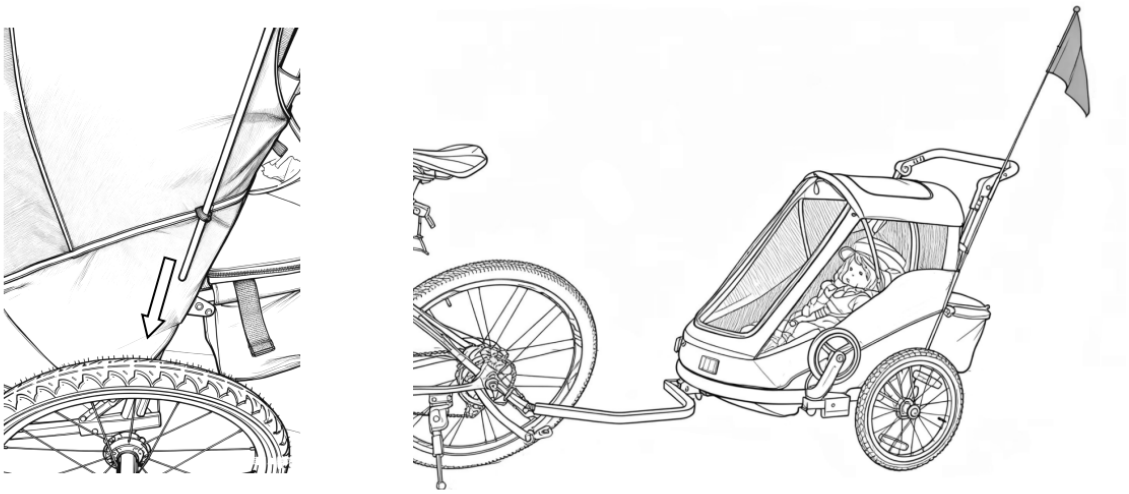


FOLDING PRODUACT

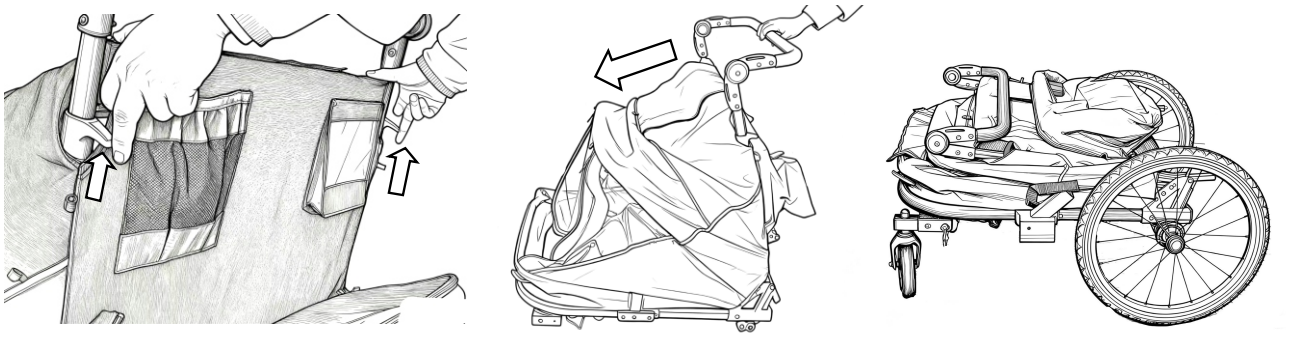


NOTE: Removal of towing rods and front wheels and flag is the opposite of the installation step.

Sunshade installation

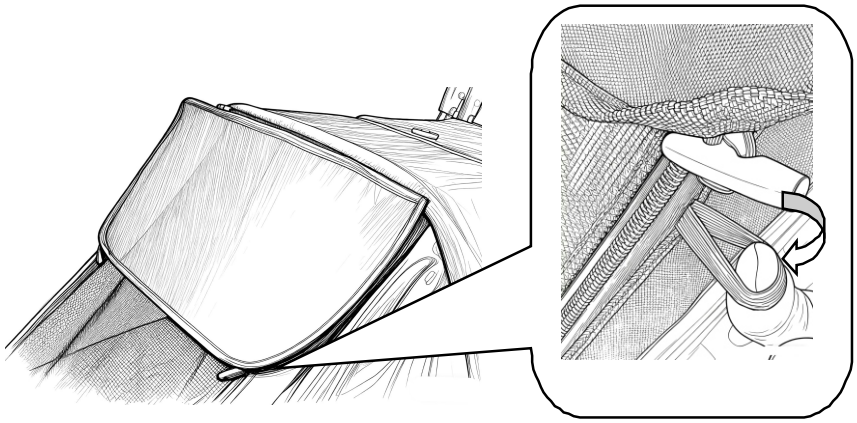

Rain cover installation

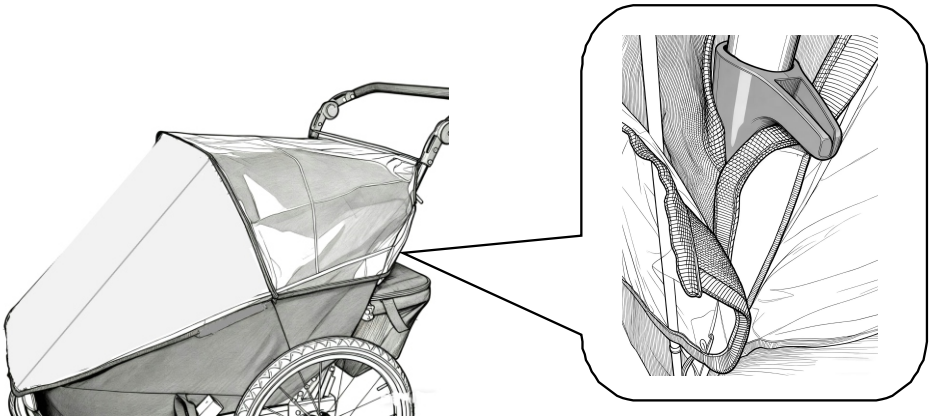

MAINTENANCE

We suggest to periodically clean all parts wipe dry and then let air dry, especially if you are exposed to salt water, salt spray, beach sand etc.
Do not use cleaning solvents. Clean only with mild soap and water.

APPLICABLE STANDARDS MEETS:
EN15918:2011+A2:2017 EN1888-1:2018+A1:2022 SOR/2023-101

FR

⚠ AVERTISSEMENT
IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT: S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
AVERTISSEMENT: Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
AVERTISSEMENT: Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
AVERTISSEMENT: Toujours utiliser le système de retenue.
AVERTISSEMENT: Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

AVERTISSEMENT : Un enfant vous accompagne dans votre activité sportive : soyez particulièrement attentif au passage de bordures, marches, terrains accidentés et obstacles ».
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la poussette pour faire du jogging ou des promenades en rollers avant que l'enfant ne soit âgé de 9 mois.
AVERTISSEMENT : Ce produit ne convient pas pour faire du patin à glace ».

MODE D'EMPLOI
LES PASSAGERS ET LES CYCLISTES DOIVENT TOUJOURS PORTER UN CASQUE DE VÉLO HOMOLOGUÉ ET BIEN AJUSTÉ

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements et des instructions de montage peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
EN MODE REMORQUE : La charge maximale pour un enfant est de 18 kg.
Poids total : 14,0 kg + 18 kg + 2,2 kg = 34,2 kg.
EN MODE POUSSETTE : La capacité de charge maximale pour un enfant est de 15 kg.
Poids total : 14,0 kg + 15 kg + 2,2 kg = 31,2 kg.
● Non recommandé pour les enfants de moins de 12 mois ou dont la hauteur du torse est inférieure à 595 mm (23,5 pouces).
● Ne transportez pas plus d'un enfant.
Ne placez pas plus de 2,0 kg (4,4 lb) dans le compartiment de rangement.
Chacune des deux poches ne doit pas contenir plus de 0,1 kg.
● Ne laissez pas l'enfant jouer avec ce produit.
● Ce siège n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois.
● Vérifiez que le châssis de la poussette, le siège ou les dispositifs de fixation du siège auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
● Une consigne indiquant que le dispositif de blocage doit être enclenché lors de l'installation et du retrait des enfants.
● Une mention précisant que toute charge fixée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité de celui-ci.
● Une mention indiquant que le véhicule ne doit être utilisé que pour le nombre d'enfants pour lequel il a été conçu.
● Une mention indiquant que les accessoires non approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
● Ne dépassez pas une vitesse de 8 mph (13 km/h) et réduisez la vitesse à 3 mph (5 km/h) dans les virages.
● N'installez pas de siège auto ni aucun autre dispositif d'assise sur cette remorque/poussette.
● N'apportez aucune modification à la remorque.
● L'enfant doit toujours attacher sa ceinture de sécurité et porter un casque de vélo.
● Toute charge fixée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur le côté du véhicule affectera la stabilité de celui-ci.
● Demandez toujours à l'enfant de NE PAS se balancer, rebondir ou se pencher.
● Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans ou à proximité de la remorque/poussette.
● Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
● Serrez tous les freins et attachez les sangles de stationnement chaque fois que vous garez la remorque/poussette.
● Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
● Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
● Remorque adaptée aux vélos de 22 à 28 pouces.
Vérifiez la charge minimale et maximale sur la barre d'attelage :
● Charge sur la barre d'attelage comprise entre 30 N et 80 N !
Vérification de la charge sur la barre d'attelage :
Tirez la barre d'attelage vers l'avant du vélo.
Tirez-la vers l'avant à l'aide du tensiomètre. La plage de tension est comprise entre 30 et 80 N.


VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ AVANT LE DÉPART
● Vérifiez que l'attelage et la sangle de sécurité sont bien fixés.
● ATTACHEZ-VOUS ! Vérifiez le harnais du siège et arrimez tous les bagages.
● Vérifiez la PRESSION DES PNEUS. Inspectez l'état du vélo et de la remorque avant chaque utilisation.
● Avant chaque utilisation, vérifiez que le vélo est adapté au remorquage de la remorque à vélo en vous référant au mode d'emploi du vélo.
● L'utilisateur doit tenir compte des éventuelles exigences légales nationales lorsque la remorque à vélo est utilisée sur la voie publique (par exemple, éclairage et catadioptres).
● Vérifiez régulièrement l'état de sécurité de tous les composants importants tels que la barre d'attelage, le dispositif de connexion, le châssis, les ceintures de sécurité, l'équipement d'éclairage, les pneus et les roues, etc. Vérifiez régulièrement que les assemblages boulonnés sont bien serrés.

● Lorsque l'utilisateur roule avec le vélo et la remorque ensemble en descente ou dans les virages, il doit ralentir autant que possible ou choisir un autre itinéraire pour éviter tout danger potentiel.
● La capote d'une remorque à vélo pour enfants doit toujours être fermée pendant la conduite.
● L'attelage de la remorque au vélo a un impact négatif sur la distance de freinage du vélo.
● Les remorques de vélo tractées par un EPAC peuvent être soumises à des restrictions légales.
● CASQUES OBLIGATOIRES ! Assurez-vous que le cycliste et l'enfant portent bien leur casque et que celui-ci est correctement attaché.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. Vérifiez l'état de fonctionnement du vélo et de la remorque avant chaque utilisation. Si vous constatez des composants endommagés, des désalignements ou des pièces manquantes, remédiez au problème avant de l'utiliser. Veuillez vous reporter à l'ensemble des avertissements et consignes pour une utilisation correcte de cette remorque. Assurez-vous de bien connaître les mesures nécessaires pour contrôler en toute sécurité l'ensemble vélo-remorque.
● Fixez solidement l'attelage au cadre du vélo. L'attelage doit être bien serré, la sangle de sécurité enroulée autour du hauban et le crochet enclenché dans l'anneau en D.
● La personne qui conduit le vélo tracteur doit être âgée d'au moins 16 ans et en bonne condition physique.
● Ne surchargez pas la remorque. La charge maximale pour le chargement et/ou les passagers est de 34,2 kg. Positionnez la charge aussi bas que possible et centrez-la dans la remorque (d'avant en arrière et de gauche à droite). Tout équipement supplémentaire doit être placé vers l'arrière. Toutes les charges doivent être arrimées afin qu'elles ne bougent pas. IMPORTANT : demandez aux enfants voyageant dans la remorque de ne pas sauter, se balancer ou se pencher ; de tels mouvements peuvent faire pencher ou basculer la remorque. La barre d'attelage ne doit supporter aucune charge supplémentaire.
● AVERTISSEMENT DE RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.
● Assurez-vous que les freins de votre vélo fonctionnent correctement. La distance de freinage est allongée lorsque vous tractez une remorque.
● Un vélo équipé d'une remorque nécessite un large rayon de braquage ! Évitez les virages serrés.
● Ne retirez jamais la capote de protection lorsque vous transportez des enfants dans la remorque.
● Utilisez toujours le drapeau de sécurité lorsque vous tractez cette remorque.
● Installez un rétroviseur sur votre vélo pour surveiller les enfants dans la remorque.
● Veillez à ce qu'aucune partie du corps de l'enfant, ses vêtements, ses lacets ou ses jouets n'entre en contact avec les pièces en mouvement.

LISTE DES PIÈCES

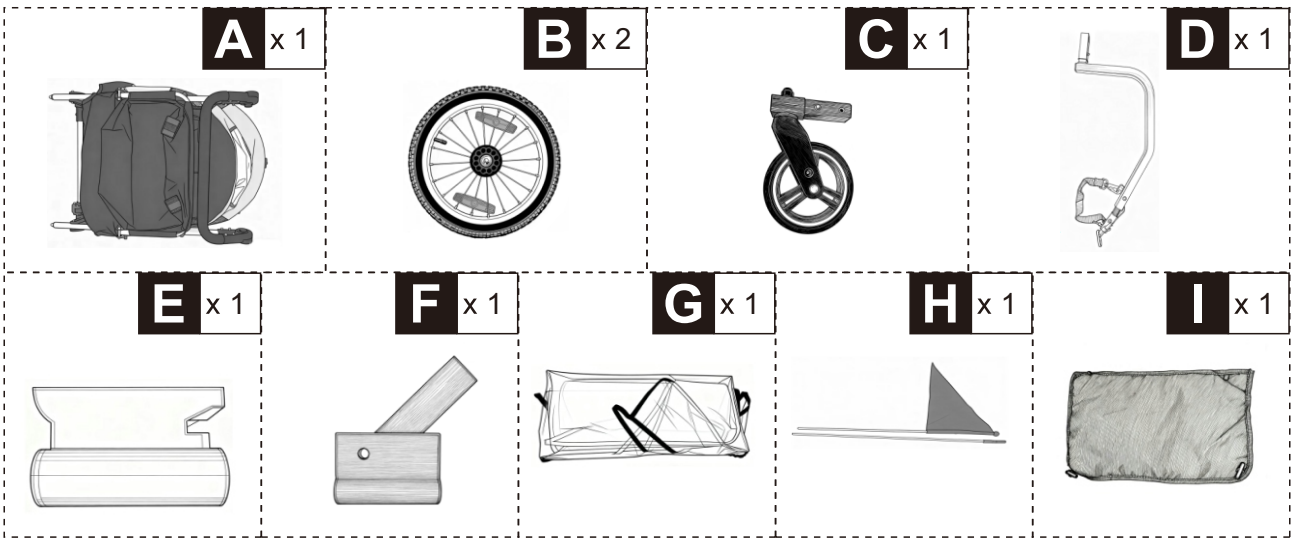

FR


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU CHÂSSIS ET DU SIÈGE COMME POUSSETTE

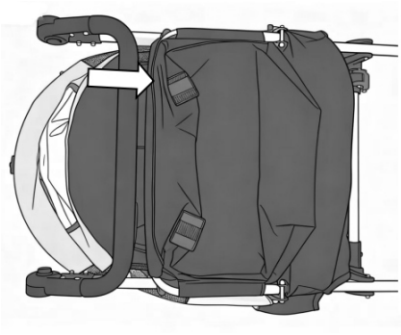

1. Retirez le produit de son emballage.




2. Tenez le guidon et tirez vers l'arrière.

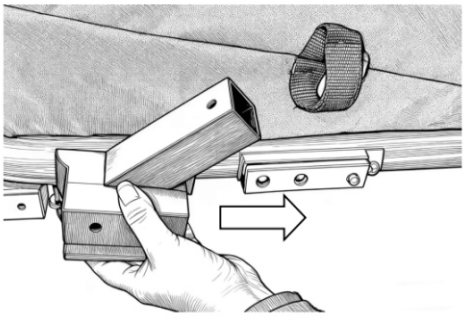


3. Installez la base du support de roue.




4. Vérifiez que la goupille pliable est bien verrouillée.

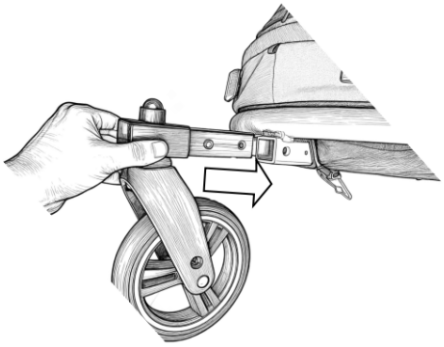


5. Montage de la roue avant.

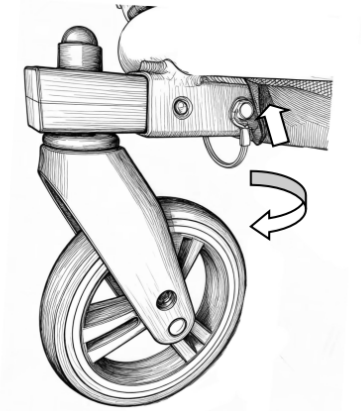


6. Vérifiez que la goupille de positionnement est bien enfoncée et que la goupille de sécurité est verrouillée.

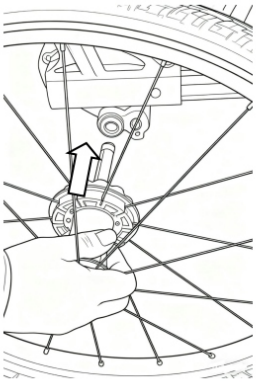


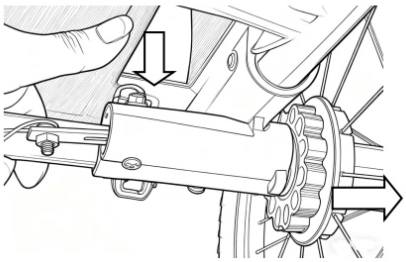

RETIRER LA ROUE

7. Montez la roue arrière et vérifiez qu'elle est bien bloquée.

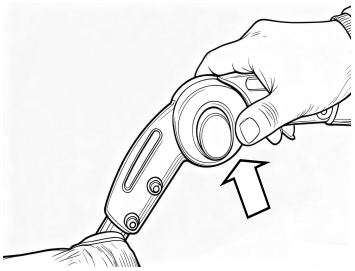

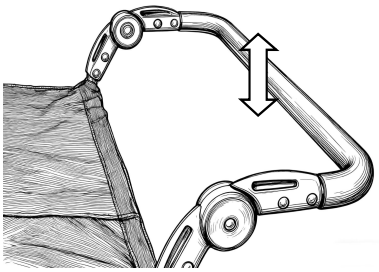



8. Appuyez sur le bouton 2 pour régler la hauteur souhaitée.
9. La barre de traction peut être placée sur la partie gauche du siège en plastique.

FR

SÉCURISER ET RETIRER L'ENFANT

Ouvrez l'avant du couvercle supérieur, placez les enfants dans la position appropriée et refermez le couvercle supérieur. Veillez à utiliser les ceintures de sécurité et les sangles d'épaule.


■Détachez les clips des sangles d'épaule de l'anneau en D de la sangle d'entrejambe.


■Placez l'enfant dans le siège, au milieu du siège de la remorque.

■Placez une sangle sur chaque épaule et attachez-la à l'anneau en D de la sangle d'entrejambe.


■Ajustez les sangles d'épaule et d'entrejambe pour qu'elles soient bien serrées et sécurisées.

■Attachez la ceinture abdominale et serrez-la fermement.

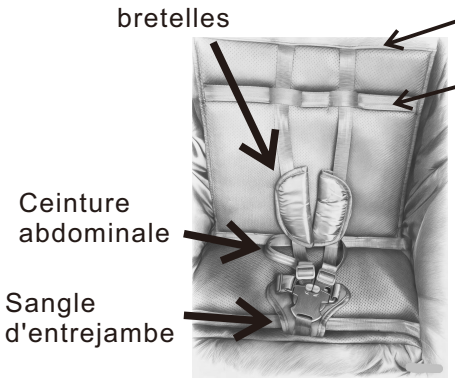

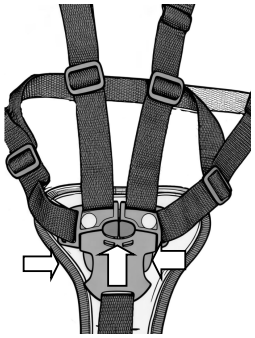


Appuyez sur le bouton pour déverrouiller la boucle.

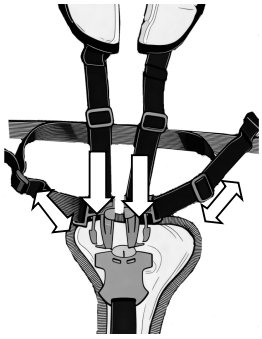



Installez la boucle.




Schéma du réglage de la hauteur de la ceinture scapulaire

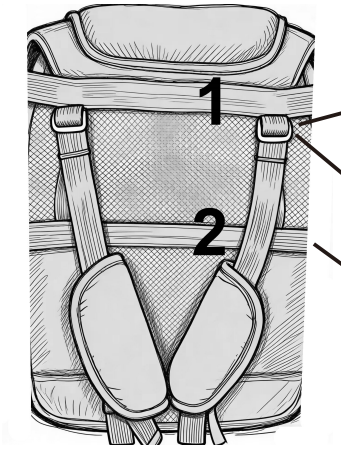

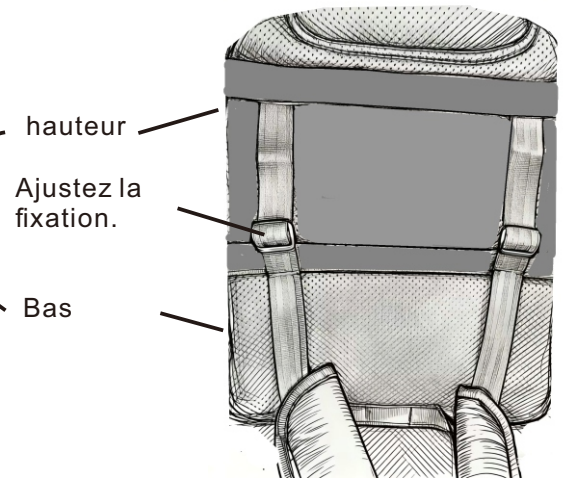


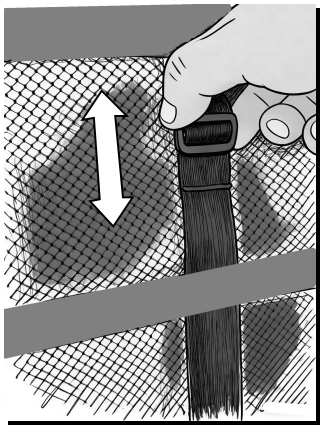


STATIONNEMENT ET LIBÉRATION

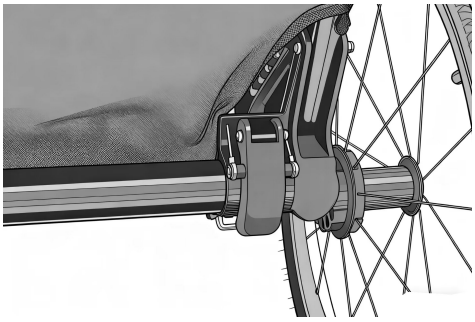

GRATUIT

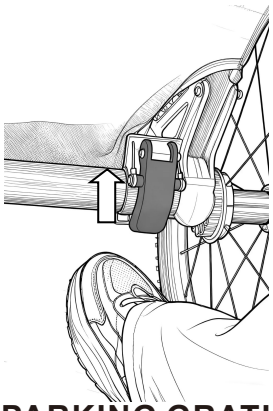


PARKING GRATUIT

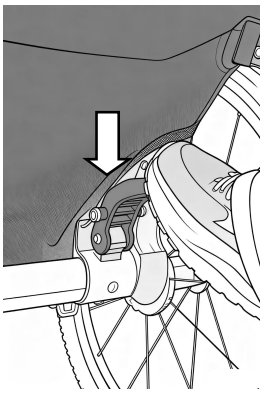


COMMUNIQU
É DE PRESSE



COMME REMORQUE

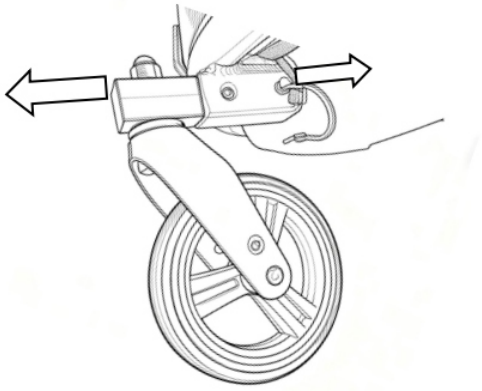


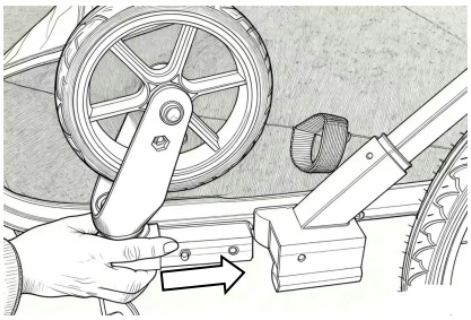


Les deux côtés

1. Desserrez la goupille de sécurité et retirez la roue avant.

2. Insérez la roue avant dans la base du support de roue.

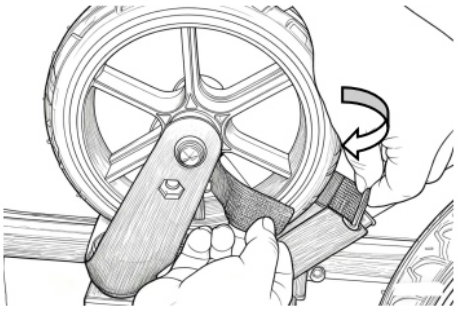

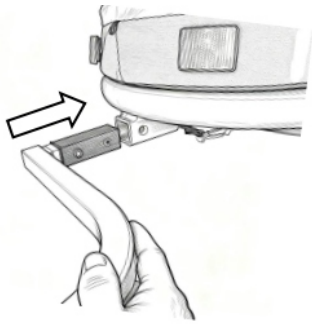




3. Fixez la roue avant avec de la colle magique.

4. Installez la barre de remorquage dans le tube carré et verrouillez la goupille de sécurité.

Connectez-vous au vélo
(Le connecteur d'attelage (3) peut être préinstallé en usine)
1. Insérez le connecteur d'attelage (3) dans le bras d'attelage (1).
2. Insérez la goupille de sécurité (2) et enclenchez l'anneau de retenue (A) sur l'extrémité de la goupille de sécurité, comme illustré.

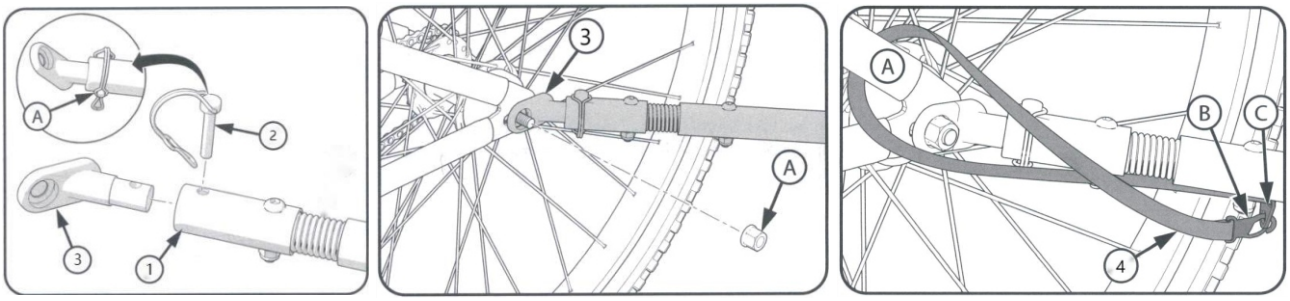



3. Retirez l'écrou d'essieu arrière gauche (A) du vélo.
4. Fixez le connecteur d'attelage (9) sur l'essieu arrière à l'aide de l'écrou d'essieu existant, comme illustré.
5. Assurez-vous que la roue est correctement alignée et que la chaîne est correctement tendue, comme décrit dans le manuel d'utilisation du vélo.
6. Installez et serrez l'écrou d'essieu comme décrit dans le manuel d'utilisation du vélo.
Fixation de la sangle de sécurité au vélo
Étapes :
1. Faites passer la sangle de sécurité (20) autour du cadre du vélo (A) comme indiqué.
2. Fixez solidement la pince de sangle (B) au support (C) comme indiqué.
3. Assurez-vous que la roue fonctionne correctement sans aucune interférence.

Remarque : fixez la goupille avec le ressort de fixation. Procédez de manière inverse pour retirer le bras.


AVERTISSEMENT
Lorsque le bras interfère avec d'autres pièces du vélo, nous vous recommandons d'utiliser un autre type de fixation.


6. Installez le drapeau.

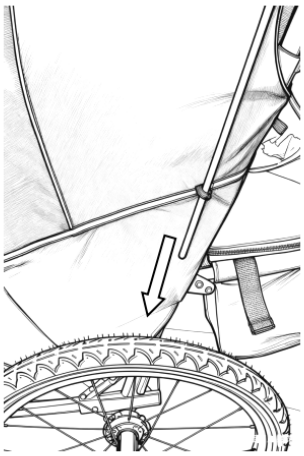


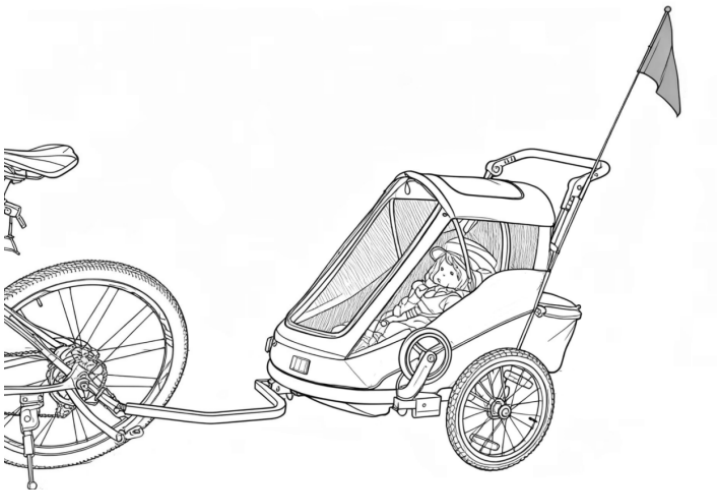

PRODUIT PLIABLE

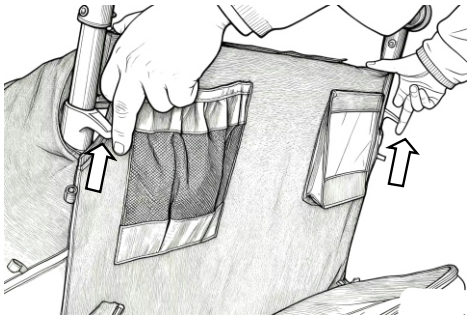


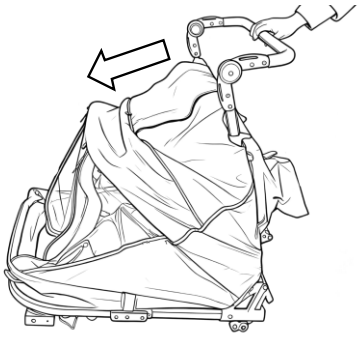

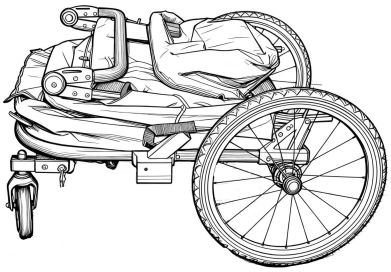


REMARQUE : Le démontage des barres de remorquage, des roues avant et du drapeau s'effectue dans l'ordre inverse du montage.

Installation du pare-soleil

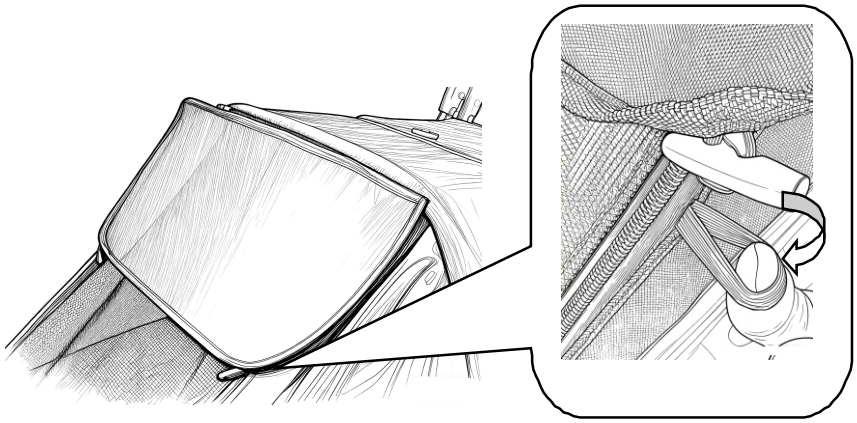

Installation d'une housse de protection contre la pluie

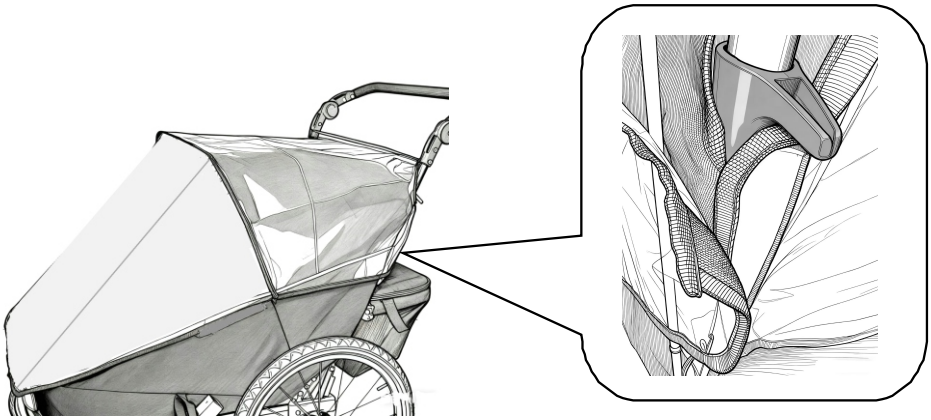

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces, de les essuyer et de les laisser sécher à l'air libre, en particulier si elles sont exposées à l'eau salée, aux embruns, au sable de plage, etc.

N'utilisez pas de solvants nettoyants. Nettoyez uniquement avec de l'eau et du savon doux.

NORMES APPLICABLES RESPECTÉES :

EN15918:2011+A2:2017 EN1888-1:2018+A1:2022 SOR/2023-101

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr