



IN230300411V05_RO

800-089V70

APARAT DE IAURT



**UK
CA**



IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE


MANUAL DE ASAMBLARE ȘI INSTRUCȚIUNI

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați selectat și utilizat acest produs.

Acest produs utilizează tehnologia PTC (coeficient pozitiv de temperatură). Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Denumirea pieselor și descriere explodată

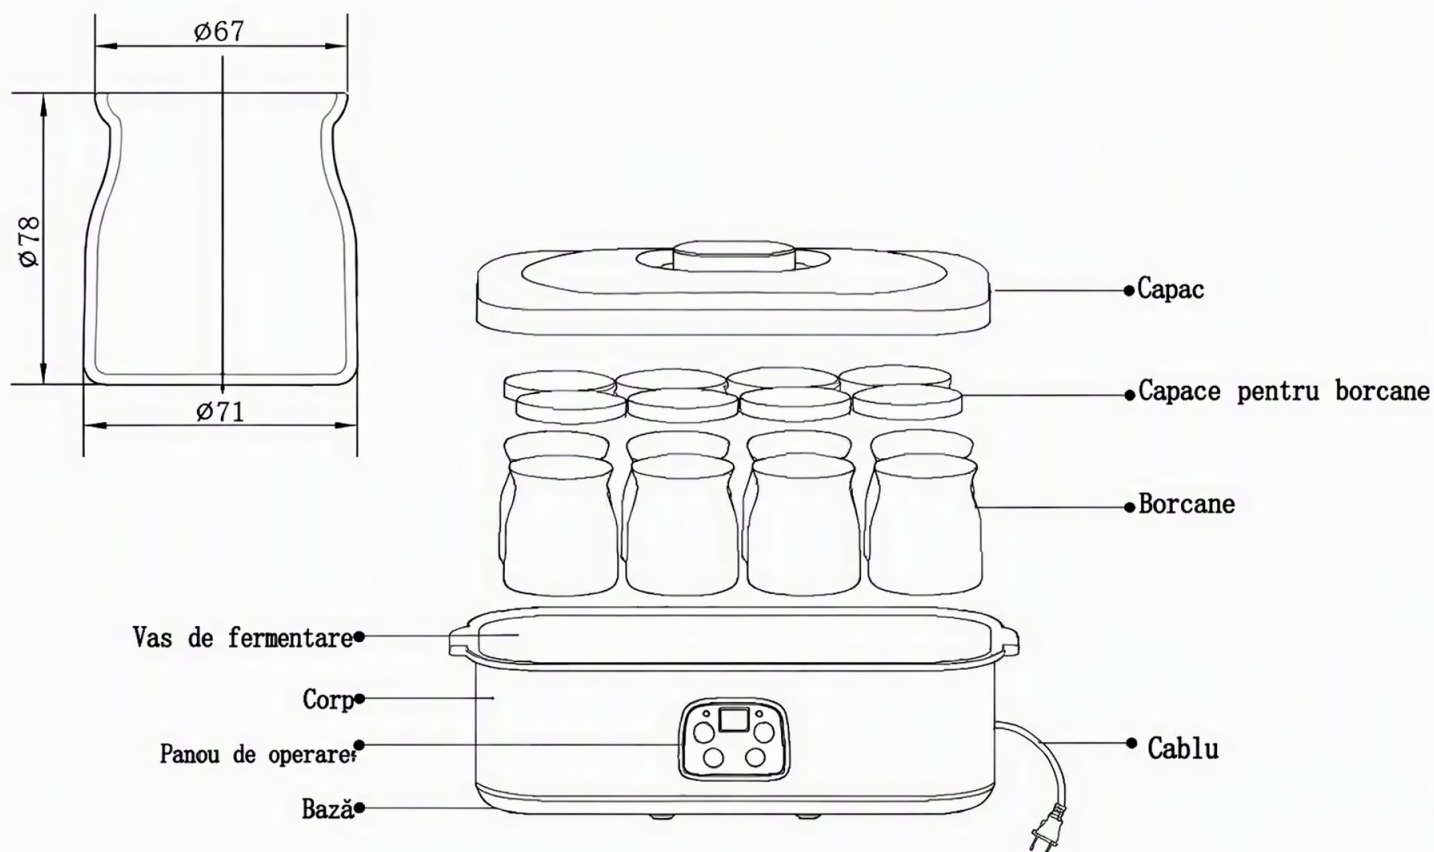

Caracteristici

- 1- Structură unică pentru transmiterea uniformă a căldurii.
- 2- Capac transparent superior și capac pentru recipiente, astfel încât să puteți urmări prepararea iaurtului.
- 3- PTC pentru temperatură constantă și funcționare sigură. Putere redusă de 25 W pentru eficiență energetică.
- 4- Designul recipientelor păstrează iaurtul proaspăt înainte de consum.
- 5- Opt borcane de sticlă pentru fermentarea iaurtului; sunt ușor de luat și depozitat.
- 6- Tehnologie de control cu microcomputer pentru reglarea temperaturii.
- 7- Cronometru încorporat și automatizare completă.
- 8- Semnal sonor la finalizare.

Atenționări înainte de utilizare

- 1- Îndepărtați toate ambalajele.
- 2- Verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta cu specificații corespunde tensiunii din rețeaua dvs.

Cum se utilizează

Pașii de operare

I : Iaurt

1- Curățare: Spălați borcanele și capacele acestora cu apă caldă – NU UTILIZAȚI APĂ FIERBINTE.

Atenție: nu spălați capacul superior sau produsul cu apă fierbinte.

2- Metoda de amestecare: Puneți ingredientele în borcane în proporția de:

Opțiunea 1: 1L de lapte proaspăt refrigerat + 1 plic de ferment sau 5% iaurt natural refrigerat.

Opțiunea 2: 1L lapte integral pasteurizat sigilat aseptice + 1 plic de ferment sau 5% iaurt natural refrigerat.

Opțiunea 3: 1L lapte din lapte praf + 1 plic de ferment sau 5% iaurt natural refrigerat.

Notă: Cantitatea de ferment sau iaurt natural refrigerat se va schimba în proporție egală, în funcție de cantitatea de lapte.


Atenționări:

(1)- Asigurați-vă că ingredientele nu sunt expirate.

(2)- Atunci când utilizați ferment, consultați instrucțiunile de operare.

(3)- Atunci când laptele este făcut din lapte praf, consultați proporția indicată:


400ml de lapte praf + 1100ml de apă.

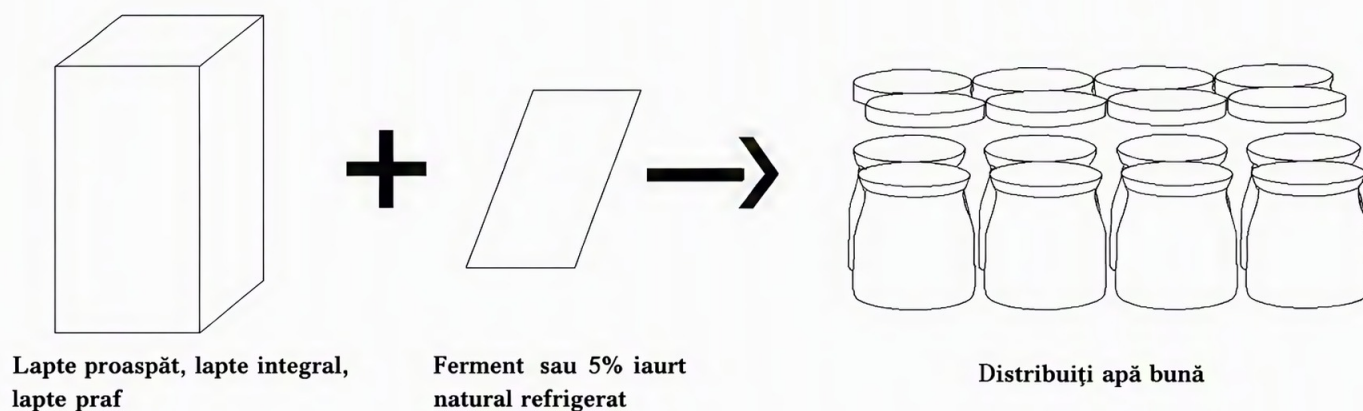

3- Fermentare


Metodă: Acoperiți borcanele cu capacele atunci când materialele crude sunt amestecate. Puneți-le în vasul de fermentare și acoperiți cu capacul superior. Porniți produsul pentru a începe fermentarea. Timpul de fermentare trebuie controlat manual. Timpul este de aproximativ 6-8 ore. Iaurtul finit se va îngroșa și va arăta ca o pastă de fasole. Cu cât timpul de fermentare este mai lung, cu atât aciditatea este mai mare.

Atenție: Timpul de fermentare va varia în funcție de temperatura camerei și de materiile prime. Poate dura mai mult dacă temperatura mediului este scăzută sau când se folosește lapte refrigerat – nu ar trebui să depășească 14 ore.

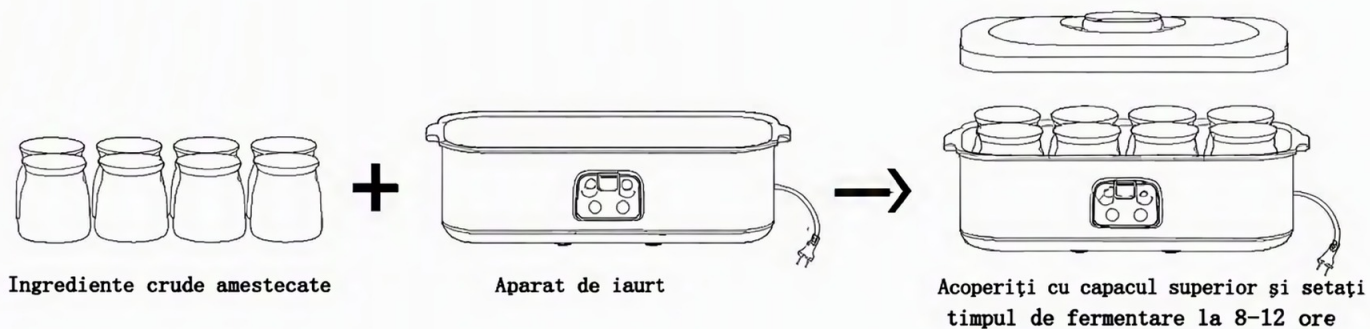

Folosirea apei calde în vasul de fermentare

Notă: Pentru a scurta timpul de fermentare și a îmbunătăți transferul de căldură, puneți apă caldă în vasul de fermentare pentru a face iaurtul mai uniform și mai fin.

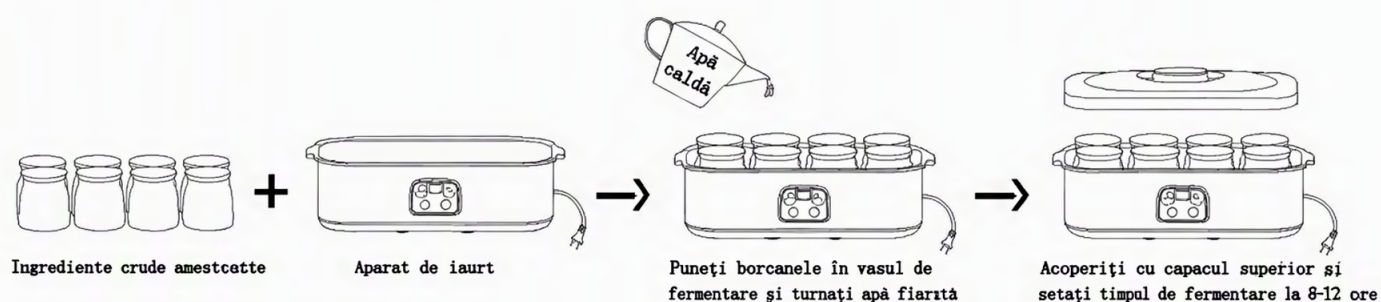


Folosirea apei calde in vasul de fermentare

4-Mentținerea prospețimii


Metodă: Iaurtul fermentat este comestibil. Dacă nu vă place mănecarea refrigerată, puteți consuma iaurtul fermentat imediat. Pentru un gust mai bun, puneți recipientele cu iaurt în frigider.

Atenție: Nu păstrați iaurtul refrigerat mai mult de șapte zile. Se recomandă consumarea iaurtului în trei zile de la refrigerare.

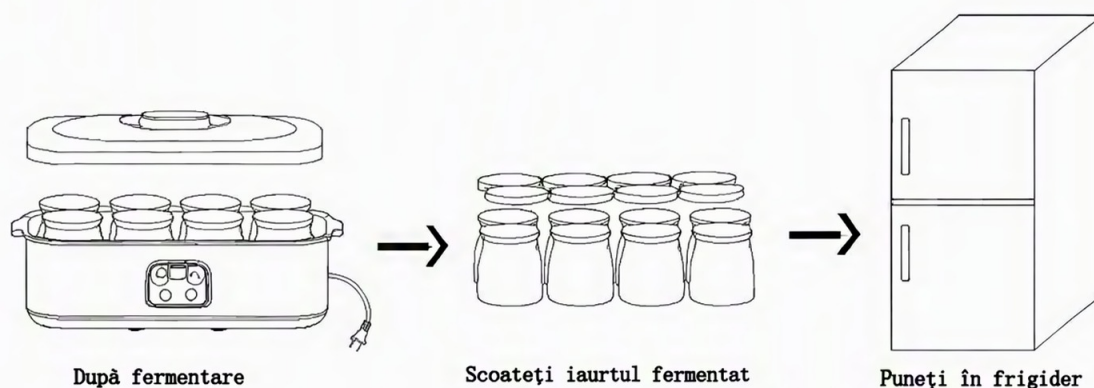

5-Aromatizare


Metodă: Aromatizați iaurtul cu suc de fructe, fructoză, miere etc.

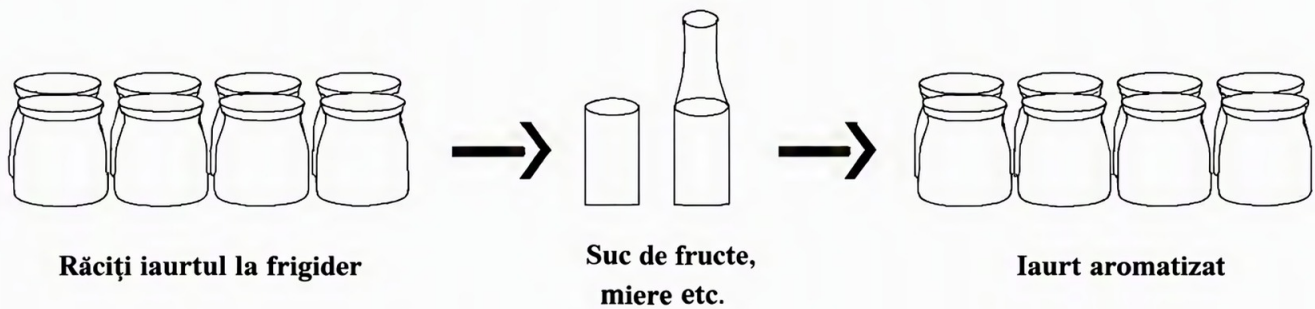


Note:

- 1- Dacă după fermentare se produce o cantitate mare de gaz și miros neplăcut, apa sau laptele praf au expirat și iaurtul nu poate fi consumat. Dacă apare sub formă de budincă cu luciu gălbui și gust acru, fermentarea este reușită.
- 2- O fermentare mai îndelungată va produce o cantitate mare de lichid gălbui, care va fi acru - acest lucru este normal. Puteți consuma lichidul ca atare sau îi puteți amesteca cu iaurtul pentru a-l consuma.
- 3- Se recomandă lapte praf integral sau lapte proaspăt pentru copii mici.
- 4- Adăugarea de fructoză în lapte poate accelera procesul de fermentare. Nu se recomandă laptele cu arome.
- 5- Dacă aveți disconfort gastric după consumul iaurtului, trebuie să reduceți cantitatea de iaurt la 100 ml de fiecare dată, apoi să o creșteți treptat la 200–300 ml.


II : Cum se configurează panoul de operare.

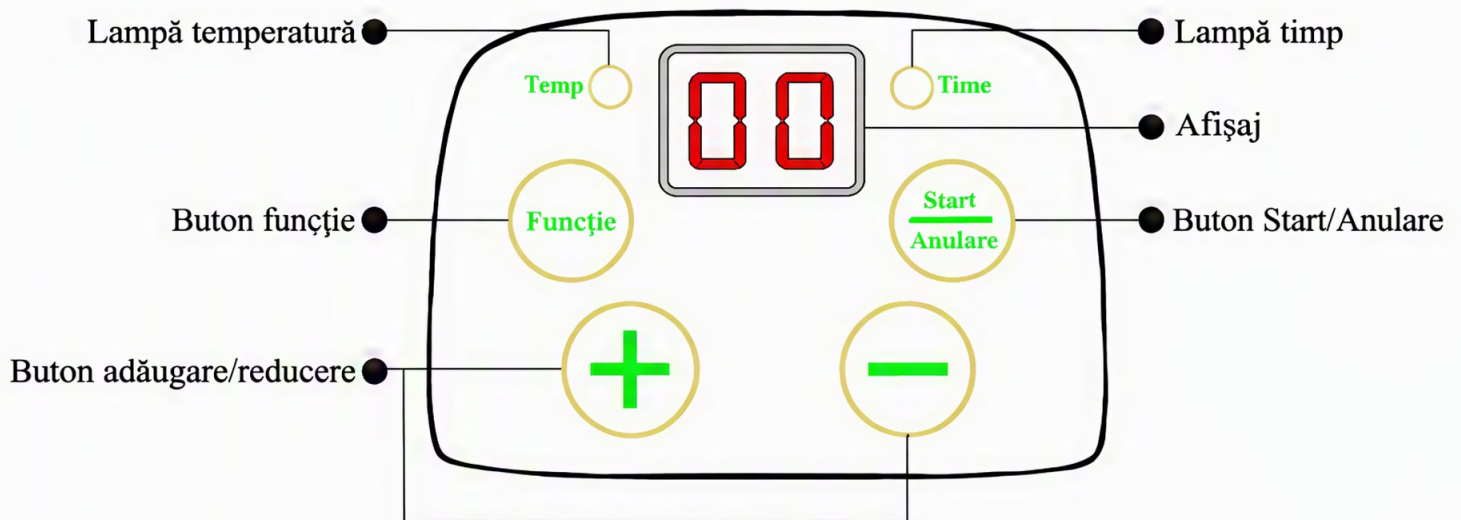

1. Conectați cablul la priza de perete, numărul „8 8” va apărea astfel, cu un sunet „di”. Aceasta indică faptul că alimentarea este pornită, iar aparatul este gata de utilizare.

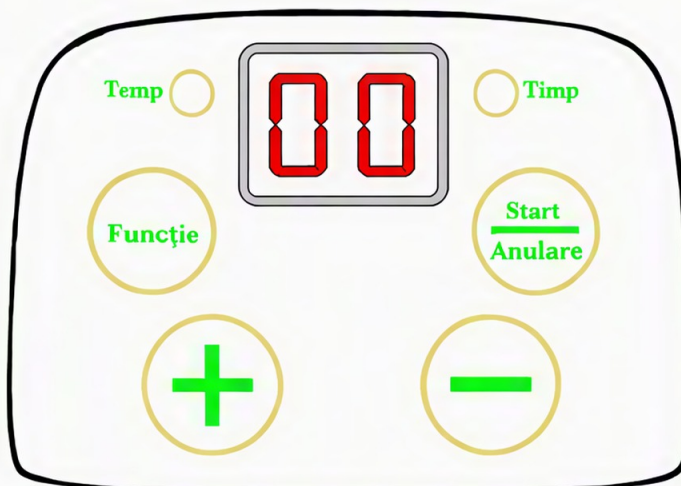

2. Apăsăți tasta „Funcție”, indicatorul de temperatură se va aprinde în verde și va clipi, apăsăți tastele „+” „-” pentru a seta temperatura de lucru. (Interval de setare 20 °C~ 50°C). Aparatul pentru iaurt recomandă o temperatură în jur de 42°C + 3°C.

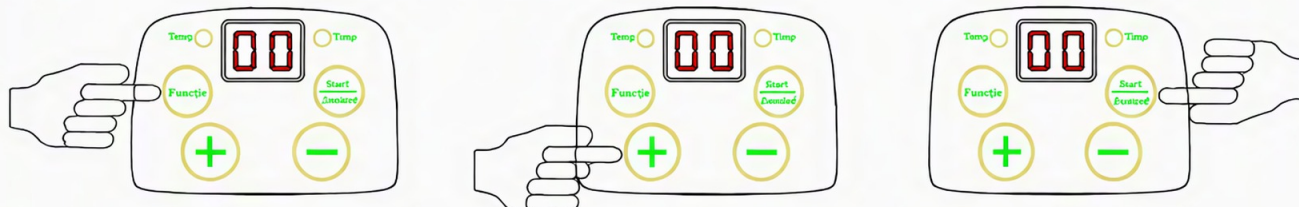

3. După setarea temperaturii, apăsăți tasta „Start/Anulare”. Indicatorul „Timp” se va aprinde în verde și va clipi, apăsăți tastele „+” „-” pentru a seta timpul de funcționare. (Interval de setare 1h–48h). Aparatul pentru iaurt recomandă un interval de aproximativ 6H–8H.

4. După finalizarea setărilor, apăsăți tasta „Start/Anulare” pentru a porni. Când „Temp” și „Timp” sunt roșii, aparatul funcționează și nu mai puteți seta temperatura sau timpul.

5. Dacă doriți să resetați, țineți mai mult apăsată tasta „Start/Anulare”.

Precauții

1. Asigurați-vă că tensiunea nominală este aceeași cu cea pe care o utilizați.
2. Nu utilizați acest aparat în apropierea materialelor inflamabile.
3. Nu îndepărtați și nu introduceți ștecherul cu mâinile ude – aceasta poate provoca un șoc electric.
4. Nu spălați și nu înmuiați produsul în apă – acest lucru poate deteriora produsul.
5. Orice reparații, demontări sau întreținere trebuie efectuate de un tehnician calificat.
6. Nu utilizați produsul pe suprafețe instabile sau neuniforme. Țineți produsul departe de sursele de căldură, deoarece ar putea deteriora produsul.
7. Țineți aparatul pentru iaurt la îndemâna copiilor mici.
8. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copiii decât dacă au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
9. Țineți aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
10. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate similar, pentru a evita un pericol.

11. Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip pensiune.
12. Aparatul nu trebuie scufundat în apă.
13. AVERTISMENT: Evitați scurgerile pe conector.
14. AVERTISMENT: Pot apărea vătămări potențiale în urma utilizării necorespunzătoare.
15. Suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare.
16. Pentru detalii privind instrucțiunile despre modul de curățare a suprafețelor care intră în contact cu alimentele, consultați secțiunea „Curățare și întreținere”.

Întreținere și reparații

- 1- Deconectați aparatul după utilizare. Așteptați ca produsul să se răcească înainte de curățare.
- 2- Spălați produsul după utilizare pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute.
- 3- Nu periați cu ulei de banane, benzină, detergent, perie dură etc.
- 4- Nu înmuiați și nu clătiți capacul exterior. Ștergeți cu o cârpă moale și ușor umedă.
- 5- Când aparatul nu este utilizat, curățați-l și ambalați-l într-o cutie. Așezați-l într-un loc ventilat și uscat pentru a preveni umiditatea.

Întrebări frecvente

- 1- Lampa indicator sau numărul nu se aprinde. A. Este aparatul pornit? B. Este cablul introdus în priză? C. Este priza în funcțiune?
- 2- Laptele nu este fermentat după finalizare: A. Este timpul setat prea scurt? B. Este temperatura ambiantă sau a laptelui prea scăzută? Dacă temperatura este prea scăzută, setați un timp mai lung.
- 3- Mirosul emanat de iaurt este prea puternic: A. Este timpul setat prea lung? B. Materia primă a expirat?

Notă: Dacă încă întâmpinați probleme cu acest produs, contactați compania noastră sau distribuitorul. Nu încercați să dezamblați sau să reparați produsul singur.

Specificații

Denumirea produsului	Aparat pentru iaurt
Model	800-089V70 (SNJ-159B)
Tip	Aparat automat pentru iaurt
Tensiune nominală	220-240V~
Frecvență nominală	50Hz
Capacitate nominală	8 borcane de sticlă cu 1440ML
Putere nominală	25W
Dimensiuni exterioare (lungime × lățime × înălțime)	368X190X145mm

Notă:

În timpul utilizării, temperatura din borcanul de iaurt nu este echivalentă cu temperatura setată. În stare de temperatură constantă, temperatura reală din fiecare borcan de iaurt poate fi diferită, iar diferența dintre temperatura reală și temperatura setată este în general de cel mult 4 °C, ceea ce nu va afecta calitatea finală a iaurtului.

Eficiența produselor legate de energie

Putere în modul oprit	P_o	0	W
Putere în modul standby	P_{sb}	0. 26	W
Funcția de gestionare a energiei	[N/A]		
Timp pentru a intra automat în modul oprit	T_o	[N/A]	Min
Timp pentru a intra automat în modul standby	T_{sb}	[N/A]	Min