


8
STEPS

0.5 HR


EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


SAFETY INFORMATION

- The intended use: This product is intended for indoor use only.
- Used for work and study.
- To prevent the chair falling, make sure that the weight is evenly distributed.
- Remove all parts from the box and make sure all parts are included before assembly.
- Keep your feet always on the floor and do not press your head on the headrest when you recline the chair.
- When you adjust the backrest, make sure your fingers are safe and out of harm's way.
- To avoid damage, never pull fast and strongly in your house.
- This chair is designed to sit only and nothing else.
- Don't use it as a base or as a ladder.
- Don't sit in the arms of the chair.
- This chair is designed to seat only one person at same time.
- If some parts are missing, damaged or worn, stop using it immediately.
- Avoid direct sunlight on the chair so that the plastic components won't become brittle.
- Recommended wheels for carpet: rigid nylon wheels or with gears
- Recommended wheels for hard flooring: PU wheels or rubber wheels (Avoid metal wheels to prevent scratching the surface).
- Beware of crushing and cutting hazards during assembly.
- The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or withering.

Warning! Only trained personnel may replace or repair components for height adjustment of seating furniture with energy storage.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Clean with vacuum cleaner.
- Wipe with a fabric dampened with water.

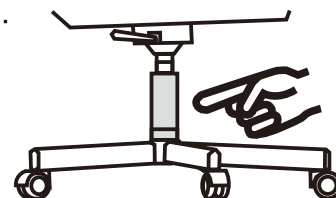

If the product has electrical parts:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.
- If The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.



- The power supply unit shall not be used, if pins of the plug part are damaged.

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE


INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Utilisation recommandée: Le produit est destiné à un usage exclusivement en intérieur Pour le travail et les études.
- Pour éviter que le fauteuil ne tombe, assurez-vous que le poids est réparti uniformément.
- Retirez toutes les pièces de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avant l'assemblage.
- Gardez toujours les pieds sur le sol et n'appuyez pas votre tête sur l'appui-tête lorsque vous inclinez le fauteuil.
- Lorsque vous ajustez le dossier, assurez-vous que vos doigts sont en sécurité et hors de danger. Pour éviter tout dommage, ne tirez jamais vite et fort dans votre maison.
- Cette chaise est conçue pour s'asseoir uniquement et rien d'autre, Ne l'utilisez pas comme base ou comme échelle, Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs de la chaise.
- Cette chaise est conçue pour accueillir une seule personne à la fois.
- Si certaines pièces manquent, sont endommagées ou usées, arrêtez de les utiliser immédiatement.
- Éviter les rayons directs du soleil sur le fauteuil afin que les pièces en plastique ne deviennent pas fragiles.
- Roues recommandées pour la moquette : roues rigides en nylon ou avec engrenages.
- Roues recommandées pour les sols durs : Roues en PU ou roues en caoutchouc (éviter les roues en métal pour ne pas rayer la surface).
- Veuillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.

Attention! Le remplacement et la réparation des pièces pour le réglage de la hauteur du fauteuil avec accumulateurs d'énergie ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer avec un aspirateur.
- Essuyez avec un tissu humidifié avec de l'eau.

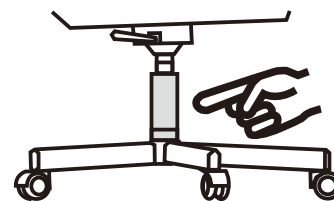

Si le produit comporte des pièces électriques :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le transformateur doit être mis au rebut.

• Si L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.



- Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la partie fiche sont endommagées.

IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Uso previsto: Este producto está diseñado para ser utilizado en interiores solamente.
- Se puede utilizar para trabajar y estudiar
- Para evitar que la silla caiga, asegúrese de que el peso sea uniformemente distribuido.
- Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
- Mantenga los pies siempre en el suelo y no haga presión con la cabeza sobre el reposacabezas al reclinar la silla.
- Cuando ajuste el respaldo, asegúrese de que sus dedos están seguros y fuera de peligro.
- Para evitar daños, nunca a tire rápido y fuerte de las cascas.
- Esta silla está diseñada para sentarse solamente y nada más.
- No la utilice como base o como escalera.
- No se sienta en los brazos de la silla.
- Esta silla está diseñada para sentar una persona a la vez.
- Si faltan algunas piezas, están dañadas o desgastadas, deje de usarla inmediatamente.
- Evite la luz solar directa sobre la silla para que los componentes de plástico no se vuelvan frágiles.
- Ruedas recomendadas para moqueta: ruedas rígidas de nylon o con engranajes.
- Ruedas recomendadas para suelos duros: Ruedas de PU o ruedas de goma (Evite las ruedas metálicas para no rayar la superficie).


Atención: Riesgo de pinzamientos o cortes durante el montaje.

- El fabricante declina toda responsabilidad en caso de deterioro debido a una mala instalación o por causar meteorológicas.

¡Advertencia! La sustitución y la reparación de los componentes para la regulación de la altura de la silla con acumuladores de energía deben ser efectuados solo por personal cualificado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

- Limpiar con aspiradora.
- Limpiar con un paño humedecido en agua.

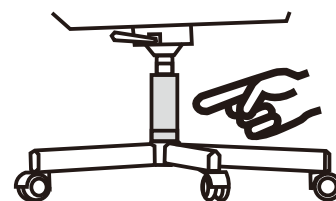

Si el producto tiene partes eléctricas:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- El cable flexible externo o cordón de este transformador no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, el transformador debe ser desechado.
- Si el aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.



- No utilice la fuente de alimentación si las clavijas del enchufe están dañadas.

IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


- Uso previsto: Este produto está especialmente desenhado para ser usado somente em espaços interiores.
- Esta cadeira está desenhada somente para sentar, não a use como base ou escada.
- Somente pode sentar-se uma pessoa por vez.
- Caso detecte que faltam peças, estejam danificadas ou desgastadas, não use o produto até solucionar o problema.
- A fim de evitar a fragilidade dos componentes plásticos, evite a exposição solar direta sobre a cadeira.
- Rodas recomendadas para alcatifa: rodas de nylon rígidas ou com engrenagens
- Rodas recomendadas para pavimentos duros: Rodas de PU ou rodas de borracha (evitar rodas de metal para não riscar a superfície).

Atenção: Risco de cortes durante a montagem. O fabricante declina toda responsabilidade no caso de deterioração devido uma má instalação ou por causas meteorológicas.

Aviso! A substituição ou reparação de componentes para a regulação em altura de mobiliário para sentar com acumulador de energia só pode ser efectuada por pessoal qualificado.

Recomendações de uso:

- Certifique-se de que o peso esteja distribuído de forma uniforme a fim de evitar caídas.
- Mantenha os pés sempre no solo e não faça pressão com a cabeça ao reclinar a cadeira.
- Quando ajustar o encosto, certifique-se de que não enganchar os dedos.

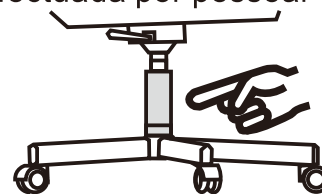

Manutenção:

- Limpar com um aspirador.
- Limpar o produto com a ajuda de um pano umido.
- Inspeccionar o produto de forma regular a fim de detectar possíveis defeitos que possam afetar seu uso.

Se o produto tiver partes eléctricas:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- O cabo flexível externo ou o cabo deste transformador não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.
- Se O aparelho tem uma superfície aquecida. As pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho.



- A fonte de alimentação não deve ser utilizada se os pinos da ficha estiverem danificados.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die vorgesehene Verwendung: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Zur Verwendung für Arbeit und Studium
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um Schäden am Stuhl zu verhindern.
- Nehmen Sie vor Beginn der Montage zunächst alle Teile aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Zubehöerteile enthalten sind.
- Bitte lassen Sie Ihre Füße immer auf dem Boden und drücken Sie Ihren Kopf nicht gegen die Kopfstütze, wenn Sie den Stuhl zurücklehnen.
- Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne darauf, dass Ihre Finger sicher und nicht in Gefahr sind.
- Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie niemals schnell und fest an dem Stuhl.
- Dieser Stuhl ist nur zum Sitzen und für nichts anderes vorgesehen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Untergestell oder Leiter.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen des Stuhls.
- Dieser Stuhl ist so konzipiert, dass jeweils nur eine Person darauf sitzen kann.
- Falls Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind, melden Sie sich bei unserem Kundenservice.
- Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf dem Stuhl, um ein Verspröden der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Empfohlene Räder für Teppichböden: starre Nylonräder oder mit Zahnrädern
- Empfohlene Räder für harte Böden: PU-Räder oder Gummiräder (Vermeiden Sie Metallräder, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden).
- Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Witterungseinflüsse verursacht werden.


Warnung! Der Austausch und die Reparatur von Zubehörteilen zur Einstellung der Stuhlhöhe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

WARTUNGSANLEITUNG

- Reinigen Sie diesen Stuhl mit einem Staubsauger.
- Wischen Sie diesen Stuhl mit einem feuchten Tuch ab.

Lagerung:

- Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

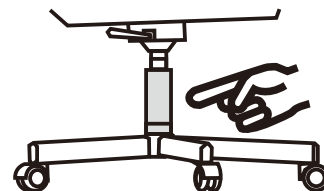

Wenn das Produkt elektrische Teile enthält:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur mit dem mitgelieferten Netzteil zu benutzen.
- Das externe flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden; Wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Transformator verschrottet werden.

- Wenn Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche



Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.

- Das Netzteil darf nicht verwendet werden, wenn die Stifte des Steckerteils beschädigt sind.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Scopo d'uso: questo prodotto è progettato solo per uso domestico. Va usato per lavoro o per studio.
- Per prevenire che la sedia cada, assicurarsi che il peso sia distribuito omogeneamente.
- Rimuovere tutte le parti dalla confezione e assicurarsi che nessuna manchi prima del montaggio.
- Tenere sempre i piedi sul pavimento e non premere la testa sul poggiatesta quando reclinare la sedia.
- Quando regolate lo schienale, assicuratevi di non farvi male alle dita in alcun modo.
- Per evitare danni, non spingere mai velocemente e con forza all'interno della vostra abitazione.
- Questa sedia è progettata solo per sedersi sopra e per nessun altro scopo.
- Non usare come base o come scala. Non sedersi sui poggiatesta della sedia.
- Questa sedia è progettata perché vi si sieda una persona alla volta.
- Se alcune parti mancano, sono danneggiate o usurate, smettere di usare immediatamente.
- Evitare la luce solare diretta sulla sedia di modo che i componenti in plastica non si sfibrino.
- Ruote consigliate per moquette: ruote in nylon rigido o con ingranaggi
- Ruote consigliate per pavimenti duri: Ruote in PU o in gomma (evitare le ruote in metallo per non graffiare la superficie).
- Fare attenzione al rischio di schiacciamento e di taglio durante le fasi di montaggio.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad un'installazione incorretta o alle intemperie.

Avvertenza! La sostituzione e la riparazione di componenti per la regolazione dell'altezza della sedia con un sistema di propulsione va eseguita solo da personale qualificato.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Pulire con l'aspirapolvere
- Passare un panno inumidito con acqua.

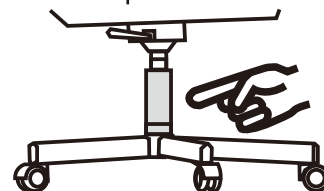

Condizioni di stoccaggio:

- Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto per evitare la formazione di muffa.

Se il prodotto ha parti elettriche:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il cavo flessibile esterno o il cavo di questo trasformatore non possono essere sostituiti; se il cavo è danneggiato, il trasformatore deve essere rottamato.
- Se l'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare attenzione quando utilizzano l'apparecchio.
- L'alimentatore non deve essere utilizzato se gli spinotti della spina sono danneggiati.



WAŻNE, ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Służy do pracy i nauki.

Aby zapobiec upadkowi fotela, należy upewnić się, że jego ciężar jest równomiernie rozłożony.

Przed przystąpieniem do montażu należy wyjąć wszystkie części z opakowania i upewnić się, że są one w komplecie.

Stopy należy zawsze trzymać na podłodze, a podczas odchylania fotela nie należy przyciskać głowy do zagłówka.

Podczas regulacji oparcia należy upewnić się, że palce są bezpieczne i znajdują się poza zasięgiem.

Aby uniknąć uszkodzeń, nigdy nie ciągnij szybko i mocno w domu.

To krzesło zostało zaprojektowane wyłącznie do siedzenia i niczego więcej.

Nie używaj go jako podstawy lub drabiny.

Nie siadaj na ramionach fotela.

Ten fotel jest przeznaczony do siedzenia tylko jednej osoby w tym samym czasie.

Jeśli brakuje niektórych części, są one uszkodzone lub zużyte, należy natychmiast zaprzestać korzystania z fotela.

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia fotela, aby plastikowe elementy nie stały się kruche.

Zalecane kółka do dywanów: sztywne kółka nylonowe lub z kołami zębatymi.

Zalecane kółka do podłóg twardych: kółka poliuretanowe lub gumowe (unikaj metalowych kółek, aby nie porysować powierzchni).

Należy uważać na ryzyko zmiażdżenia i przecięcia podczas montażu.


Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub uschnięciem.

Ostrzeżenie! Tylko przeszkolony personel może wymieniać lub naprawiać komponenty do regulacji wysokości mebli do siedzenia z akumulatorem energii.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Czyścić odkurzaczem.

Przetrzeć tkaniną zwilżoną wodą.

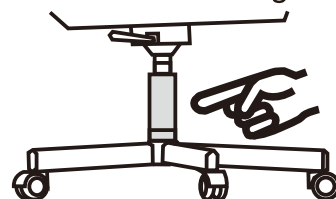

Jeśli produkt posiada części elektryczne:

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tego transformatora nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, transformator należy zezłomować.



Jeśli urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. Zasilacz nie może być używany, jeśli styki wtyczki są uszkodzone.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Utilizarea prevăzută: Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Folosit pentru muncă și studiu.
- Pentru a preveni căderea scaunului, asigurați-vă că greutatea este distribuită uniform.
- Scoateți toate piesele din cutie și asigurați-vă că toate piesele sunt incluse înainte de asamblare.
- Țineți-vă picioarele întotdeauna pe podea și nu vă apăsați capul pe tetieră atunci când înclinați scaunul.
- Când reglați spătarul, asigurați-vă că degetele sunt în siguranță și ferite de pericol.
- Pentru a evita deteriorarea, nu trageți niciodată repede și puternic în casă.
- Acest scaun este proiectat doar pentru a sta jos și nimic altceva.
- Nu îl folosiți ca bază sau ca scară.
- Nu vă așezați în brațele scaunului.
- Acest scaun este proiectat să găzduiască o singură persoană în același timp.
- Dacă unele piese lipsesc, sunt deteriorate sau uzate, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Evitați lumina directă a soarelui pe scaun pentru ca componentele din plastic să nu devină casante.
- Roți recomandate pentru covor: roți rigide din nailon sau cu angrenaje
- Roți recomandate pentru pardoseli dure: Roți PU sau roți din cauciuc (Evitați roțile metalice pentru a evita zgârierea suprafeței).
- Atenție la pericolele de strivire și tăiere în timpul asamblării.
- Producătorul își declină orice responsabilitate în caz de deteriorări cauzate de o instalare greșită sau de ofilire.

Avertisment! Numai personalul calificat poate înlocui sau repara componentele pentru reglarea înălțimii mobilierului de ședere cu stocare de energie.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Curățați cu aspiratorul.
- Ștergeți cu o țesătură umezită cu apă.

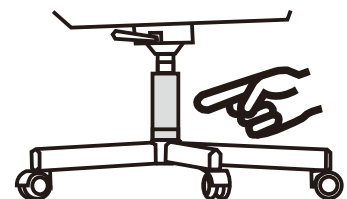

Dacă produsul are părți electrice:


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată cu aparatul.
- Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui transformator nu poate fi înlocuit; dacă cordonul este deteriorat, transformatorul trebuie casat.




- Dacă Aparatul are o suprafață încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează aparatul.
- Unitatea de alimentare nu trebuie utilizată, dacă pini ai părții fișei sunt deteriorați.

PARTS

① x 5

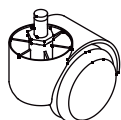


② x 1




③ x 5




④ x 1

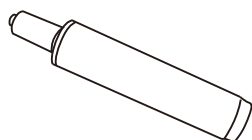


⑤ x 1

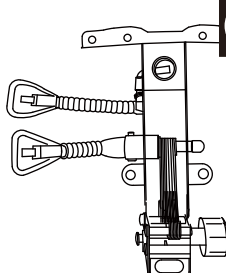


⑥ x 1

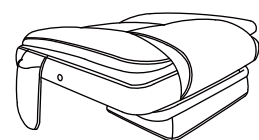


⑦ x 1

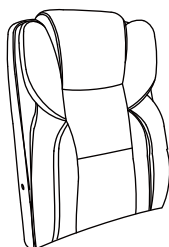


⑧ x 1

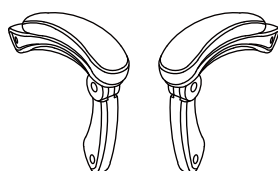


⑨ x 1

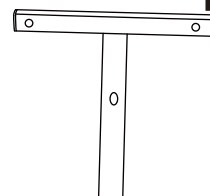


⑩ x 1

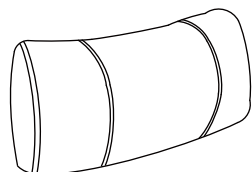

⑪ x 1

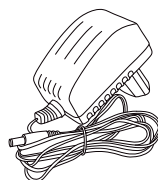


⑫ x 1

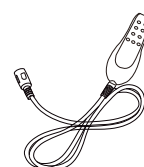


HARDWARE

a x10




M6x16mm

b x 4




M6x20mm

c x 3



M6x35mm

d x 4





M8x40mm

e x 4






f x 1

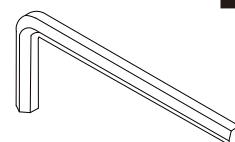


a x10

M6x16mm

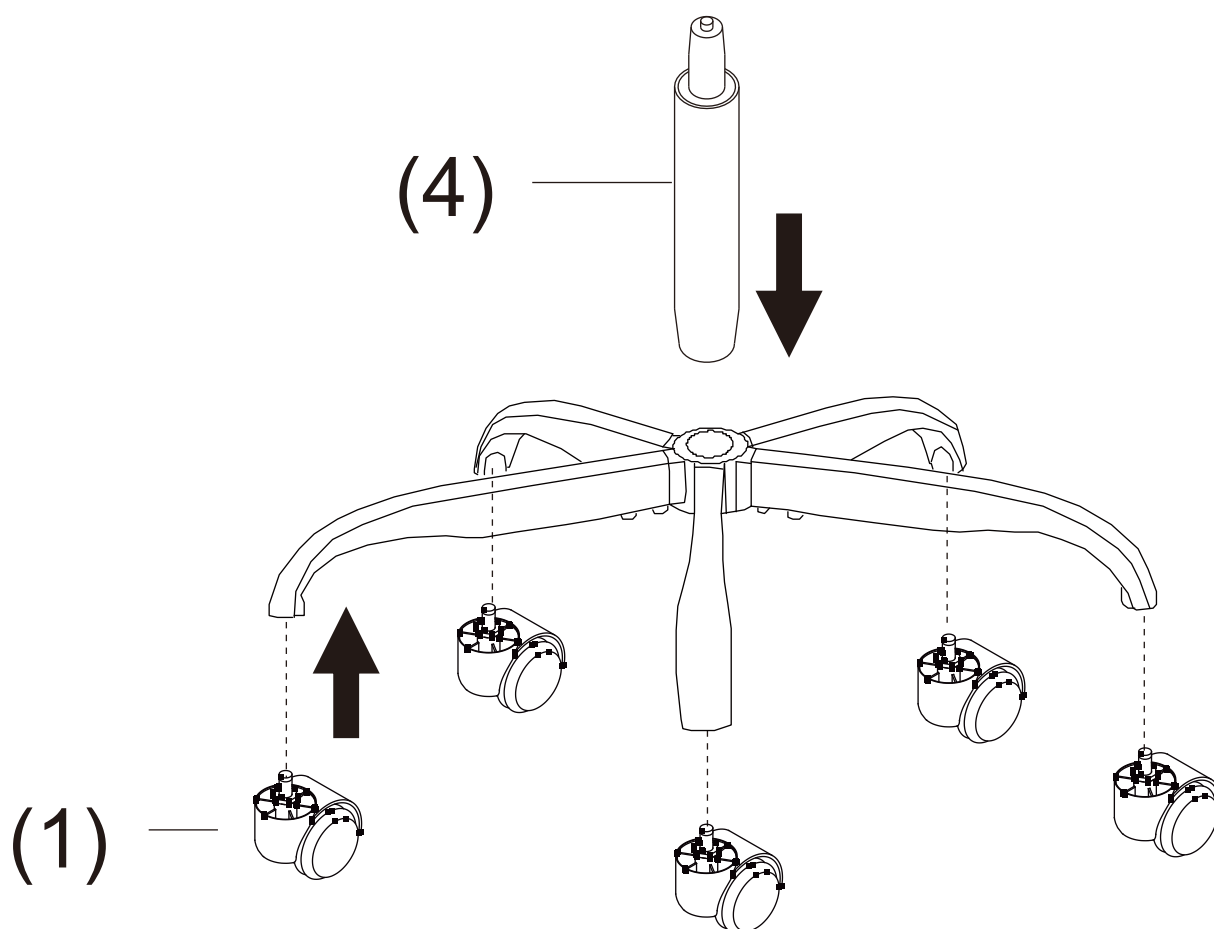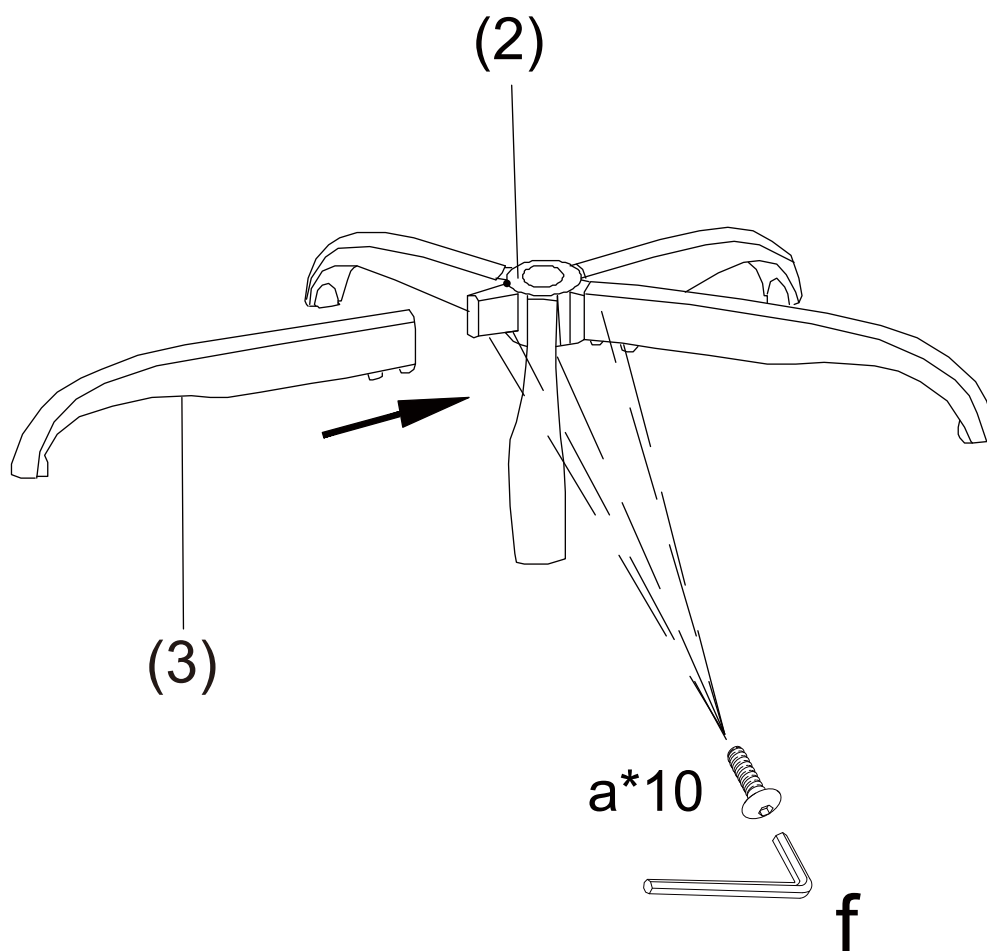




c x 3

M6x35mm


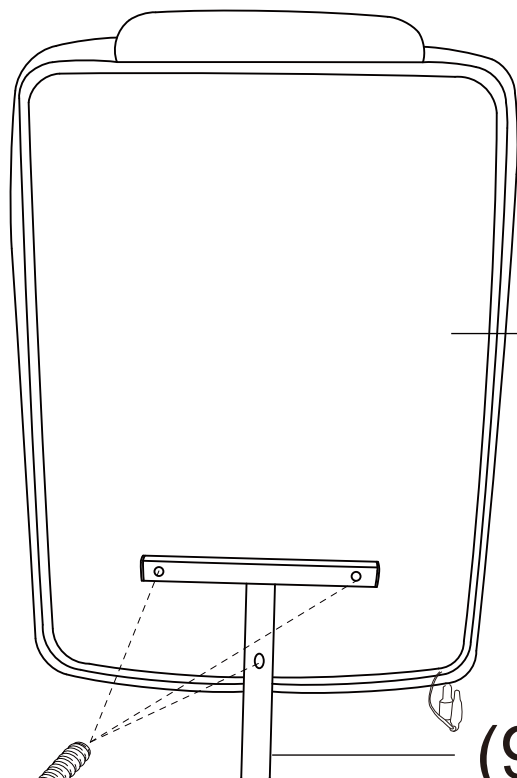
cx3**f**

(7)

(9)

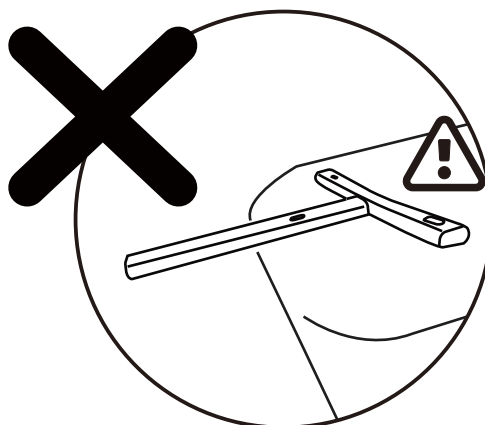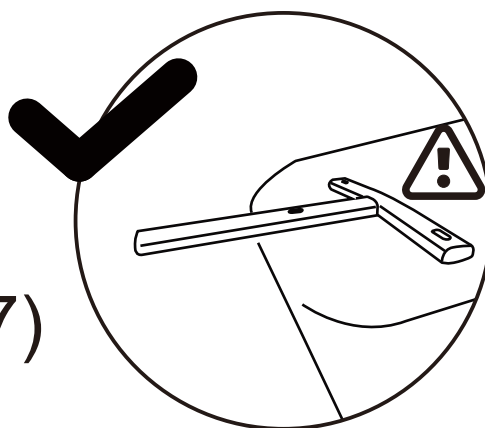

**b** x 4


M6x20mm

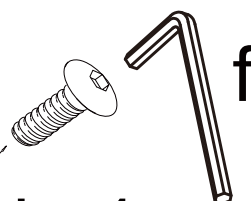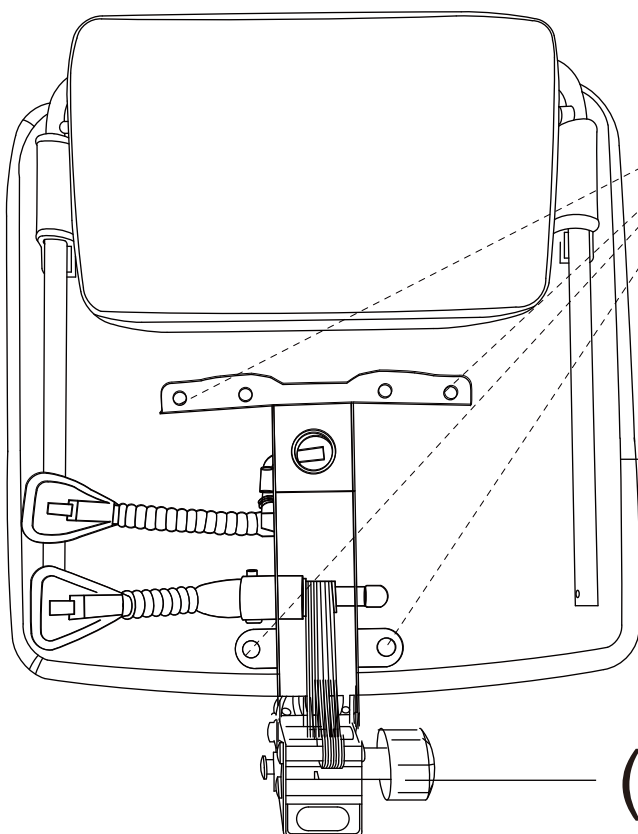**bx4****f**

(6)

(5)

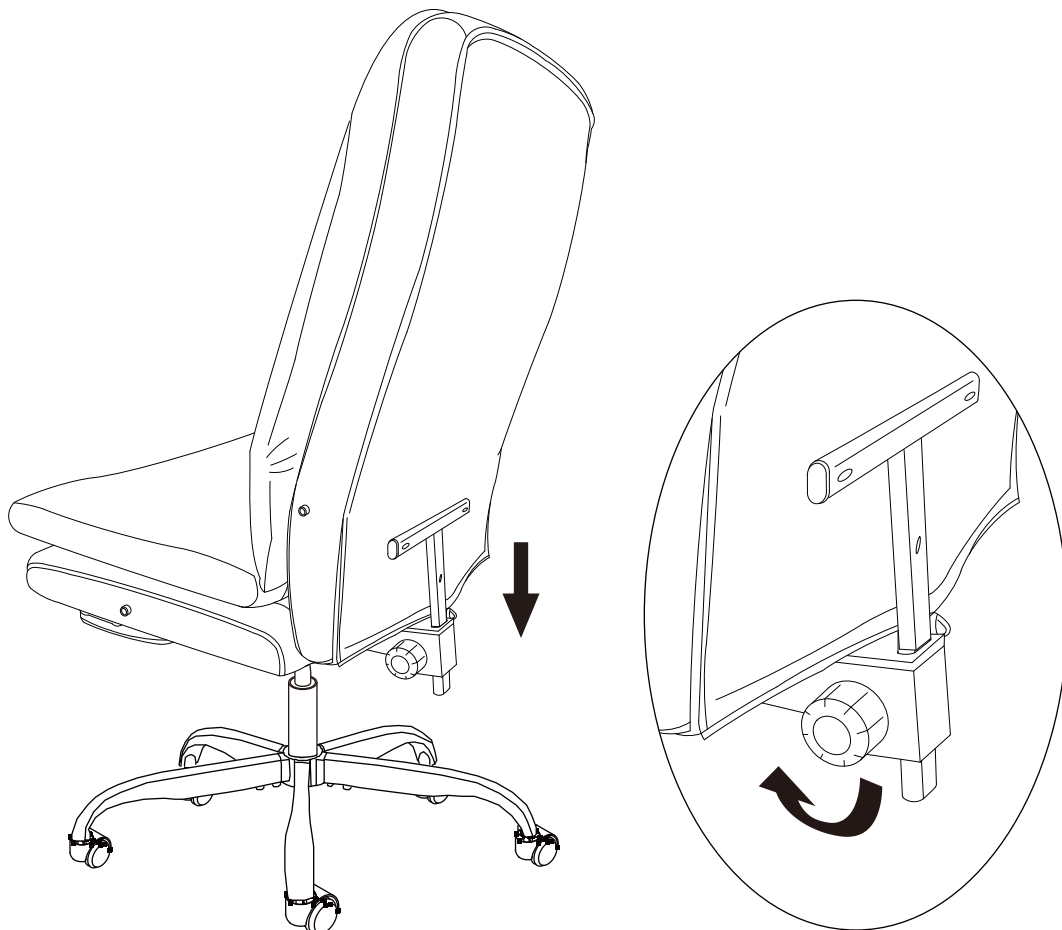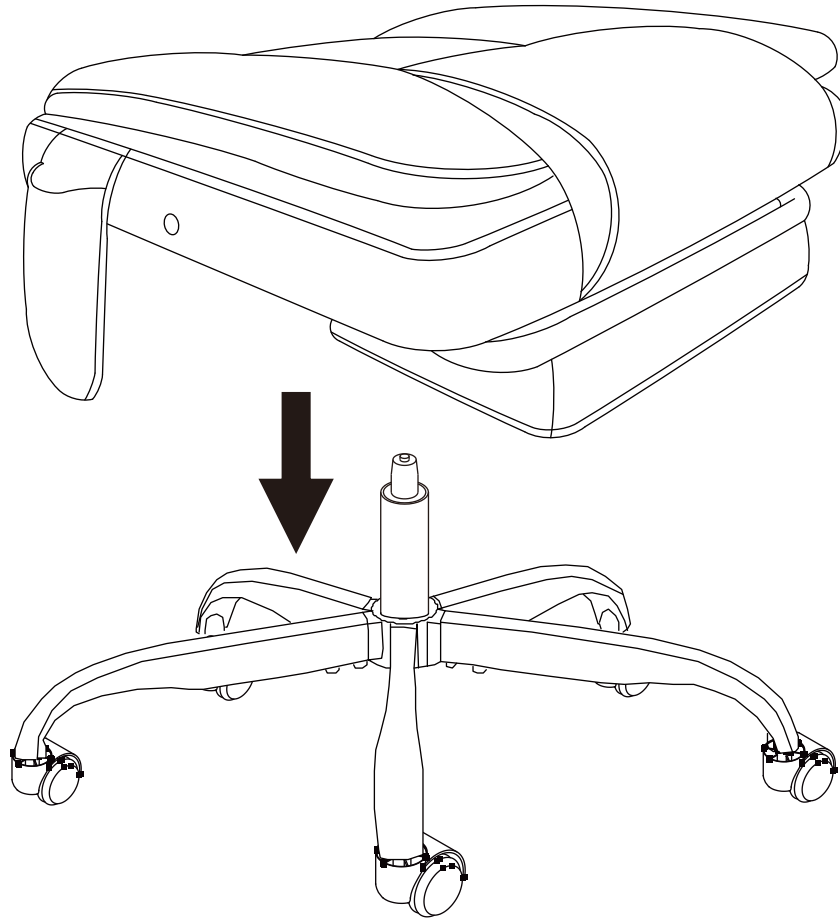

d x 4

M8x40mm


e x 4**ex4****dx4****f**


(8)



Input voltage	AC100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC12	V
Output current	0.5	A
Output power	6	W
Average active efficiency	81.22-82.52	%
Efficiency at low load (10 %)	71.44-81.16	%
No-load power consumption	0.05-0.09	W

(10)

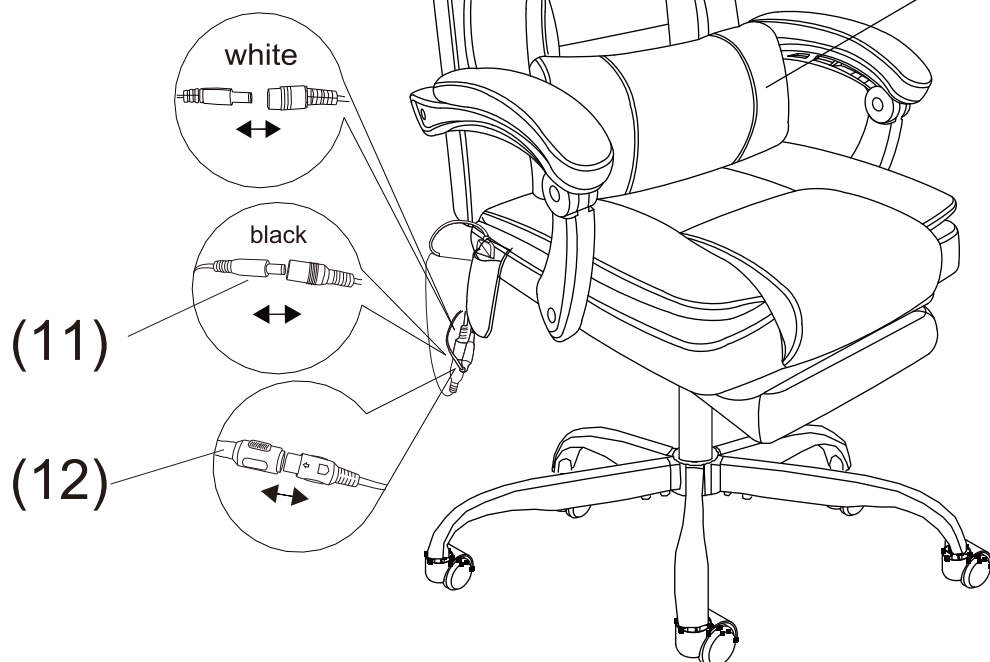

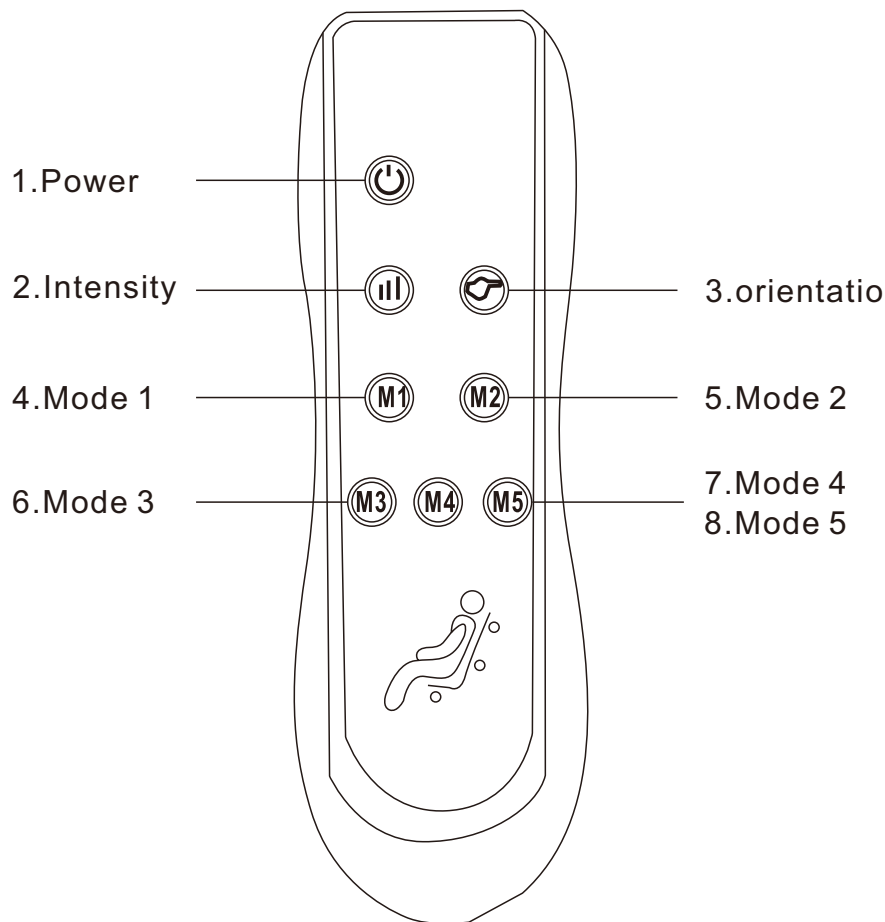

I 、 Specifications of power adapter

Power on in standby state. The user can realize the function through the hand controller control

Input :AC 100-240V, 50Hz/60HZ; Output: DC12V0.5A.

II 、 Product features

1. 3 Position 6 Vibration motor
2. 5 motor vibration modes
3. motor vibration intensity at 2 speed
4. The default shutdown duration is 15 minutes

III 、 Function details

1.Switch on and off<Boot vibration full on (default strong/automatic mode)>

2.Switch point by vibration intensity (strong/weak)

3.Vibration positioning key

By default, the vibration is fully on when the machine is started Sequence switch motor vibration in individual parts (back vibration → waist vibration→Leg vibration → full open) cycle


4.Mode 1(Skip mode)

5.Mode 2(Press vibration mode)

6.Mode 3(Pulse vibration mode)

7.Mode 4(Wave vibration mode)

8.Mode 5(Conventional vibration mode)

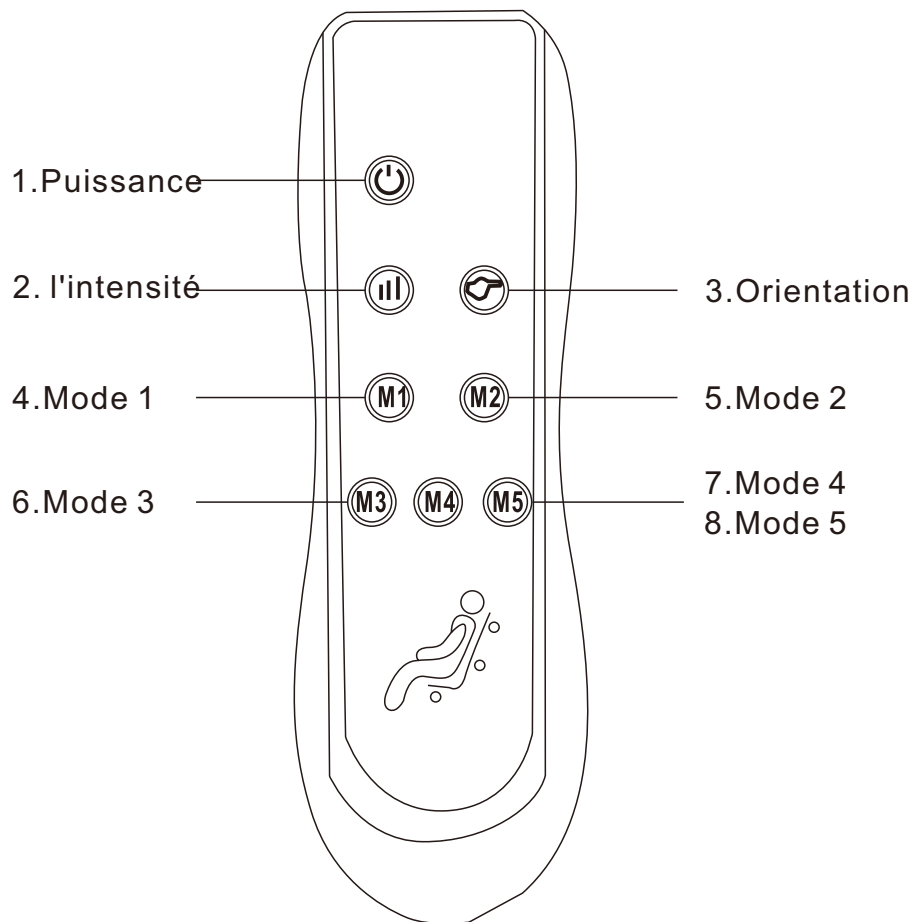

I 、 Spécifications de l'adaptateur électrique

Mise sous tension en état de veille. L'utilisateur peut réaliser la fonction par le biais de la commande manuelle.

Entrée : AC 100-240V, 50Hz/60HZ ; Sortie : DC12V0.5A.

II 、 Caractéristiques du produit

1. Moteur à 3 positions et 6 vibrations
2. 5 modes de vibration du moteur
3. intensité des vibrations du moteur à 2 vitesses
4. La durée d'arrêt par défaut est de 15 minutes

III 、 Fonctionnement détaillé

1.allumer et éteindre<boot vibration full on (default strong/automatic mode)>.

2. changer de point en fonction de l'intensité de la vibration (forte/faible)

3. touche de positionnement de la vibration

Par défaut, la vibration est entièrement activée au démarrage de la machine. Cycle de commutation séquentielle de la vibration du moteur dans les différentes parties (vibration du dos → vibration de la taille → vibration des jambes → ouverture complète).


4. mode 1 (mode saut)

5.mode 2 (mode de vibration par pression)

6.mode 3 (mode de vibration par impulsion)

7. mode 4 (mode de vibration par ondes)

8.mode 5 (mode de vibration conventionnel)

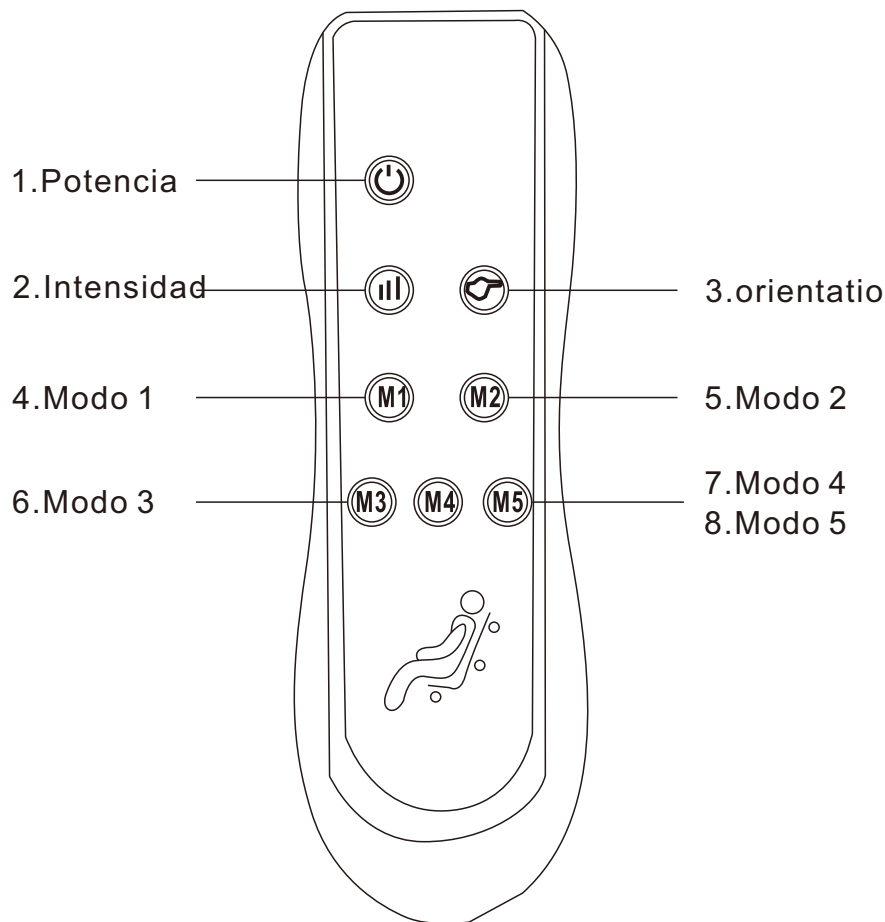

I 、 Especificaciones del adaptador de corriente

Encendido en estado de espera. El usuario puede realizar la función a través del mando de control del controlador de mano

Entrada :AC 100-240V, 50Hz/60HZ; Salida: DC12V0.5A.

II 、 Características del producto

1. 3 Posición 6 motor de vibración
2. 5 modos de vibración del motor
3. intensidad de vibración del motor a 2 velocidades
4. La duración de apagado por defecto es de 15 minutos

III 、 Detalles de la función

1. Encender y apagar < Bot vibración completa encendida (por defecto modo fuerte/automático) >

2. Switch punto por la intensidad de la vibración (fuerte / débil)

3. Tecla de posicionamiento de vibración

Por defecto, la vibración es totalmente en cuando la máquina se inicia Secuencia interruptor motor vibración en partes individuales (espalda vibración → cintura vibración → Leg vibración → abierto completo) ciclo


4. Modo 1 (Modo de salto)

5. Modo 2 (Modo de vibración por presión)

6. Modo 3 (Modo de vibración de pulso)

7. Modo 4 (Modo de vibración de onda)

8. Modo 5 (Modo de vibración convencional)

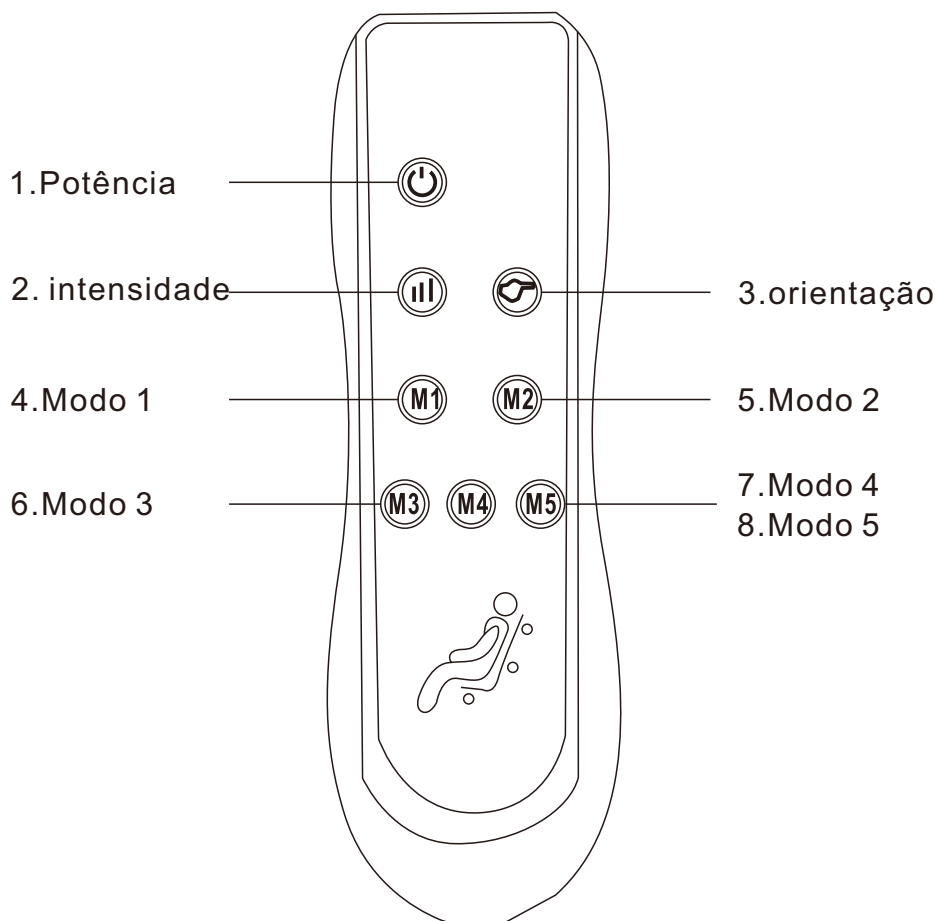

I、Especificações do adaptador de corrente

Ligar em estado de espera. O usuário pode realizar a função através do controle do controlador de mão

Entrada: AC 100-240V, 50Hz/60HZ; Saída: DC12V0.5A.

II、Características do produto

1. 3 Posição 6 motor de vibração
2. 5 modos de vibração do motor
3. intensidade de vibração do motor a 2 velocidades
4. A duração padrão do desligamento é de 15 minutos


III、Detalhes da função

1. ligar e desligar<Boot vibração completa em (modo padrão forte/automático)>
2. Switch ponto por intensidade de vibração (forte/fraco)
3. chave de posicionamento da vibração

Por defeito, a vibração está totalmente ligada quando a máquina é iniciada

Vibração do motor do interruptor de sequência em partes individuais (vibração das costas → vibração da cintura → vibração das pernas → abertura total) ciclo

4. modo 1 (modo de salto)
5. modo 2 (modo de vibração de pressão)
6. modo 3 (modo de vibração por impulsos)
7. modo 4 (modo de vibração ondulada)
8. modo 5 (modo de vibração convencional)

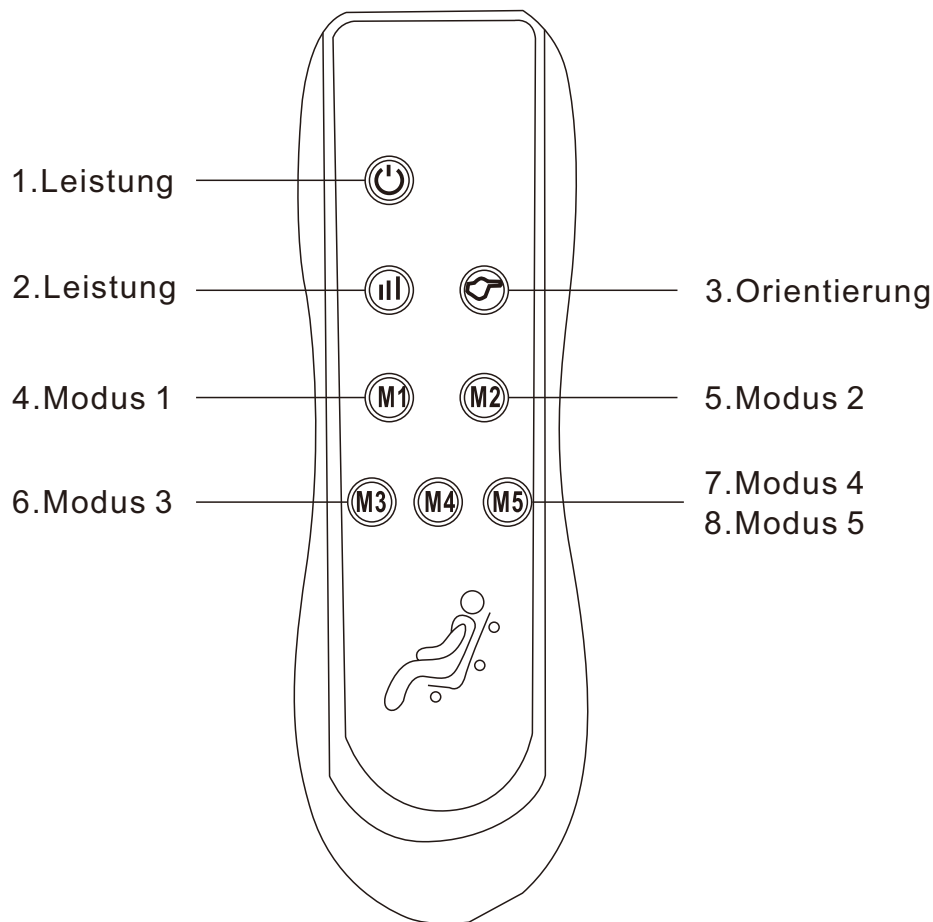

I 、 Spezifikationen des Netzteils

Einschalten im Standby-Zustand. Der Benutzer kann die Funktion über den Handcontroller steuern


Eingang: AC 100-240V, 50Hz/60HZ; Ausgang: DC12V0.5A.

II 、 Produktmerkmale

1. 3 Position 6 Vibrationsmotor
2. 5 Vibrationsmodi des Motors
3. Motor Vibrationsintensität bei 2 Geschwindigkeiten
4. Die Standardabschaltdauer beträgt 15 Minuten

III 、 Details zur Funktion

1. ein- und ausschalten<Vibration voll einschalten (standardmäßig starker/automatischer Modus)>
2. schalten Sie den Punkt durch Vibrationsintensität (stark/schwach)
3. die Taste für die Positionierung der Vibration
Standardmäßig ist die Vibration voll eingeschaltet, wenn die Maschine gestartet wird Sequenzschalter Motorvibration in einzelnen Teilen (Rückenvibration → Taillenvibration→Beinvibration → voll offen) Zyklus
4. 1.Modus (Überspringen-Modus)
5. Modus 2 (Vibrationsmodus drücken)
6. Modus 3(Impulsvibrationsmodus)
7. Modus 4(Wellenvibrationsmodus)
8. Modus 5(Konventioneller Vibrationsmodus)

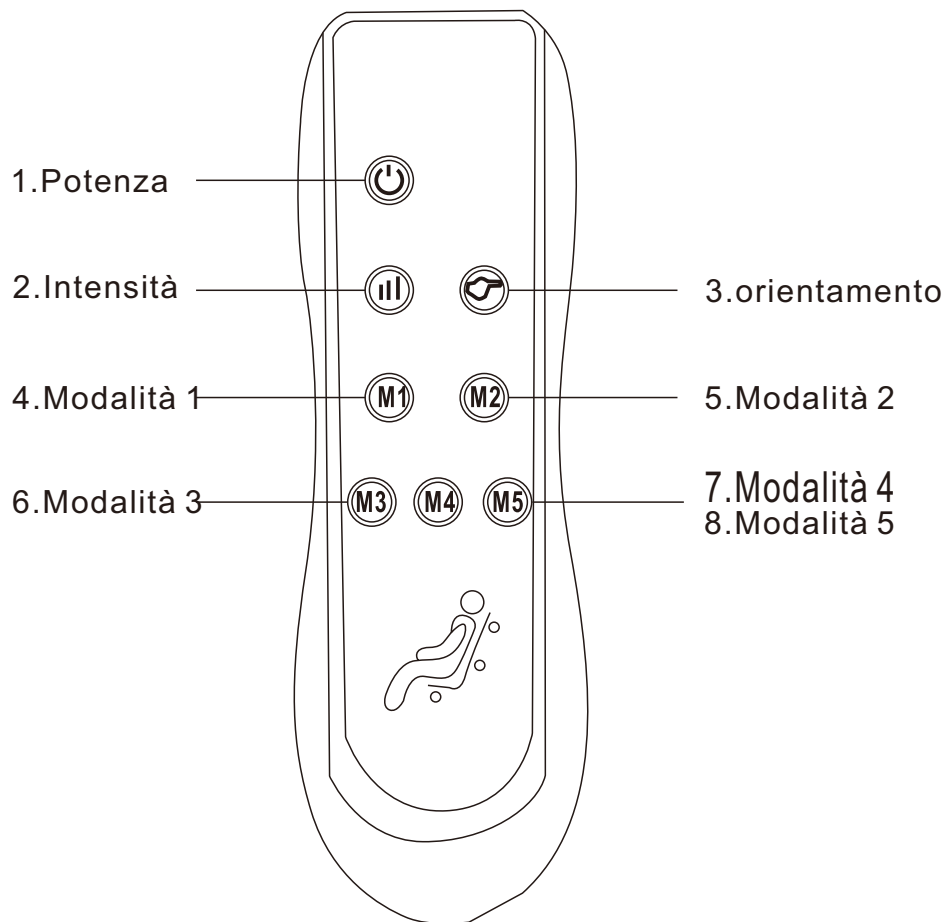

I 、 Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Accensione in stato di standby. L'utente può realizzare la funzione attraverso il controllo del controller manuale.


Ingresso: AC 100-240V, 50Hz/60HZ; Uscita: DC12V0.5A.

II、 Caratteristiche del prodotto

1. Motore a 3 posizioni e 6 vibrazioni
2. 5 modalità di vibrazione del motore
3. intensità di vibrazione del motore a 2 velocità
4. La durata di spegnimento predefinita è di 15 minuti

III、 Dettagli delle funzioni

1. Accensione e spegnimento <Boot vibrazioni full on (modalità predefinita forte/automatica)>
2. Punto di commutazione per intensità di vibrazione (forte/debole)
3. Tasto di posizionamento della vibrazione
Per impostazione predefinita, la vibrazione è completamente attiva quando la macchina viene avviata Sequenza di commutazione della vibrazione del motore in singole parti (vibrazione della schiena → vibrazione della vita → vibrazione delle gambe → ciclo completamente aperto)
4. Modalità 1 (modalità Skip)
5. Modalità 2 (modalità vibrazione a pressione)
6. Modalità 3 (modalità vibrazione a impulsi)
7. Modalità 4 (Modalità di vibrazione a onda)
8. Modalità 5 (modalità di vibrazione convenzionale)

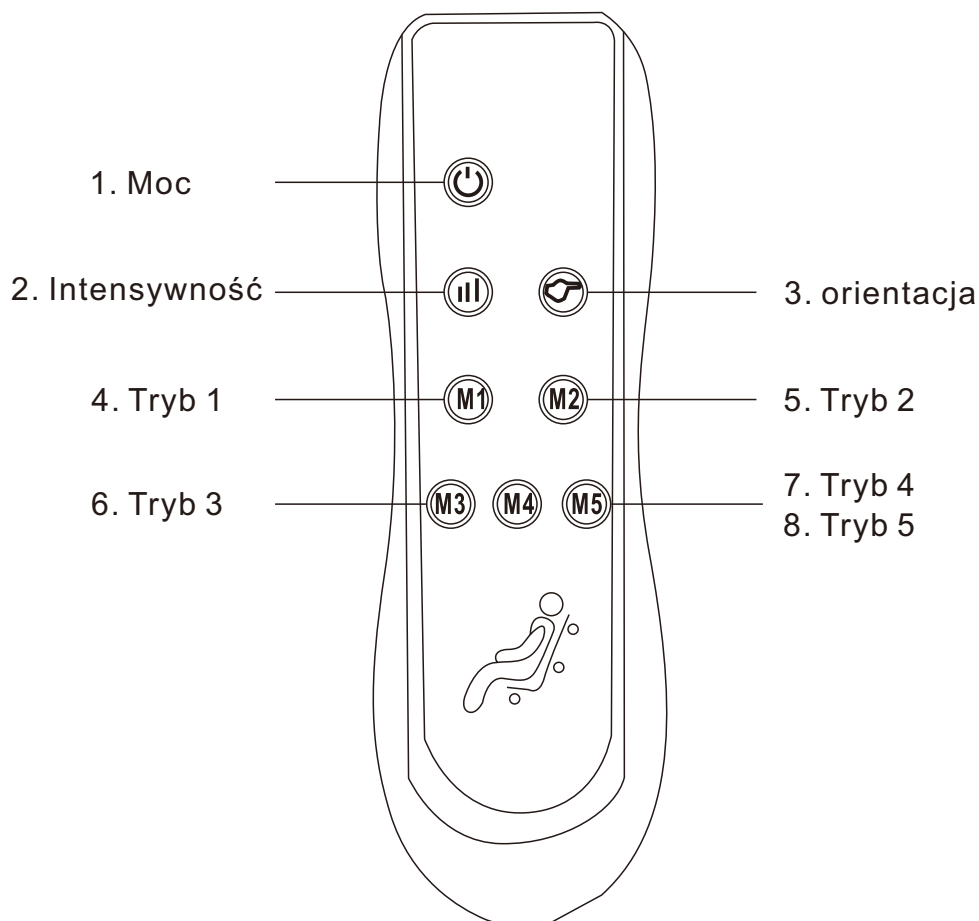

I 、Specyfikacja zasilacza

Włączenie zasilania w trybie czuwania. Użytkownik może realizować tę funkcję za pomocą ręcznego kontrolera.

Wejście: AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz; Wyjście: DC 12 V 0,5 A.

II、Cechy produktu

1. 3 pozycje 6 silników wibracyjnych.
2. 5 trybów wibracji silnika.
3. Intensywność wibracji silnika przy 2 prędkościach.
4. Domyślny czas wyłączenia wynosi 15 minut.

III、Szczegóły funkcji

1. Włączanie i wyłączanie <Wibracja rozruchowa włączona (domyślny tryb silny/automatyczny)>

2. Przełączanie według intensywności wibracji (silna/słaba)

3. Przycisk pozycjonowania wibracji

Domyślnie wibracja jest włączona na pełną moc po uruchomieniu urządzenia.

Sekwencyjne przełączanie wibracji silnika w poszczególnych częściach (wibracja pleców → wibracja talii → wibracja nóg → pełna moc) w cyklu.


4. Tryb 1 (tryb pomijania)

5. Tryb 2 (tryb wibracji przycisku)

6. Tryb 3 (tryb wibracji pulsacyjnej)

7. Tryb 4 (tryb wibracji falowej)

8. Tryb 5 (tryb wibracji konwencjonalnej)

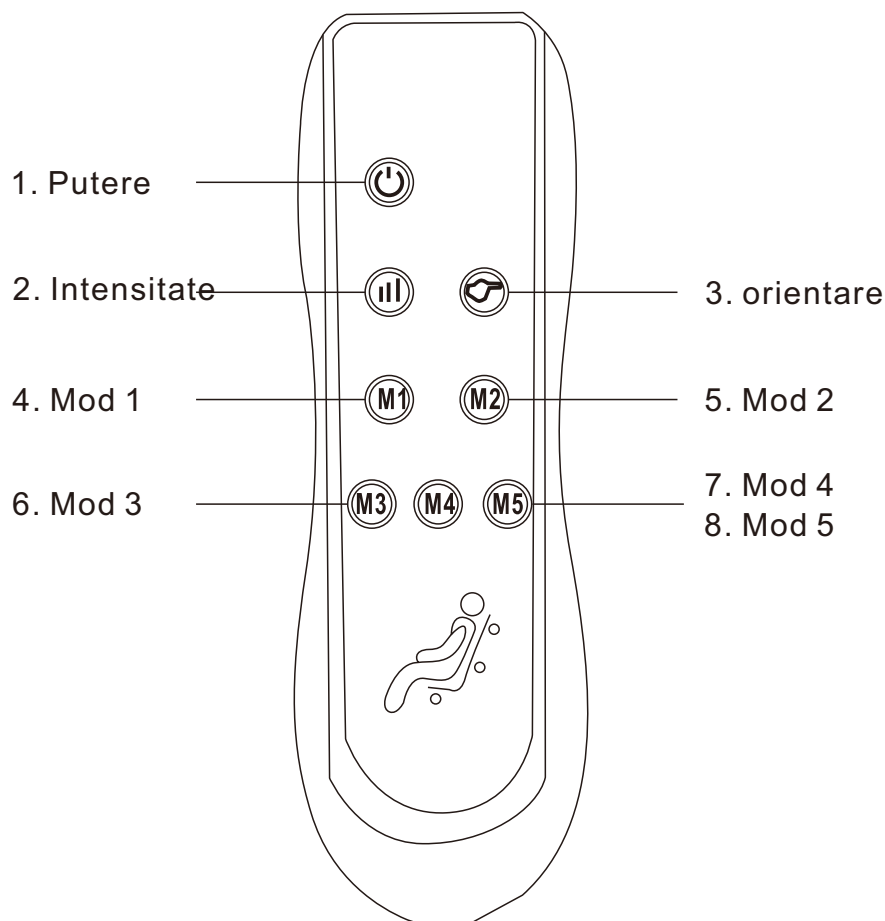

I 、 Specificații ale adaptorului de alimentare

Pornire în stare de așteptare. Utilizatorul poate activa funcția prin intermediul controlerului manual.

Intrare: CA 100-240 V, 50 Hz/60 Hz; ieșire: CC 12 V 0,5 A.

II、 Caracteristici ale produsului

1. Motor cu 3 poziții și 6 vibrații
2. 5 moduri de vibrație ale motorului
3. Intensitatea vibrației motorului la 2 viteze
4. Durata implicită de oprire este de 15 minute

III、 Detalii privind funcțiile

1. Pornire și oprire <Vibrație completă la pornire (mod implicit puternic/automat)>
 2. Comutare în funcție de intensitatea vibrației (puternică/slabă)
 3. Tastă de poziționare a vibrației
- În mod implicit, vibrația este activată complet la pornirea aparatului Comutator secvențial al vibrației motorului în părți individuale (vibrație spate → vibrație talie → vibrație picioare → complet deschis) ciclu
4. Mod 1 (modul Skip)
 5. Mod 2 (modul vibrație apăsare)
 6. Mod 3 (modul vibrație puls)
 7. Mod 4 (modul vibrație undă)
 8. Mod 5 (modul vibrație convențional)

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:

RO

Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR