




US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN260600472V01

923-065V00

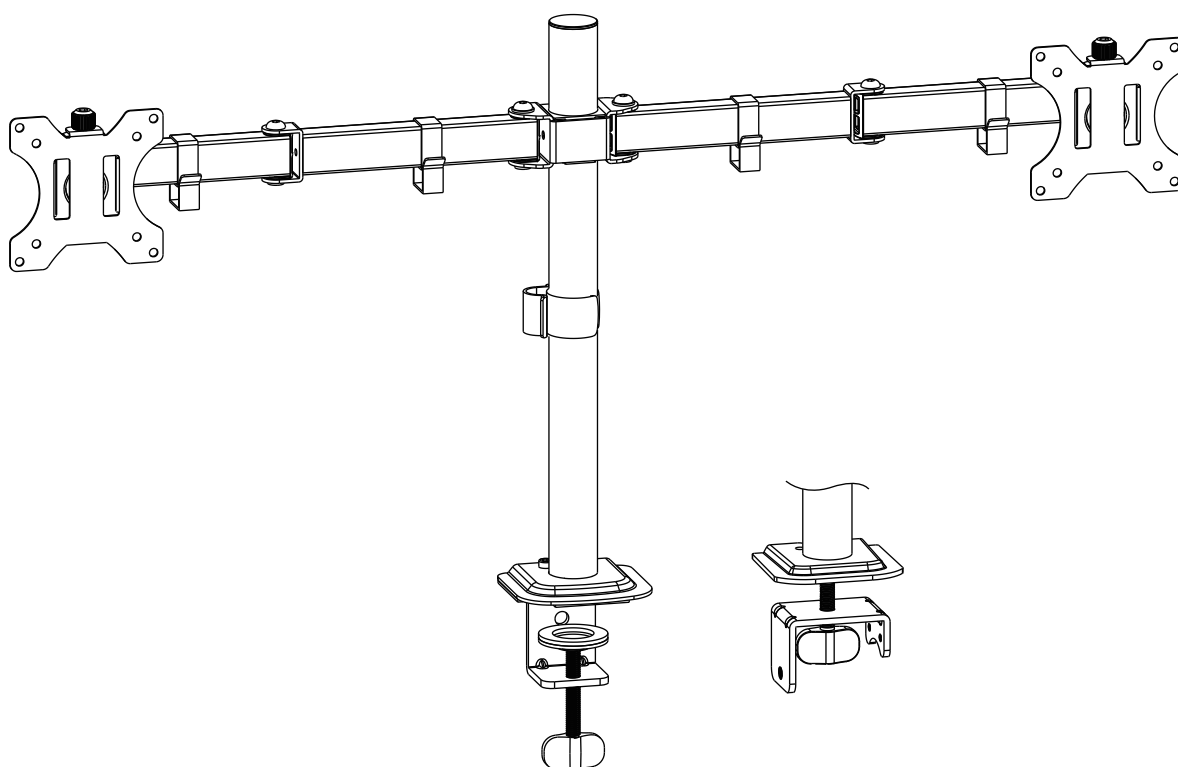

VESA
75x75mm
100x100mm

Fit Most
15"-32"
Monitors

10KG
(22Lbs)

06
STEPS


0.5 HR



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.


DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

PARTS


A x 1




B x 1



C x 2



D x 1



D



D1



D2

D3
Bolt



D4



D5



D6

HARDWARE

E x2
M3x8



F x2



G x3



H x4



I x1




J x1




K x1



L x1



I x9
M4x12




II x9
M4x25



III x18
H=5



1-a

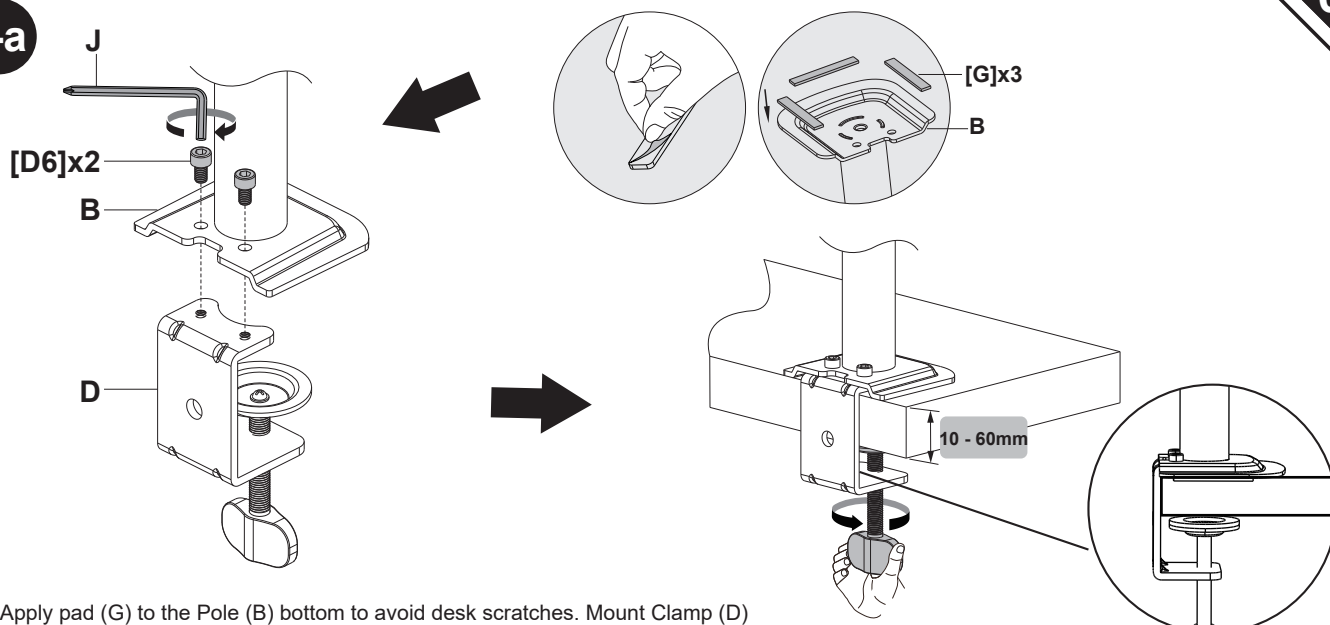

EN Apply pad (G) to the Pole (B) bottom to avoid desk scratches. Mount Clamp (D)

to the bottom of Pole (B) by tightening pre-assembled bolts (D6) with 5mm Allen Key (J). Then secure clamp to the desktop.

FR Appliquez le tampon (G) au bas du montant (B) pour éviter les rayures sur le bureau. Fixez la pince (D) au bas du montant (B) en serrant les boulons pré-montés (D6) à l'aide de la clé Allen de 5 mm (J). Ensuite, fixez la pince sur le bureau.

ES Aplique la almohadilla (G) en la parte inferior del poste (B) para evitar arañazos en el escritorio. Monte la abrazadera (D) en la parte inferior del poste (B) apretando los pernos premontados (D6) con la llave Allen de 5 mm (J). Luego fije la abrazadera al escritorio.


PT Aplique a almofada (G) na base do poste (B) para evitar arranhões na mesa. Monte a braçadeira (D) na base do poste (B) apertando os parafusos pré-montados (D6) com a chave Allen de 5 mm (J). Em seguida, fixe a braçadeira na mesa.

DE Kleben Sie das Pad (G) an das untere Ende der Stange (B), um Kratzer auf dem Schreibtisch zu vermeiden. Befestigen Sie die Klemme (D) am unteren Ende der Stange (B), indem Sie die vormontierten Bolzen (D6) mit dem 5-mm-Inbusschlüssel (J) festziehen. Anschließend die Klemme am Schreibtisch befestigen.

IT Applicare il cuscinetto (G) alla base del montante (B) per evitare graffi sulla scrivania. Montare il morsetto (D) alla base del montante (B) serrando i bulloni premontati (D6) con la chiave Allen da 5 mm (J). Quindi fissare il morsetto sulla scrivania.

RO Aplicați suportul amortizor (G) la baza stâlpului (B) pentru a evita zgârieturi pe birou. Montați clema (D) la baza stâlpului (B) prin strângerea șuruburilor preasamblate (D6) cu cheia Allen de 5 mm (J). Apoi fixați clema pe suprafața biroului.

1-b

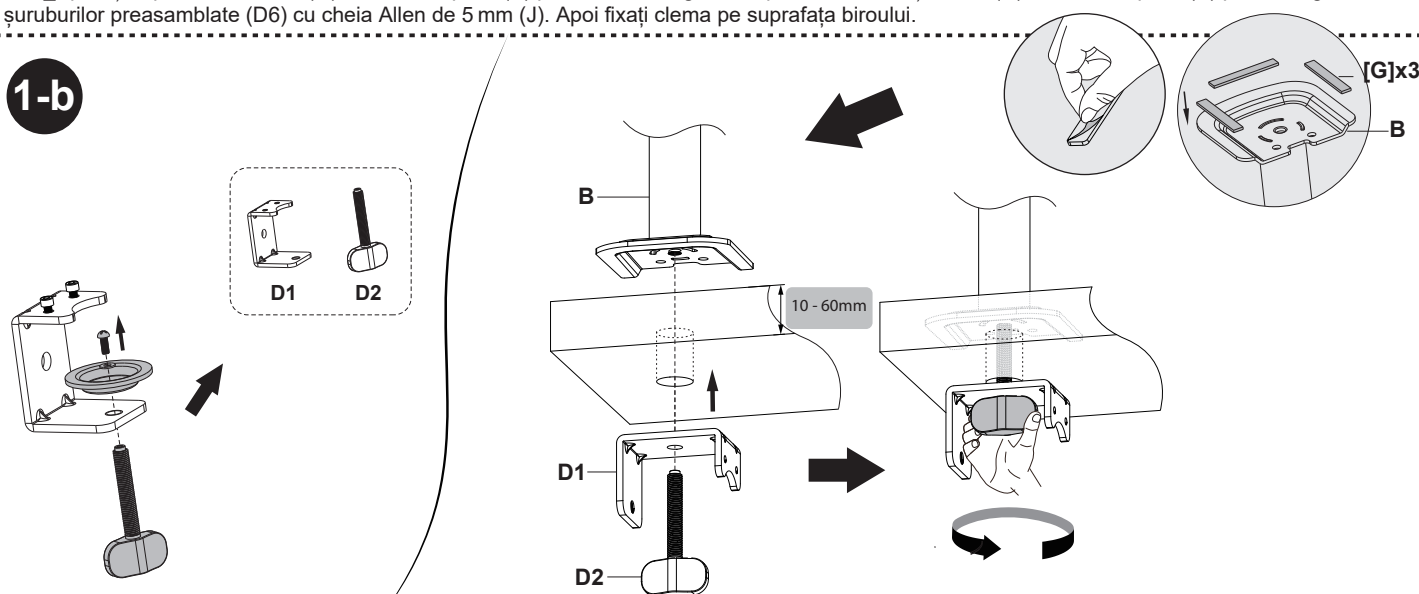

EN Detach Bracket (D1) and Bolt (D2) from Clamp (D). Apply pad (G) to the Pole (B) bottom to avoid desk scratches. Secure base to the desktop by using Bracket (D1) and Bolt (D2).

FR Détachez le support (D1) et le boulon (D2) de la pince (D). Appliquez le tampon (G) au bas du montant (B) pour éviter les rayures sur le bureau. Fixez la base au bureau à l'aide du support (D1) et du boulon (D2).

ES Desmonte el soporte (D1) y el perno (D2) de la abrazadera (D). Aplique la almohadilla (G) en la parte inferior del poste (B) para evitar arañazos en el escritorio. Fije la base al escritorio utilizando el soporte (D1) y el perno (D2).

PT Separe o suporte (D1) e o parafuso (D2) da braçadeira (D). Aplique a almofada (G) na base do poste (B) para evitar arranhões na mesa. Fixe a base na mesa usando o suporte (D1) e o parafuso (D2).

DE Lösen Sie Halter (D1) und Bolzen (D2) von der Klemme (D). Kleben Sie das Pad (G) an das untere Ende der Stange (B), um Kratzer auf dem Schreibtisch zu vermeiden. Befestigen Sie die Basis mit Halter (D1) und Bolzen (D2) am Schreibtisch.

IT Staccare il supporto (D1) e il bullone (D2) dal morsetto (D). Applicare il cuscinetto (G) alla base del montante (B) per evitare graffi sulla scrivania. Fissare la base alla scrivania utilizzando il supporto (D1) e il bullone (D2).

RO Dezlipiți suportul (D1) și șurubul (D2) din clemă (D). Aplicați suportul amortizor (G) la baza stâlpului (B) pentru a evita zgârieturi pe birou. Fixați baza pe birou folosind suportul (D1) și șurubul (D2).

EN Install wire clip (I) and swivel arm (A) to the pole (B). Fasten the bolt with supplied 6mm Allen key (K). Attach the wire clips (H) to the swivel arm (A).

FR Installez le clip de câble (I) et le bras pivotant (A) sur le montant (B). Serrez le boulon à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie (K). Fixez les clips de câble (H) sur le bras pivotant (A).



ES Instale el sujetacables (I) y el brazo giratorio (A) en el poste (B). Apriete el perno con la llave Allen de 6 mm incluida (K). Fije los sujetacables (H) en el brazo giratorio (A).

PT Instale o clipe de cabo (I) e o braço giratório (A) no poste (B). Aperte o parafuso com a chave Allen de 6 mm fornecida (K). Fixe os cliques de cabo (H) no braço giratório (A).

DE Montieren Sie den Kabelclip (I) und den Schwenkarm (A) an der Stange (B). Ziehen Sie den Bolzen mit dem mitgelieferten 6-mm-Inbusschlüssel (K) fest. Befestigen Sie die Kabelclips (H) am Schwenkarm (A).

IT Installare il fermacavo (I) e il braccio girevole (A) sul montante (B). Serrare il bullone con la chiave Allen da 6 mm in dotazione (K). Fissare i fermacavi (H) sul braccio girevole (A).

RO Instalați clema de cablu (I) și brațul pivotant (A) pe stâlp (B). Strângeți șurubul cu cheia Allen de 6 mm furnizată (K). Atașați clemele de cablu (H) pe brațul pivotant (A).

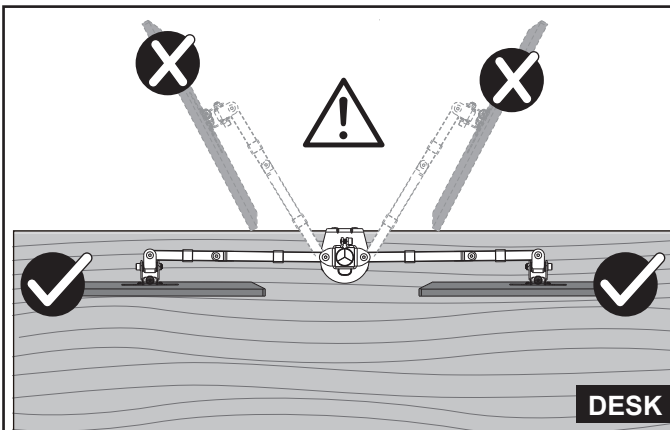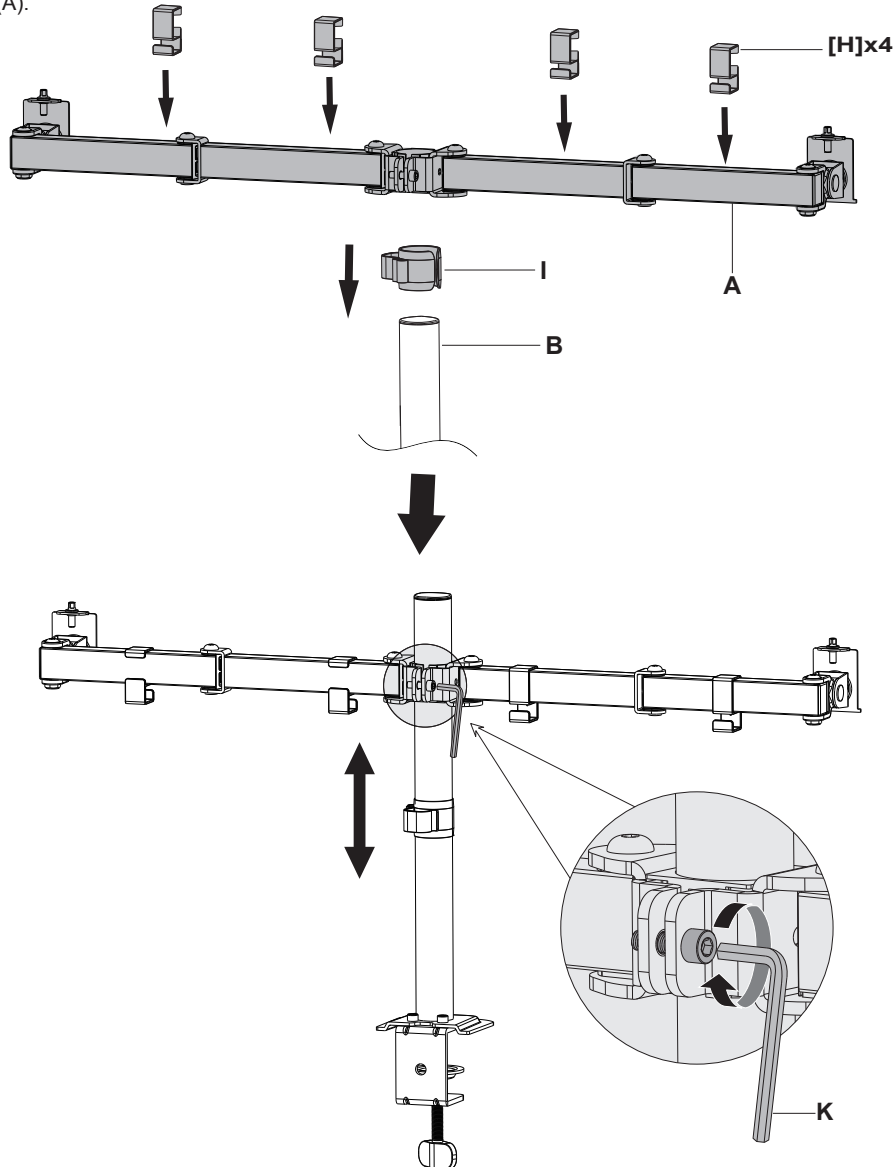

EN Please do not move stand outside desk for safety!

FR Pour votre sécurité, ne déplacez pas le support hors du bureau !


ES ¡Por su seguridad, no mueva el soporte fuera del escritorio!

PT Por segurança, não mova o suporte para fora da mesa!


DE Aus Sicherheitsgründen den Ständer nicht außerhalb des Schreibtisches bewegen!

IT Per motivi di sicurezza, non spostare il supporto al di fuori della scrivania!


RO Din motive de siguranță, nu mutați suportul în afara biroului!

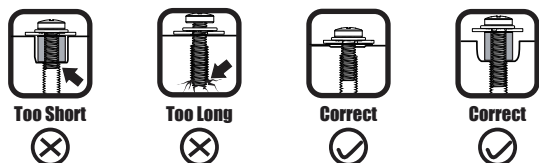


EN Select Correct Monitor Screw Length.
FR Choisissez la bonne longueur de vis pour moniteur.
ES Seleccione la longitud correcta del tornillo del monitor.
PT Selecione o comprimento correto do parafuso do monitor.
DE Wählen Sie die richtige Schraubenlänge für den Monitor.
IT Selezionare la lunghezza corretta della vite per il monitor.
RO Alegeți lungimea corectă a șurubului pentru monitor.

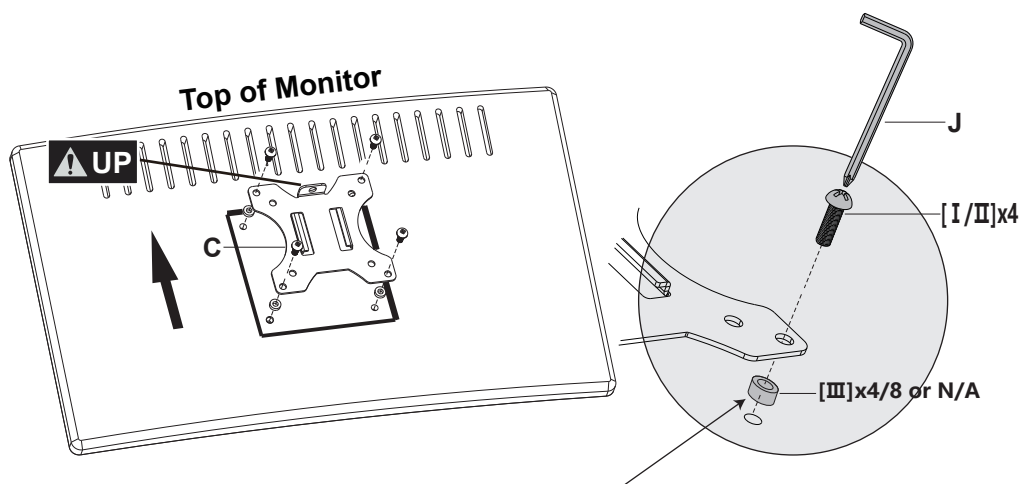

EN Spacers (III) are for long screws or curved monitors.
FR Les entretoises (III) sont destinées aux vis longues ou aux écrans incurvés.
ES Los separadores (III) son para tornillos largos o monitores curvos.
PT Os espaçadores (III) são para parafusos longos ou monitores curvos.
DE Abstandshalter (III) sind für lange Schrauben oder gebogene Monitore geeignet.
IT I distanziatori (III) sono per viti lunghe o monitor curvi.
RO Distanțierele (III) sunt pentru șuruburi lungi sau monitoare curbate.

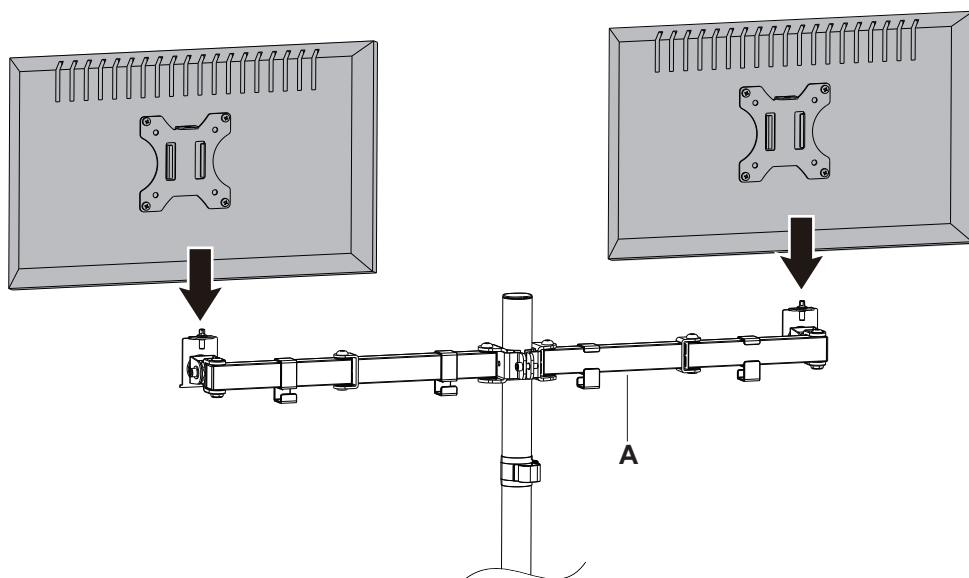

EN Slide the monitor onto the head of swivel arm (A).
FR Faites glisser le moniteur sur la tête du bras pivotant (A).
ES Deslice el monitor sobre el extremo del brazo giratorio (A).
PT Deslize o monitor sobre a extremidade do braço giratório (A).
DE Schieben Sie den Monitor auf den Kopf des Schwenkarms (A).
IT Far scivolare il monitor sulla testa del braccio girevole (A).
RO Glisați monitorul pe capul brațului pivotant (A).

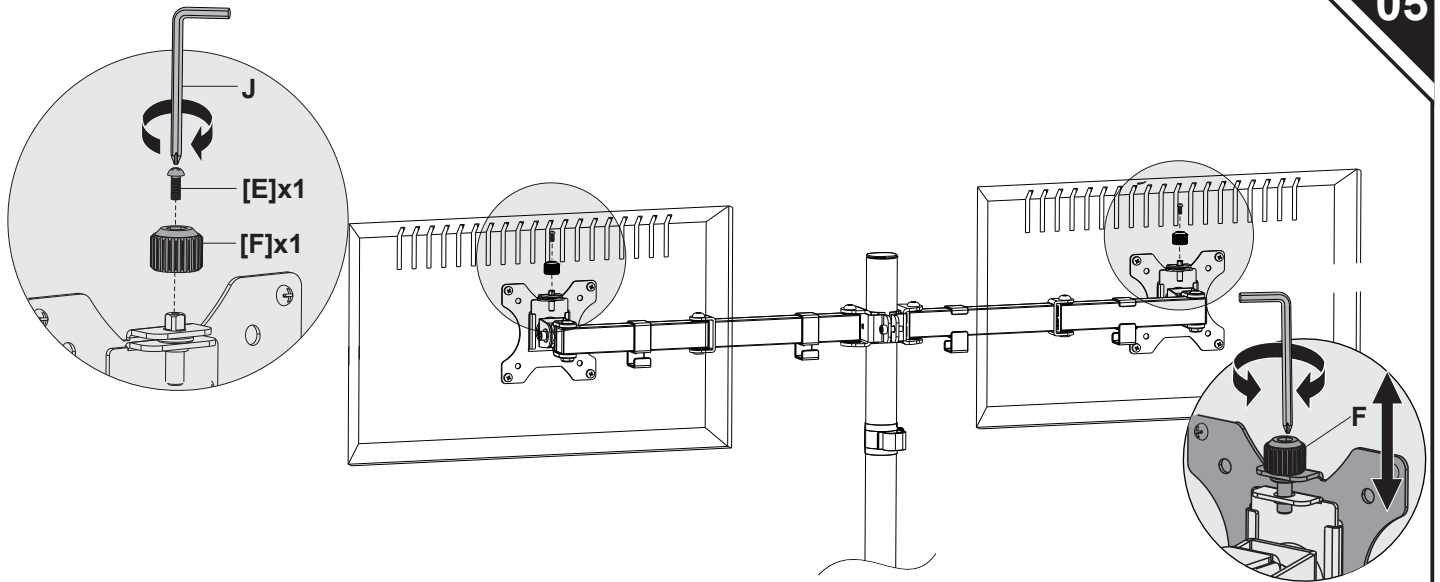

EN Install the plastic cover (F) with security bolt (E). Tighten the bolt with the supplied 5mm Allen key (J). Make sure the security bolt (E) is installed before you rotate the monitor.

FR Installez le cache plastique (F) avec le boulon de sécurité (E). Serrez le boulon à l'aide de la clé Allen de 5 mm fournie (J). Assurez-vous que le boulon de sécurité (E) est installé avant de faire pivoter le moniteur.

ES Instale la cubierta de plástico (F) con el perno de seguridad (E). Apriete el perno con la llave Allen de 5 mm incluida (J). Asegúrese de que el perno de seguridad (E) esté instalado antes de girar el monitor.

PT Instale a tampa de plástico (F) com o parafuso de segurança (E). Aperte o parafuso com a chave Allen de 5 mm fornecida (J). Certifique-se de que o parafuso de segurança (E) esteja instalado antes de girar o monitor.

DE Montieren Sie die Kunststoffabdeckung (F) mit dem Sicherheitsbolzen (E). Ziehen Sie den Bolzen mit dem mitgelieferten 5-mm-Inbusschlüssel (J) fest. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsbolzen (E) installiert ist, bevor Sie den Monitor drehen.

IT Installare il coperchio in plastica (F) con il bullone di sicurezza (E). Serrare il bullone con la chiave Allen da 5 mm in dotazione (J). Assicurarsi che il bullone di sicurezza (E) sia installato prima di ruotare il monitor.

RO Instalați capacul de plastic (F) cu șurubul de siguranță (E). Strângeți șurubul cu cheia Allen de 5 mm furnizată (J). Asigurați-vă că șurubul de siguranță (E) este instalat înainte de a roti monitorul.

EN Adjust monitor to your desired tilt angle with tilting bolt.

FR Réglez le moniteur à l'angle d'inclinaison souhaité à l'aide du boulon d'inclinaison.


ES Ajuste el monitor al ángulo de inclinación deseado con el perno de inclinación.

PT Ajuste o monitor ao ângulo de inclinação desejado com o parafuso de inclinação.

DE Stellen Sie den Monitor mit dem Neigungsbolzen auf den gewünschten Neigungswinkel ein.

IT Regolare il monitor all'angolo di inclinazione desiderato con il bullone di inclinazione.

RO Ajustați monitorul la unghiul de înclinare dorit cu șurubul de înclinare.

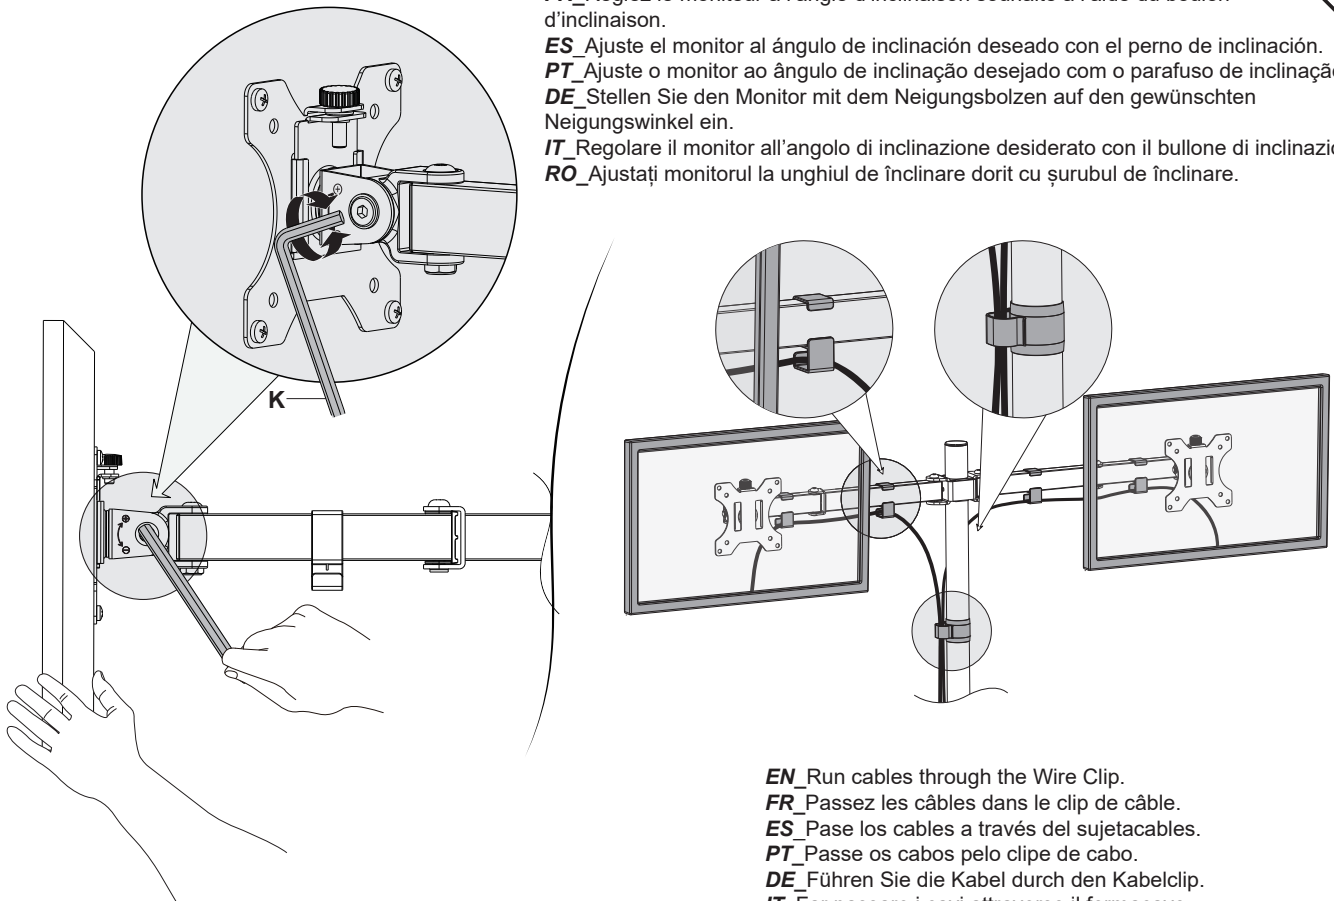

EN Run cables through the Wire Clip.

FR Passez les câbles dans le clip de câble.

ES Pase los cables a través del sujetacables.

PT Passe os cabos pelo clipe de cabo.

DE Führen Sie die Kabel durch den Kabelclip.

IT Far passare i cavi attraverso il fermacavo.

RO Treceți cablurile prin clema de cablu.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

RO

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr